

FM/MW/LW Compact Disc Player

Operating Instructions	EN
Manual de instrucciones	ES
Manual de instruções	Р
Bruksanvisning	S

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Para obtener información sobre la instalación y las conexiones, consulte el manual de instalación/conexiones suministrado.

Para a instalação e as ligações, consulte o manual de instalação/ligações fornecido.

Vi hänvisar till det medföljande häftet angående montering/anslutningar.





CDX-C880R

Welcome!

Thank you for purchasing the Sony Compact Disc Player. This unit lets you enjoy a variety of features by using either a supplied rotary commander or an optional wireless remote.

In addition to the CD playback and radio operations, you can expand your system by connecting an optional CD/MD unit*¹. When you operate this unit or a connected optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you play back a CD TEXT disc*².

- *1 You can also connect a CD changer and an MD changer
- *2 A CD TEXT disc is an audio CD that includes information such as the disc name, artist name and track names. These information is recorded on the disc.

Voice Drive

Sony has developed a new function which contributes to safer driving.

In addition to our unique rotary commander, we now introduce a voice sensitive operating system Voice Drive which gives the driver voice control of the car audio.

Now, while keeping your eyes on the road, you can command operations with Voice Drive and confirm results with Voice Guide.

And you can also record your voice with the voice memo function. It will take a note for you when you see or think of something while you are driving.

Voice guide for safe driving

This unit has a voice guide function*. When the voice guide function is on, the unit gives vocalized comments on functions corresponding to the relevant button pushed.

* Some optional power amplifiers may cause a break at the beginning of vocalized comments. When you connect an optional MD changer, the sound from the first MD may continue for a short time even after the vocalized comments about the second MD are announced.

ΕN


Table of Contents

This Unit Only
Location of controls 4
Getting Started 6 Resetting the unit
CD Player 8 Listening to a CD
Radio
Memorising stations automatically — Best Tuning Memory (BTM) 13 Memorising only the desired stations 14 Receiving the memorised stations 14
RDS
Overview of the RDS function
Voice Drive Selecting a "V Drive" box for registration 21 Registering a vocal phrase
Voice Memo 23 Recording a voice memo
Other Functions Using the rotary commander

With Optional Equipment

CD/MD Unit	
Playing a CD or MD	27
Scanning the tracks	
— Intro Scan	28
Playing tracks repeatedly — Repeat Play	29
Playing tracks in random order — Shuffle Play	29
Creating a programme — Programme Memory	29
Labelling a CD — Disc Memo	32
Locating a disc by name — List-up	33
Selecting specific tracks for playback — Bank	
Duik	0
DSP	
Selecting a surround menu	35
Storing a surround effect onto CDs — Digital Signal Processor (DSP) Custom	
File	
Selecting the listening position	
Adjusting the fader (FAD)	
Adjusting the volume of the subwoofer(s) Adjusting the volume of the bass and	
treble	38
Listening to each programme source in its registered surround menu	0.0
— Last Sound Memory (LSM)	
Changing the line output level	38
Additional Information	
Precautions	30
Maintenance	
Dismounting the unit	
Specifications	
Troubleshooting guide	
5.5	

Location of controls

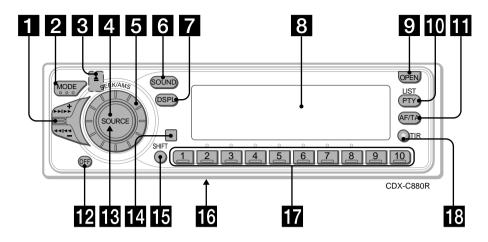

Refer to the pages for details.


- 1 SEEK/AMS (seek/Automatic Music Sensor/manual search) control 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 31, 34
- MODE (band/unit select) button 13, 14, 27, 29, 33
- 4 SOURCE (source select) button 8, 13, 14, 17, 24, 27, 29, 33, 35, 37, 38
- Dial (volume/subwoofer volume/bass/ treble/left-right/rear-front control) 7, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39
- 6 SOUND button 26, 35, 36, 37, 38, 39
- **7** DSPL (display mode change) button 9, 14, 15, 27, 28, 32, 33
- 8 Display window
- 9 OPEN button 6, 8, 40
- Disc Memo 32, 33
 DSP Custom File 36
 List-up 33
 RDS Programme 20
- 11 AF/TA button 15, 16, 17, 18

- 12 OFF button 6, 8
- Reset button (located on the front side of the unit behind by the front panel) 6
- Sensor for the optional wireless remote
- 15 SHIFT button
 PLAY MODE 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 31, 34
 REP 10, 29
 SET UP 7, 8, 9, 21, 26, 27, 28, 36, 39
- FOWER SELECT switch (located on the bottom of the unit)
 See "POWER SELECT Switch" in the Installation/Connections manual.
- During radio reception:
 Number buttons 14, 16

 During CD/MD playback:
 Direct disc selection buttons 28
- 18 TIR button 18, 19

SHUF 10, 29

Optional wireless remote (RM-X47)

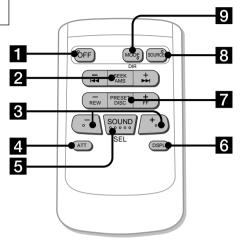

The buttons of the wireless remote control the same functions as those on this unit.

- 1 OFF button
- 2 SEEK/AMS button
- **3** (-) (+) buttons
- 4 ATT button
- 5 SOUND/SEL button
- 6 DSPL button

7 PRESET/DISC buttonYou cannot do manual search and manual

tuning with the remote.

- 8 SOURCE button
- MODE/DIR button
 MODE controls the same function on this unit.

When the POWER SELECT switch is set to the ③ position, the unit cannot be operated with the wireless remote unless ⑤OURCE on the unit is pressed or a CD is inserted to activate the unit first.

Getting Started

Resetting the unit

Before operating the unit for the first time or after replacing the car battery, you must reset the unit.

Press the reset button with a pointed object, such as a ballpoint pen.




Notes

- Pressing the reset button will erase the clock and some memorised functions.
- When you connect the power supply cord to the unit or reset the unit, wait for about 10 seconds before you insert a disc. If you insert a disc within these 10 seconds, the unit will not be reset, and you will have to press the reset button again.

Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to protect the unit from being stolen.

- 1 Press (OFF).
- 2 Press OPEN to open the front panel, then slide the front panel to the right side, and pull out from the left side of the front panel.




Notes

- Do not place anything on the inner surface of the front panel.
- Be sure not to drop the panel when detaching it from the unit.
- If you detach the panel while the unit is still on, the power will be turned off automatically to prevent the speakers from being damaged.
- When you carry the front panel with you, put it in the supplied front panel case.

Attaching the front panel

Place the hole ⓐ in the front panel onto the spindle ⓑ on the unit as illustrated, then push the left side in.

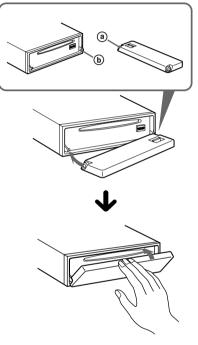

Notes


- Be sure not to attach the front panel upside down.
- Do not press the front panel hard against the unit when attaching it. Press it lightly against the unit.
- Do not press hard or put excessive pressure on the display windows of the front panel.
- Do not expose the front panel to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, and do not leave it in a humid place. Never leave it on the dashboard of a car parked in direct sunlight where there may be a considerable rise in temperature.

Caution alarm

If you turn the ignition key switch to the OFF position without removing the front panel, the caution alarm will beep for a few seconds (only when the POWER SELECT switch is set to the **(A)** position).

TIR indicator


If you pull out the ignition key while the TIR function is on, the TIR indicator flashes a few times. (only when the POWER SELECT switch is set to the **(A)** position).



For more information on the TIR function, refer to "Recording the traffic announcements" (page 18).

Preparing the rotary commander

When you mount the rotary commander, attach the labels as shown in the illustration below.

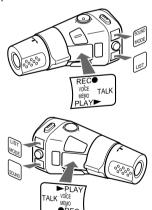


Setting the clock

The clock uses a 24-hour digital indication.

Example: To set the clock to 10:08

1 Press SHIFT, then press 3 (SET UP).



1 Press **5** (→).



The hour digit flashes.

2 Set the hour.





3 Press **5** (→).



The minute digits flash.

4 Set the minute.



2 Press SHIFT).



The clock starts.

continue to next page →

3 Press (SHIFT).

After the mode setting is complete, the display return to normal playback mode.


Note

If the POWER SELECT switch on the bottom of the unit is set to the ③ position, turn the power on first, then set the clock.

CD Player

Listening to a CD

1 Press OPEN and insert the CD. Playback starts automatically.



2 Close the front panel.

If a CD is already inserted, press (SOURCE) repeatedly until "CD" appears.

Elapsed playing time
CD
5 2.15
Track number

Vote

To play back an 8 cm CD, use the optional Sony compact disc single adapter (CSA-8).

То	Press
Stop playback	OFF
Eject the CD	OPEN then ≜

Changing the displayed item

Each time you press (DSPL), the item changes as follows:



- *1 If you inserted a non-CD TEXT disc, "NO D.Name" or "NO T.Name" appears in the display.
- *2 If you play a CD TEXT disc, the artist name appears in the display after the disc name. (Only for CD TEXT discs with the artist name.)
- *3 All the items above are scrolled in the display one by one in order.

You can label CD and CD TEXT discs with a personalized name using the disc memo function, refer to "Labelling a CD" (page 32). However, if you use personalised labels, they will always take priority over the original CD TEXT information when such information is displayed.

Tips

- If the name of the CD TEXT disc is too long, you can scroll it across the display by pressing (SHIFT), then (2) (←).
- If you want to display the original CD TEXT information after labelling the CD TEXT disc with a personalised name, press SHIFT , then ⑤ (→).

Automatically scrolling a disc name — Auto Scroll

If the disc name/artist name or track name on a CD TEXT disc exceeds 10 characters and the Auto Scroll function is on, the disc or artist name automatically scrolls on the display as follows:

- The disc name appears when the disc has changed (if the disc name is selected).
- The track name appears when the track has changed (if the track name is selected).

If you press OSPL to change the display item, the disc or track name of the CD TEXT disc is scrolled automatically whether you set the function on or off.

- 1 During playback, press SHIFT.
- 2 Press ③ (SET UP) repeatedly until "A.Scrl" appears.
- 3 Press ⑤ (→) to select "A.Scrl on."
- 4 Press SHIFT).

To cancel Auto Scroll, select "A.Scrl off" in step 3 above.

Note

For some CD TEXT discs with extremely many characters, the following cases may happen:

— Some of the characters are not displayed.

- Auto Scroll does not work.

Locating a specific track

Automatic Music Sensor (AMS)

During playback, push the SEEK/AMS control up or down momentarily.

To locate succeeding tracks

To locate preceding tracks

† † † †

Locating a specific point in a track

Manual Search

During playback, push the SEEK/AMS control up or down and hold. Release when you have found the desired point.

To search forward

To search backward



Note

If "LLL" or " ¬¬¬¬" appears in the display, that means you have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.

Playing a CD in various modes


You can play CDs in various modes:

- Intro (Intro Scan) lets you play the first 10 seconds of all the tracks.
- Repeat (Repeat Play) repeats the current track.
- Shuf (Shuffle Play) plays all the tracks in random order.

Searching for the desired track

- Intro scan

1 Press SHIFT. Every time you press SHIFT, only the items you can select light up.



2 Press 4 (PLAY MODE) repeatedly until "Intro" appears.

Each time you press ④ (PLAY MODE), the item changes as follows:

Intro ←→ PGM



3 Press 5 (\rightarrow) to select "Intro on."



Intro Scan starts.

4 Press (SHIFT).

To return to normal playback mode, select "Intro off" in step 3 above.

Playing tracks repeatedly

- Repeat Play
- 1 During playback, press (SHIFT).
- 2 Press 7 (REP) repeatedly until "Repeat 1" appears.



Repeat Play starts.

3 Press (SHIFT).

To return to normal playback mode, select "Repeat off" in step 2 above.

Playing tracks in random order

- Shuffle Play
- 1 During playback, press SHIFT.
- 2 Press ® (SHUF) repeatedly until "Shuf 1" appears.



Shuffle Play starts.

3 Press (SHIFT).

To return to normal playback mode, select "Shuf off" in step 2 above.

Creating a programme

— CD Programme Memory

You can play the tracks in the order you want by making your own programme. You can make two programmes: Programme 1 and Programme 2. You can select up to 12 tracks for each programme. You can store the programmes in memory.


1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.



"P 1" indicates Programme 1 is selected.

To select Programme 2, press ⑤ (→ repeatedly until "P 2" appears.

- 2 Push the SEEK/AMS control up or down to select the track you want.
- 3 Press **(ENTER)** momentarily.



- 4 To continue entering tracks, repeat steps 2 and 3.
- When you finish selecting tracks, press(PLAY MODE) for two seconds.
- 6 Press (SHIFT).

Notes

- "*Wait*" appears in the display while the unit is reading the data.
- "*Mem Full*" appears in the display when you try to enter more than 12 tracks into a programme.

Playing the stored programme

You can select:

- PGM 1 to play Programme 1.
- PGM 2 to play Programme 2.
- PGM 1+2 to play Programmes 1 and 2.
- 1 Press (SHIFT).
- 2 Press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "PGM" appears.
- 3 Press ⑤ (→ repeatedly until the desired programme appears.


Programme 1 playback




Programme 2 playback



Programmes 1 and 2 playback



Normal playback



Programme Play starts.

4 Press (SHIFT).

To return to normal playback mode, select "PGM off" in step 3 above.

Note

"Not ready" appears in the display if no track is stored in the programme.

continue to next page →

Erasing an entire programme

1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.



"P 1" indicates Programme 1 is selected.

2 Press ② (←) repeatedly until "DEL" appears.



To delete Programme 2, press ⑤ (→ repeatedly until "PGM 2" appears.

3 Press **(ENTER)** for two seconds.




The entire programme is erased.

- 4 When you finish erasing programmes, press 4 (PLAY MODE) for two seconds.
- 5 Press SHIFT).

Adding tracks to a programme


1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.



"P 1" indicates Programme 1 is selected.

To select Programme 2, press ⑤ (→ repeatedly until "P 2" appears.

2 Press ② (→) or ⑤ (→) to select the track slot number where you want to insert a track.





- 3 Push the SEEK/AMS control up or down to select the track you want to insert.
- 4 Press 6 (ENTER) momentarily to enter the track.

The current track in that slot number and the succeeding tracks shift down.

5 To continue inserting tracks, repeat steps 2 through 4.

Note

Once all 12 slots have been filled, "*Mem Full*" appears in the display, and you cannot insert tracks.

- 6 When you finish inserting tracks, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.
- 7 Press (SHIFT).

Erasing tracks in a programme

1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.




"P 1" indicates Programme 1 is selected.

To select Programme 2, press ⑤ (→ repeatedly until "P 2" appears.


2 Press ② (←) or ⑤ (→) to select the track you want to erase.

Track slot number



The track currently registered in slot 6 of Programme 1.

3 Press (a) (ENTER) for two seconds. When you erase a track from a slot number, the succeeding tracks shift up to fill the gap.

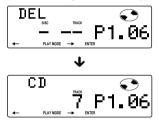

- 4 To continue erasing tracks, repeat steps 2 and 3.
- 5 When you finish erasing tracks, press 4 (PLAY MODE) for two seconds.
- 6 Press (SHIFT).

Radio

Memorising stations automatically

— Best Tuning Memory (BTM)

The unit selects the stations with the strongest signals and memorises them in the order of their frequencies. You can store up to 10 stations on each band (FM1, FM2, MW and LW).

Caution

When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory to prevent accidents.


1 Press SOURCE repeatedly to select the tuner.
Each time you press SOURCE, the source

CD ←→ TUNER

changes as follows:

2 Press (MODE) repeatedly to select the band.

Each time you press MODE, the band changes as follows:



- 3 Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "B.T.M" appears.
- 4 Press (5) (—).
 The unit stores stations in the order of their frequencies on the number buttons.
 A beep sound and the setting is stored.
- 5 Press (SHIFT).

Notes

- The unit does not store stations with weak signals. If only a few stations are received, some number buttons will retain their former setting.
- When a number is indicated in the display, the unit starts storing stations from the one currently displayed.

ΕN

Memorising only the desired stations

You can preset up to 20 FM stations (10 for FM1 and FM2), and up to 10 LW stations in the order of your choice.

- 1 Press SOURCE repeatedly to select the tuner.
- 2 Press MODE repeatedly to select the band (FM1, FM2, MW or LW).
- 3 Push the SEEK/AMS control up or down to tune in the station you want to store on the number button.
- 4 Press and hold the desired number button (1 to 10) until "MEM" appears.

The number button indication appears in the display.

Note

If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be erased.

Receiving the memorised stations

- 1 Press (SOURCE) repeatedly to select the tuner.
- 2 Press (MODE) repeatedly to select the band (FM1, FM2, MW or LW).
- 3 Press the number button (1 to 10) momentarily where the desired station is stored.

If you cannot tune in a preset station

Push the SEEK/AMS control up or down momentarily to search for the station (automatic tuning).

Scanning stops when the unit receives a station. Push the SEEK/AMS control up or down repeatedly until the desired station is received.

Note

If the automatic tuning stops too frequently, press (SHIFT), then press ④ (PLAY MODE) repeatedly until "Local" (local seek mode) is displayed. Then press ⑤ (→) to select "Local on." Press (SHIFT). Only the stations with relatively strong signals will be tuned in

Tip

If you know the frequency of the station you want to listen to push the SEEK/AMS control up or down and hold until the desired frequency appears (manual tuning).

If FM stereo reception is poor

- Monaural Mode
- 1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) repeatedly until "Mono" appears.
- 2 Press ⑤ (→ repeatedly until "Mono on" appears.
 The sound improves, but becomes monaural ("ST" disappears).
- 3 Press (SHIFT).

To return to normal mode, select "Mono off" in step 2 above.

Changing the display items

Each time you press (DSPL), the item changes as follows:



* All the items above are scrolled in the display one by one in order.

RDS

Overview of the RDS function

Radio Data System (RDS) is a broadcasting service that allows FM stations to send additional digital information along with the regular radio programme signal. Your car stereo offers you a variety of services. Here are just a few: re-tuning the same programme automatically, listening to traffic announcements and locating a station by programme type.


Notes

- Depending on the country or region, not all of the RDS functions are available.
- RDS may not work properly if the signal strength is weak or if the station you are tuned to is not transmitting RDS data.

Displaying the station name

The name of the current station lights up in the display.

Select an FM station (page 13). When you tune in an FM station that transmits RDS data, the station name appears in the display.




Note

The "*" indication means that an RDS station is being received.

Changing the display item

Each time you press (DSPL), the item changes as follows:



* All the items above are scrolled in the display one by one in order.


Note

"NO Name" appears if the received station does not transmit RDS data.

Re-tuning the same programme automatically

- Alternative Frequencies (AF)

The Alternative Frequencies (AF) function automatically selects and re-tunes the station with the strongest signal in a network. By using this function, you can continuously listen to the same programme during a long-distance drive without having to re-tune the station manually.

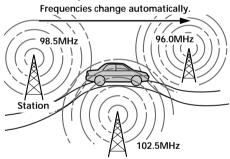

- 1 Select an FM station (page 13).
- 2 Press (AF/TA) repeatedly until "AF on" appears.

The unit starts searching for an alternative station with a stronger signal in the same network.

Note

When there is no alternative station in the area and you do not need to search for an alternative station, turn the AF function off by pressing (AF/TA) repeatedly until "AF TA off" appears.

continue to next page →

Changing the display items

Each time you press (AF/TA), the item changes as follows:

* Select this to turn on both the AF and TA functions.

Notes

- "NO AF" and the station name flash alternately, if the unit cannot find an alternative station in the network.
- If the station name starts flashing after selecting a station with the AF function on, this indicates that no alternative frequency is available. Push the SEEK/AMS control up or down while the station name is flashing (within eight seconds). The unit starts searching for another frequency with the same PI (Programme Identification) data ("PI seek" appears and no sound is heard). If the unit cannot find another frequency, "NO PI" appears, and the unit returns to the originally selected frequency.

Listening to a regional programme

The "REG on" (regional on) function lets you stay tuned to a regional programme without being switched to another regional station. (Note that you must turn the AF function on.) The unit is factory preset to "REG on," but if you want to turn off the function, do the following.

- 1 Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "REG" appears.
- 2 Press ⑤ (→repeatedly until "REG off" appears.
- 3 Press (SHIFT).

 Note that selecting "REG off" might cause the unit to switch to another regional station within the same network.

To go back to regional on, select "REG on" in step 2 above.

Note

This function does not work in the United Kingdom and in some other areas.

Local link function (United Kingdom only)

The Local Link function lets you select other local stations in the area, even though they are not stored on your number buttons.

- 1 Press a number button (1 to 10) that has a local station stored on it.
- 2 Within five seconds, press the number button of the local station again.
- 3 Repeat this procedure until the desired local station is received.

ΕN

Listening to traffic announcements

The Traffic Announcement (TA) and Traffic Programme (TP) data let you automatically tune in an FM station that is broadcasting traffic announcements even though you are listening to other programme sources.

Press (AF/TA) repeatedly until "TA on" or "AF TA on" appears.

The unit starts searching for traffic information stations. "TP" appears in the display when the unit finds a station broadcasting traffic announcements. When the traffic announcement starts, "TA" flashes. The flashing stops when the traffic announcement is over.

Tip

If the traffic announcement starts while you are listening to another programme source, the unit automatically switches to the announcement and goes back to the original source when the announcement is over.

Notes

- "NO TP" flashes for five seconds if the received station does not broadcast traffic announcements. Then, the unit starts searching for a station that broadcasts traffic announcements.
- When "EON" appears with "TP" in the display, the current station makes use of broadcast traffic announcements by other stations in the same network.
- While the unit is receiving the traffic announcements, the voice drive function and voice memo function do not work.

To cancel the current traffic announcement

Press (AF/TA) or (SOURCE) momentarily. To cancel all traffic announcements, turn off the function by pressing (AF/TA) until "AF TA off" appears.

Presetting the volume of traffic announcements

You can preset the volume level of the traffic announcements beforehand so you won't miss the announcement. When a traffic announcement starts, the volume will be automatically adjusted to the preset level.

- 1 Select the desired volume level.
- 2 Press (AF/TA) for two seconds. "TA" appears and the setting is stored.

Receiving emergency announcements

If an emergency announcement comes in while you are listening to the radio, the programme will automatically switch to the announcement. If you are listening to a source other than the radio, the emergency announcements will be heard if you set AF or TA to on. The unit will then automatically switch to these announcements no matter what you are listening to at the time.

Presetting the RDS stations with the AF and TA data

When you preset RDS stations, the unit stores each station's data as well as its frequency, so you don't have to turn on the AF or TA function every time you tune in the preset station. You can select a different setting (AF, TA, or both) for individual preset station, or the same setting for all preset stations.

Presetting the same setting for all preset stations

- 1 Select an FM band (page 13).
- 2 Press (AF/TA) repeatedly to select either "AF on," "TA on" or "AF TA on" (for both AF and TA functions).

 Note that selecting "AF TA off" stores not only RDS stations, but also non-RDS
- 3 Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "B.T.M" appears.
- 4 Press ⑤ (→until "B.T.M" flashes.
- 5 Press SHIFT.

stations.

Presetting different settings for each preset station

- 1 Select an FM band, and tune in the desired station.
- 2 Press (AF/TA) repeatedly to select either "AF on," "TA on" or "AF TA on" (for both AF and TA functions).
- 3 Press and hold the desired number button until "MEM" appears. Repeat from step 1 for presetting other stations.

Tip

If you want to change the preset AF and/or TA setting after you tune in the preset station, you can do so by turning the AF or TA function on or off.


Recording the traffic announcements

—Traffic Information Replay (TIR)

You can listen to the latest traffic announcements by recording them. The unit automatically records and stores up to eight traffic announcements. If the recording exceeds eight minutes, the recorded announcements are updated, so you can always hear the latest information. The TIR function turns on the unit automatically and records the traffic announcements for up to two hours before and after a preset time.

Presetting the time and the station

- 1 Press and hold TIR until "TIR" lights up in the display.
- 2 Press 5 (→repeatedly until "TIR on" appears.




3 Press TIR repeatedly until the hour indication appears.




• Set the hour by rotating the dial.



2 Press ⑤ (→until the minute digits flash.



3 Set the minute by rotating the dial.



4 Press (TIR).

- 5 Select the desired station by pressing the preset number button or pushing the SEEK/AMS control up or down.
- 6 Press TIR for two seconds to return to the original display.

 ② lights up.



The unit turns on automatically and stands by for traffic announcements for four hours (two hours before and after the preset time).

If the preset station does not broadcast the traffic announcement while searching, the unit starts searching for other traffic programme (TP) stations.

To cancel the TIR function

Select "TIR off" in step 2 above.

Tips

- While the unit is recording the traffic announcement, ② and "TA" flash.
- If the unit still cannot find a TP station, it starts a new search every five minutes until it finds one.

Notes

- The unit also stands by for traffic announcements for two hours after you turn off the engine, as long as the TIR function is on.
- If you have a power aerial, it automatically extends every time the unit searches for a traffic programme station.
- If you have a manual aerial, make sure that the aerial is fully extended.
- If you do not use your car for about ten days, the TIR function will turn off automatically to avoid battery wear, even if the TIR function is on.
- While the unit is recording or playing back the traffic announcements, the voice drive function and voice memo function do not work.

Playing back the recorded traffic announcements

When there are recorded traffic announcements you have not listened to yet, ⊕ flashes.

1 Press TIR.

The latest traffic announcement is played back. To listen to the previous ones, press (TIR) or push the SEEK/AMS control up. To replay the announcements, push the SEEK/AMS control down.

- "NO Data" appears if no traffic announcements were recorded.
- 2 Press TIR to go back to the original programme.

Locating a station by programme type


You can locate the station you want by selecting one of the programme types shown below.

Programme types	Display
News	News
Current Affairs	Affairs
Information	Info
Sports	Sport
Education	Educate
Drama	Drama
Culture	Culture
Science	Science
Varied	Varied
Popular Music	Pop M
Rock Music	Rock M
Middle of the Road Music	M.o.R.M
Light Classical	Light M
Classical	Classics
Other Music Type	Other M
Weather	Weather
Finance	Finance
Children's programmes	Children
Social Affairs	Social A
Religion	Religion
Phone In	Phone In
Travel	Travel
Leisure	Leisure
Jazz Music	Jazz
Country Music	Country
National Music	Nation M
Oldies Music	Oldies
Folk Music	Folk M
Documentary	Document
Not specified	None

Note

You cannot use this function in some countries where no PTY (Programme Type selection) data is available.

1 Press (PTY/LIST) during FM reception until "PTY" appears.



The current programme type name appears if the station is transmitting the PTY data. "----" appears if the received station is not an RDS station, or if the RDS data has not been received.

2 Press PTY/LIST repeatedly until the desired programme type appears.

The programme types appear in the order shown in the above table. Note that you cannot select "None" (Not specified) for searching.




3 Push the SEEK/AMS control up or down. The unit starts searching for a station broadcasting the selected programme type. When the unit finds the programme, the programme type appears again for five seconds.

"NO" and the programme type appear alternately for five seconds if the unit cannot find the programme type. It then returns to the previous station.

Setting the clock automatically

The CT (Clock Time) data from the RDS transmission sets the clock automatically.

1 Press SHIFT, then press 3 (SET UP) repeatedly until "CT" appears.



2 Press ⑤ (→repeatedly until "CT on" appears. The clock is set.



3 Press SHIFT to return to the normal display.

To cancel the CT function

Select "CT off" in step 2 above.

Notes

- The CT function may not work even though an RDS station is being received.
- There might be a difference between the time set by the CT function and the actual time.

Voice Drive

You can register an appropriate vocal phrase for any source including CD/MD*, and the radio station. Once the registration is completed, you can request that source just by pronouncing the registered vocal phrase for it towards the supplied microphone. This unit provides 12 "V Drive" boxes for accommodating registered phrases.

* When you connect to a CD/MD changer with a PGM (Programme memory) function, you can request a disc in the CD/MD changer.


Use the rotary commander to control this function.

Note

While the unit is receiving, recording, or playing back the traffic announcements, the voice drive function does not work.

Selecting a "V Drive" box for registration

- 1 Play a CD or MD, or tune in a radio station that you wish to register a phrase for.
- 2 Press and hold TALK on the rotary commander until "V Drive" appears.



Note

When the unit enters the setting mode, the disc playback or the radio reception will be suspended.

Tip

If the "V Drive" box selected in step 2 already has a registered phrase, the source corresponding to it will be played or tuned in.

3 Select a "V Drive" box for registration by adjusting the SEEK/AMS control either on the unit or the rotary commander.




Tin


If you select an already registered box number, the registered source will be played or tuned in to.

Registering a vocal phrase


- 1 Once all the steps of "Selecting a "V Drive" box for registration" are completed, press TALK on the rotary commander.
- 2 After you hear the unit's vocalized instruction "Please speak now.", pronounce a desired phrase toward the supplied microphone.



3 After the vocalised instruction "Please repeat.", pronounce the same phrase again.



4 After another vocalised instruction "Please repeat.", pronounce the same phrase one more time.



The unit records the vocal phrase in this step in order to identify the registered phrase later. When the unit answers "OK!", the registration is completed.

Notes

- Do not attempt to register while driving, as this may create a traffic hazard.
- Be sure to reply after the unit's vocalised instruction.
- When a beep sound is heard, the registration failed. In this case, repeat the same process starting from step 1.
- Do not use phrases of similar pronunciation such as "Sony POPS 1" and "Sony POPS 2", because the unit may not be able to distinguish the difference
- After you hear the unit's vocalised instruction, reply within three seconds.

Tips

- When you register the phrases, pronounce them clearly and loudly to make it easier for the unit to recognise them.
- Registration should be made while the car is parked with the engine running so that the unit will recognise your voice more easily when you are driving.
- Though the vocalised instructions are in English, any language can be used for registration.
- The volume of the vocalised instructions can be adjusted on the unit or by the rotary commander.


Requesting a registered source

You can request a registered source while listening to other sources or during the clock display.

1 Press TALK on the rotary commander.



2 After you hear the unit's vocalised instruction "Please speak now.", pronounce the registered phrase such as the disc name or the radio station.



When the unit successfully recognised the phrase;

The unit will play the disc or tune in the radiostation.

When the unit fails to recognise the phrase;

The unit replies "Please speak again." In this case, repeat the same registered phrase.

Notes


- When the unit fails to recognise the phrase three times, a beep sounds and the unit returns to the previous source. In this case, repeat the same process starting from step 1.
- If it is noisy outside the car, the unit may not recognise the registered phrase. In this case, close the window and try again.
- If you are far from the microphone, speak louder or come nearer to the microphone.

Tips

- If you do not reply within three seconds after the vocalised instruction, the unit replies "Please speak now."
- When you are requesting a registered source, pronounce clearly and loudly to make it easier for the unit to recognise.
- When the unit has difficulty recognising the phrase, register the vocal phrase again.

Voice Memo

Voice Memo is a function that allows you to record a voiced memorandum, such as the name of a song heard on a radio programme or an idea which comes to mind. You can record up to six voice memos with this function. Note that each voice memo must be within 15 seconds



You can record or play back the voice memo when listening to any source or during the clock display.

Use the rotary commander to control this function.

Note

While the unit is receiving, recording, or playing back the traffic announcements, the voice memo function does not work.

Recording a voice memo

1 Press (REC) on the rotary commander and voice your memorandum towards the supplied microphone.



2 The recording is completed by pressing (REC) again or leaving the unit untouched for 15 seconds.

Notes

- The voice memos are recorded as "MEMO 1", "MEMO 2", etc.,...in the order they are recorded.
- When a beep sounds and "MEMO FULL" appears, it means there is no room for additional voice memos. In such a case, erase the older recorded voice memos before recording new ones.

Playing back the voice memo

1 Press (PLAY) on the rotary commander. The playback starts from MEMO 1.



2 Select the desired voice memo using the SEEK/AMS control.



3 Adjust the volume on the main unit or by using the rotary commander.
The unit automatically returns to the previous source after playing back all of the voice memos


To interrupt the playback of a voice memo

 $\begin{array}{ll} Press & (\overline{\textbf{PLAY}}) \ on the rotary commander. \\ Playback stops and the unit automatically \\ returns to the previous source. \\ \end{array}$

Erasing the voice memo

- 1 Play back the voice memo to be erased.
- 2 Press and hold (PLAY) on the rotary commander until a beep sound is heard.

The voice memo will be erased and the numbers of succeeding voice memos will move up respectively.




Other Functions

Using the rotary commander

The rotary commander works by pressing buttons and/or rotating controls. You can control an optional CD or MD unit with the rotary commander.

By pressing buttons (the SOURCE and MODE buttons)

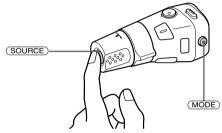

Each time you press (SOURCE), the source changes as follows:

TUNER \rightarrow CD \rightarrow MD

Pressing $(\mbox{\scriptsize MODE})$ changes the operation in the following ways;

• Tuner : FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow MW \rightarrow LW

CD unit : CD1 → CD2 → ...
 MD unit : MD1 → MD2 → ...

Tip

When the POWER SELECT switch is set to position **3**, you can turn on this unit by pressing (SOURCE) on the rotary commander.

By rotating the control (the SEEK/ AMS control)



Rotate the control momentarily and release it to:

- Locate a specific track on a disc. Rotate and hold the control until you locate the specific point in a track, then release it to start playback.
- Tune in stations automatically. Rotate and hold the control to tune in a specific station.


By pushing in and rotating the control (the PRESET/DISC control)




Push in and rotate the control to:

- Receive the stations memorised on the number buttons.
- Change the disc.

Other operations

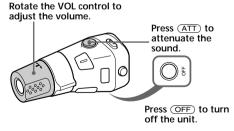



Press (LIST) to:

- Display the memorised names.
- Display the programme type.

Press (REC) to record a voice memo.




Press and hold (TALK) to select a "V Drive" box for registration. Press to:

- Register a vocal phrase.
- Request a registered source.

Press (PLAY) to play back the voice memo. Press and hold (PLAY) to erase the voice memo.

Changing the operative direction

The operative direction of controls is factoryset as in the illustration below.



If you need to mount the rotary commander on the right side of the steering column, you can reverse the operative direction.



Press (SOUND) for two seconds while pushing the VOL control.

You can control the operative direction of controls with the unit (page 26).

Adjusting the sound characteristics

You can adjust the bass, treble, balance and fader.

You can store the bass and treble levels independently for each source.

1 Select the item you want to adjust by pressing SOUND repeatedly.

VOL (volume) → SUB (subwoofer volume)

- \rightarrow BAS (bass) \rightarrow TRE (treble)
- → BAL (left-right) → FAD (rear-front)
- 2 Adjust the selected item by rotating the dial.

Adjust within three seconds after selecting the item. (After three seconds, the dial function reverts volume control.)

Attenuating the sound

Press (ATT) on the rotary commander or optional wireless remote.

"ATT on" flashes momentarily.

To restore the previous volume level, press (ATT) again.

Пр

The unit decreases the volume automatically when a telephone call comes in (Telephone ATT function).

Changing the sound and display settings

The follow items can be set:

- Clock (page 7).
- CT (Clock Time) (page 21).
- D.Info (Dual Information) to display the clock and the play mode at the same time (ON) or to display the information alternately (OFF).
- Amber/Green-to change the illumination colour to amber or green.
- Dimmer-to change the brightness of the display.
- Select "Auto" to dim the display only when you turn the lights on.
- Select "on" to dim the display.
- Select "off" to deactivate Dimmer.

- Contrast-to adjust the contrast if the indications in the display are not recognisable because of the unit's installed position.
- Voice guide function for vocalised comments.
- Select "Voice 1" to minimise the volume of the guide.
- Select "Voice 2" to be louder the volume than "Voice 1."
- Select "Voice 3" to maximise the volume of the guide.
- Select "Voice off" to deactivate Voice guide.
- Beep-toturn on or off the beeps.
- RM (Rotary Commander) to change the operative direction of the controls of the rotary commander.
 - Select "norm" to use the rotary commander as the factory-set position.
- Select "rev" when you mount the rotary commander on the right side of the steering column.
- Loud (Loudness) to enjoy bass and treble even at low volume. The bass and treble will bereinforced.
- LPF (Low Pass Filter) (page 27)
- A.Scrl (Auto Scroll) (pages 9, 28)
- 1 Press (SHIFT).
- 2 Press ③ (SET UP) repeatedly until the desired item appears.

Each time you press ③ (SET UP), the item changes as follows:

Clock → CT → D.Info* → Amber/Green →
Dimmer → Contrast → Voice* → Beep → RM
→ Loud* → LPF* → A.Scrl*

* When you have not tune the station or there is no CD/MD being played, these items will not appear.

Note

The displayed item will differ depending on the source.

- 3 Press ⑤ (→) to select the desired setting (for example: on or off).
 For the "Contrast" setting, pressing ⑤ (→) makes the contrast higher, and pressing ② (←) makes the contrast lower.
- 4 Press SHIFT.

After the mode setting is complete, the display returns to normal playback mode.

Adjusting the frequency of the subwoofer(s)

To match the characteristics of the connected subwoofer(s), you can cut out the unwanted high and middle frequency signals entering the subwoofer(s). By setting the cut-off frequency, the subwoofer(s) will output only low frequency signals for a clearer sound image.

- 1 Press SOURCE to select a source (radio, CD or MD).
- 2 Press SHIFT, then press 3 (SET UP) repeatedly until "LPF" appears.
- 3 Press ⑤ (→) or ② (←) repeatedly to select desired setting.



Each time you press $(5) (\rightarrow)$ or $(2) (\leftarrow)$, the cut-off frequency in the display changes as follows:

LPF off ←→ LPF 80 Hz ←→ LPF 120 Hz

4 Press (SHIFT).
When the frequency setting is complete, the display returns to the normal playback mode

With Optional Equipment

CD/MD Unit

You can control up to 7 CD and MD units with this unit.

If you connect an optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you play a CD TEXT disc.


Playing a CD or MD

- 1 Press SOURCE repeatedly to select the CD or MD.
- 2 Press (MODE) until the desired unit appears.
 CD/MD playback starts.

When a CD/MD unit is connected, all the tracks play from the beginning.

Changing the displayed item

Each time you press DSPL during CD, CD TEXT or MD playback, the item changes as follows:

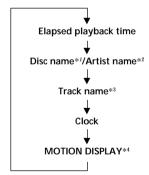

- *1 If you have not labelled the disc or if there is no disc name prerecorded on the MD, "NO D.Name" appears in the display.
- *² If you play a CD TEXT disc, the artist name appears in the display after the disc name. (Only for CD TEXT discs with the artist name.)
- *3 If the track name of a CD TEXT disc or MD is not prerecorded, "NO T.Name" appears in the display.
- *4 All the items above are scrolled in the display one by one in order.

continue to next page →

You can label CD and CD TEXT discs with a personalised name using the disc memo function; refer to "Labeling a CD" (page 32). However, if you use personalised labels, they will always take priority over the original CD TEXT information when such information is displayed.

Tips

- If the name of the MD or CD TEXT disc is too long, you can scroll it across the display by pressing (SHIFT), then (2) (←).
- If you want to display the original CD TEXT information after labelling the CD TEXT disc with a personalised name, press SHIFT , then (5) (→).

Automatically scrolling a disc name

- Auto Scroll

If the disc name/artist name or track name on a CD TEXT disc or MD exceeds 10 characters and the Auto Scroll function is on,

- automatically scrolls on the display as follows:
 The disc name appears when the disc has changed (if the disc name is selected).
- The track name appears when the track has changed (if the track name is selected).

If you press <u>DSPL</u> to change the display item, the disc or track name of the MD or CD TEXT disc is scrolled automatically whether you set the function on or off.

- 1 During playback, press SHIFT.
- 2 Press ③ (SET UP) repeatedly until "A.Scr!" appears.
- 3 Press ⑤ (→) to select "A.Scrl on."
- 4 Press SHIFT.

To cancel Auto Scroll, select "A.Scrl off" in step 3 above.

Note

For some CD TEXT discs with a lot of characters, the following cases may happen:

- Some of the characters are not displayed.
- Auto Scroll does not work.

Locating a specific track

Automatic Music Sensor (AMS)

During playback, push the SEEK/AMS control up or down once for each track you want to skip.

To locate succeeding tracks

To locate preceding tracks



Locating a specific point in a track

- Manual Search

During playback, push the SEEK/AMS control up or down and hold. Release when you have found the desired point.

To search forward

To search backward



Locating a disc by disc number

Direct Disc Selection

Press the number button (1 to 10) that corresponds with the desired disc number.

The desired disc in the current unit begins playback.

Scanning the tracks

— Intro Scan

You can play the first 10 seconds of all the tracks on the current disc.

- 1 During playback, press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "Intro" appears.
- 2 Press ⑤ (→) to select "Intro on." Intro Scanstarts.
- 3 Press SHIFT.


To return to normal playback mode, select "Intro off" in step 2 above.

Playing tracks repeatedly

- Repeat Play

You can select:

- Repeat 1 to repeat a track.
- Repeat 2 to repeat a disc.
- 1 During playback, press SHIFT.
- 2 Press (7) (REP) repeatedly until the desired setting appears.



Repeat Play starts.


3 Press SHIFT).

To return to normal playback mode, select "Repeat off" in step 2 above.

Playing tracks in random order — Shuffle Play

You can select:

- Shuf 1-to play the tracks on the current disc inrandom order.
- Shuf All to play all the tracks in random order.
- 1 During playback, press SHIFT.
- 2 Press ® (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.



Shuffle Play starts.

3 Press SHIFT).

 $To return to normal playback mode, select \\ "Shuf off" in step 2 above.$

Creating a programme

— Programme Memory (CD/MD unit with the programme memory function)

You can play tracks in any order you want by creating and storing programmes in the unit's memory. You can make two programmes: Programme 1 and Programme 2. You can select up to 12 tracks for each programme. You can store the programmes in memory.

1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.

Programme edit mode




"P 1" indicates Programme 1 is selected.

If you have labelled the disc, the bank edit mode appears. Press ④ (PLAY MODE) to display "P1" above.

To select Programme 2, press \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc repeatedly until "P2" appears.

- 2 Select the track you want.
 - Press SOURCE repeatedly to select CD or MD.
 - 2 Press MODE repeatedly to select the unit.
 - 3 Press SHIFT, then press the number button to select the disc.
 - 4 Press (SHIFT).
 - **5** Push the SEEK/AMS control up or down to select the track.
- 3 Press **(ENTER)** momentarily.



4 To continue entering tracks, repeat steps 2 and 3.

continue to next page →

ΕN

- When you finish entering tracks, press(PLAY MODE) for two seconds.
- 6 Press (SHIFT).

Notes


- "*Wait*" appears in the display while the unit is reading the data, or when a disc has not been put into the unit.
- "*Mem Full*" appears in the display when you try to enter more than 12 tracks into a programme.

Playing the stored programme

Changing the disc order in the unit will not affect programme memory play.

You can select:

- PGM 1 to play Programme 1.
- PGM 2 to play Programme 2.
- PGM 1+2 to play Programmes 1 and 2.
- 1 Press (SHIFT).
- 2 Press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "PGM" appears.
- 3 Press ⑤ (→) repeatedly until the desired programme appears.



Programme Play starts.

4 Press SHIFT).

 $Togoback to normal playback mode, select \\ "PGM off" in step 3 above.$

Notes

- If you press a number button during programme memory play, programme memory play is interrupted, and playback of the selected disc starts.
- "NO Data" appears in the display if no track is stored in the programme.
- If a track stored into the programme memory is not in the disc magazine, the track will be skipped.
- When the disc magazine contains no tracks stored into the programme memory, or when the programme information has not been loaded yet, "Not ready" appears.

Erasing an entire programme

1 Press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) for two seconds.



"P 1" indicates Programme 1 is selected.

If you have labelled the disc, the bank edit mode appears. Press ④ (PLAY MODE) to display "P1" above.

2 Press ② (←) repeatedly until "DEL" appears.



To erase Programme 2, press (5) (\rightarrow) repeatedly until "PGM2" appears.

3 Press **6** (ENTER) for two seconds.



The entire programme is erased.

- 4 When you finish erasing programmes, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.
- 5 Press (SHIFT).

Adding tracks to a programme

1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.



"P 1" indicates Programme 1 is selected.

If you have labelled the disc, the bank edit mode appears. Press ④ (PLAY MODE) to display "P1" above.

To select Programme 2, press \bigcirc \bigcirc \bigcirc (\rightarrow) repeatedly until "P2" appears.

2 Press ② (←) or ⑤ (→) to select the track slot number where you want to insert a track.

Track slot number



- 3 Push the SEEK/AMS control up or down to select the track you want to insert.
- 4 Press **(6)** (ENTER) momentarily to enter the track.

The current track is inserted in that slot number and the succeeding tracks shift down.

 $To continue inserting tracks, repeat steps 2 \\ through 4.$

Note

Once all 12 slots have been filled,
"*Mem Full*" appears in the display, and you
cannot insert tracks.

- When you finish inserting tracks, press(PLAY MODE) for two seconds.
- 6 Press (SHIFT).

Erasing tracks in a programme

1 Press SHIFT, then press 4 (PLAY MODE) for two seconds.



"P 1" indicates Programme 1 is selected.

If you have labelled the disc, the bank edit mode appears. Press ④ (PLAY MODE) to display "P1" above.

To select Programme 2, press (5) (\rightarrow) repeatedly until "P2" appears.


2 Press ② (←) or ⑤ (→) to select the track you want to erase.

Track slot number



The track currently registered in slot 6 of Programme 1.

3 Press (a) (ENTER) for two seconds. When you erase a track from a slot number, the succeeding tracks shift up to fill the gap.




- 4 To continue erasing tracks, repeat steps 2 and 3.
- 5 When you finish erasing tracks, press (4) (PLAY MODE) for two seconds.
- 6 Press (SHIFT).

Labelling a CD — Disc Memo

(CD unit with the custom file function)


You can label each disc with a personalised name. You can enter up to eight characters for a disc. If you label a CD, you can locate the disc by name (page 33) and select the specific tracks for playback (page 34).

1 Play the CD and press <u>PTY/LIST</u> for two seconds.



- 2 Enter the characters.
 - Rotate the dial clockwise to select the desired characters.

$$\begin{array}{c} (A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \cdots Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \\ \cdots 9 \rightarrow + \rightarrow - \rightarrow * \rightarrow / \rightarrow \backslash \rightarrow > \rightarrow < \\ \rightarrow . \rightarrow _) \end{array}$$




If you rotate the dial counterclockwise, the characters appear in the reverse order.

If you want to put a blank space between characters, select "_" (underbar).

2 Press ⑤ (→) after locating the desired character.

The flashing cursor moves to the next space.



If you press 2 (\longleftarrow), the flashing cursor moves to the left.

- 3 Repeat steps 1 and 2 to enter the entire name.
- 3 To return to normal CD playback mode, press (PTY/LIST) for two seconds.

Tip


To erase or correct a name enter "_" (under-bar) for each character.

Displaying the disc memo name

Press $\bigcirc DSPL$ during CD or CD TEXT disc playback.



Each time you press OSPL during CD or CD TEXT disc playback, the item changes as follows:

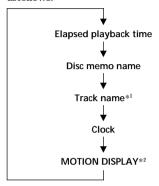

- *1 If you connect an optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you playback a CD TEXT disc.
- *2 All the items above are scrolled in the display one by one in order.

Erasing the disc memo

- 1 Press SOURCE repeatedly to select CD.
- 2 Press MODE repeatedly to select the CD unit.
- **3** Press (PTY/LIST) for two seconds.
- 4 Press (DSPL) for two seconds.
- 5 Rotate the dial to select the name you want to erase.
- 6 Press (a) (ENTER) for two seconds. The name is erased. Repeat steps 5 and 6 if you want to erase other names.
- 7 Press (PTY/LIST) for two seconds. The unit returns to normal CD playback mode.

Note

When the personalised label is erased, the original CD TEXT information will appear in the display.

Locating a disc by name

— List-up (CD unit with the custom file function or MD unit)

You can use this function for discs that have been assigned a custom name. For more information on disc names, refer to "Labeling a CD" (page 32).

1 Press (PTY/LIST) momentarily. The name assigned to the current disc appears in the display.



When you assign a disc memo label to a CD TEXT disc, it takes priority over the original CD TEXT information.

- 2 Press PTY/LIST repeatedly until you find the desired disc.
- $\boldsymbol{3}$ Press $\boldsymbol{\textcircled{6}}$ (ENTER) to play back the disc.

Notes

- After a disc name has been displayed for five seconds, the display goes back to normal playback mode. To turn off the display, press (DSPL).
- The track names are not displayed during MD or CD TEXT disc playback.
- If there are no discs in the magazine, "NO Disc" appears in the display.
- If a disc has not been assigned a custom file, "****** appears in the display.
- If the disc information has not been read by the unit, "?" appears in the display. To load the disc, first press the number button, then choose the disc that has not been loaded.
- The information appears only in upper case.
 There are also some letters which cannot be displayed (during MD or CD TEXT disc playback).

Selecting specific tracks for playback

Bank (CD unit with the custom file function)

If you label the disc, you can set the unit to skip tracks and play only the tracks you want.

1 Start playing the disc and press SHIFT. Then press (4) (PLAY MODE) for two seconds.

Bank edit mode.



Note

If you have not labelled the disc, the bank edit mode does not appear and the programme edit mode appears. To go back to normal playback mode, press (SHIFT).

2 Push the SEEK/AMS control up or down to select the track number you want to skip and press (a) (ENTER).



The indication changes from "Play" to "Skip." To return the indication to "Play," press (6) (ENTER) again.

- 3 Repeat step 2 to set the "Play" or "Skip" mode on all the tracks.
- 4 Press ④ (PLAY MODE) for two seconds.
 The unit returns to normal CD playback
 mode.
- **5** Press (SHIFT).


Notes

- You can set the "Play" and "Skip" mode for up to 24 tracks.
- You cannot set the "Skip" mode for all the tracks.

Playing the specific tracks only

You can select:

- Bank on to play the tracks with the "Play" setting.
- Bank inv (Inverse) to play the tracks with the "Skip" setting.
- 1 During playback, press (SHIFT), then press (4) (PLAY MODE) repeatedly until "Bank" appears.
- 2 Press ⑤ (→) to repeatedly until the desired setting appears.



Playback starts from the track following the current one.

3 Press (SHIFT).

To return to normal play mode, select "Bank off" in step 2 above.

DSP

The optional XDP-U50D lets you add some effects to the sound field of the currently selected source.

The followings are the operating instructions for the XDP-U50D.

When the XDP-210EQ is connected to the unit, refer to the instructions manual supplied to the XDP-210EQ.

Note

If you connect the optional digital preamplifier XDP-U50D/210EQ, the voice guide function will not work.

Selecting a surround menu

You can select a desired surround menu to best fit the audio source. The following menus can simulate different sound fields and enhance the sound so that you feel as if you are in a live concert.

Surround menu

HALL	Concert hall
JAZZ	Jazz club
DISCO	Disco with thick walls
THEATER	Movie theater
PARK	Big open space
LIVE	Live concert
OPERA	Opera house
CHURCH	Church/chapel with a lot of reverberation
STADIUM	Open-air concert in a stadium
CELLAR	Cellar with a lot of reverberation
DEFEAT	Normal sound without any DSP effects

- Press SOURCE toselectasource(tuner, CD orMD).
- 2 Press SOUND repeatedly until "SUR" appears.



3 Rotate the dial to select the desired surround menu.

The surround menu appears in the order shown above.


After three seconds, the display returns to the normal playback mode.

Adjusting the effect level

- 1 Press SOURCE toselectasource(tuner, CDorMD).
- 2 Press (SOUND) fortwoseconds.



3 Rotate the dial to select until the desired surround menu appears.



4 Press $(5) \rightarrow$).



5 Rotate the dial to adjust the level. You can adjust the level from 0 to 100%. Increase the level to enhance the effect.



6 Press SOUND fortwoseconds.

Storing a surround effect onto CDs

— Digital Signal Processor (DSP) Custom File (CD unit the with custom file function)

Once you have registered the desired surround menu onto the discs, you can enjoy the same surround menu every time you play them. (Only when you have labelled a disc by the Custom File function.)

- 1 Press (PTY/LIST) fortwoseconds.
- 2 Press <u>PTY/LIST</u> until the surround menu appears.

DSP custom file mode



- 3 Rotatethedialtoselectthedesired surround menu.
- 4 Press PTY/LIST fortwoseconds.
 After the effect setting is complete, the display returns to the normal playback mode.

Playing the disc with the stored surround menu

- 1 Press SHIFT thenpress 4(PLAY MODE) repeatedly until "D.File" appears.
- 2 Press ⑤ → xœelect"D.Fileon."
 After five seconds, the display returns to normal playback mode.
- 3 Press SHIFT

To cancel to play the disc with stored surround menu, select "D.File off" in step 2 above.

Changing the stored surround effect


Play the disc whose surround mode you want to change, and follow the steps of "Storing the surround effect onto the CDs."

Erasing the stored surround effect

Select "DEFEAT" in step 3 of "Storing the surround effect onto the CDs."


Selecting the listening position

You can set a delayed time for the sound to reach the listeners from the speakers. In this way, the unit can simulate a natural sound field so that you feel as if you are in the centre of the sound field no matter where you sit in the car.



Display window	Centre of sound field
LP1 All	Normal setting $(1 + 2 + 3)$
LP2 Front	Front part (1 + 2)
LP3 Front R	Right front (2)
LP4 Front L	Left front (①)
LP5 Rear	Rear part (3)

1 Press SOUND momentarily until "LP1" appears.




2 Rotatethedial to select the desired listening position.

The listening positions appear in the order shown above.

After three seconds, the display returns to the normal playback mode.

Adjusting the listening position

- 1 Press (SOUND) fortwoseconds.
- 2 Press SOUND repeatedly until the desired listening position appears.
- 3 Press \bigcirc \rightarrow).



4 Rotatethedialtoadjustthecentreof thesoundfieldtotheleftorright. Then set the centre of the sound field.



5 Press $(5) \rightarrow$).



6 Rotatethedialtoadjustthecentreof thesoundfieldtothefrontorrear.



7 Press (SOUND) fortwoseconds. When the effect setting is complete, the normal playback mode appears.

Adjusting the fader (FAD)

Normally, with the DSP mode on, the volume of the output sound from the rear speakers is lowered automatically to improve the efficiency of the listening position setting. If you want to raise the rear speaker volume, adjust the fader.

- 1 Followsteps1to3of"Selectinga surroundmenu"(page35).
- 2 Press SOUND repeatedly until "FAD" appears.
- 3 Rotate the dial to adjust the fader.



Decreases front speaker volume

Increases front speaker volume

After three seconds, the display returns to the normal playback mode.

Adjusting the volume of the subwoofer(s)

- Press SOURCE toselectasource(tuner, CDorMD).
- 2 Press SOUND repeatedly until "SUB" appears.
- 3 Rotate the dial to adjust the volume.
 After three seconds, the display returns to the normal playback mode.


Tin

When you rotate the dial to turn the volume all the way down, "Sub ATT" appears and the cutout frequency of the subwoofer is disabled.

continue to next page →

Adjusting the frequency of the subwoofer(s)

To match the characteristics of the connected subwoofer(s), you can cut out the unwanted high and middle frequency signals entering the subwoofer(s). By setting the cut-off frequency (see the diagram below), the subwoofer(s) will output only low frequency signals so you can get a clearer sound image.

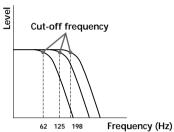

- 1 Press <u>SOURCE</u> toselectasource(tuner, CD orMD).
- 2 Press (SOUND) fortwoseconds.
- 3 Press SOUND repeatedly until "SUB" appears.



4 Rotatethedialtoselectthedesiredcutoff frequency.

The cut-off frequency in the display changes as follows.

 $62 \rightarrow 78 \rightarrow 99 \rightarrow 125^* \rightarrow 157 \rightarrow 198 \text{ Hz}$ *Factory-set frequency

5 Press SOUND fortwoseconds. After the frequency setting is complete, the display returns to the normal playback mode.

TipEach time you press ⑤ (→), the mode changes between subwoofer volume adjusting mode and the cut-off frequency adjusting mode.


Adjusting the volume of the bass and treble

You can adjust the volume of the bass and treble to best fit the acoustic characteristics inside your car.

- 1 Press SOURCE toselectasource(tuner, CDprMD).
- 2 Press SOUND repeatedlyuntil "BAS" or "TRE" appears.
- 3 Rotate the dial to adjust the volume. After three seconds, the display returns to the normal playback mode.


Adjusting the turn-over frequency

You can adjust the bass and treble turn-over frequencies.




- 1 Press SOURCE toselectasource(tuner, CD orMD).
- 2 Press (SOUND) fortwoseconds.
- 3 Press SOUND repeatedly until "BAS" or "TRE" appears.

Bass adjusting mode



Treble adjusting mode



Tip Each time you press 5 (\rightarrow) , the mode changes between the turn-over frequency adjusting mode and the bass and treble volume adjusting mode.

4 Rotate the dial to select the turn-over frequency.

The turn-over frequencies change as follows:

Bass:

198 Hz → 250 Hz → 314 Hz* → 396 Hz

Treble

2.0 kHz \rightarrow 3.1 kHz* \rightarrow 4.0 kHz \rightarrow 5.0 kHz

*Factory-set frequency

5 Press (SOUND) fortwoseconds. The display returns to the normal playback mode.

Listening to each programme source in its registered surround menu

Last Sound Memory (LSM)

Each time you return to the same source, you can hear the same surround effect registerd for that source, even after changing the programme source or turning the unit off and then on again.

Changing the line output level

You can change the line output level if you hear distortion or other noise.

- 1 Press SHIFT therpress (3(SETUP) until "L.out" appears.
- 2 Press ⑤ →)toselectthedesired setting(-10dBor-16dB).
- 3 Press (SHIFT)

Additional Information

Precautions

- If your car was parked in direct sunlight resulting in a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool off before operating it.
- If no power is being supplied to the unit, check the connections first. If everything is in order, check the fuse.
- If no sound comes from the speakers of two-speaker systems, set the fader control to the centre position.
- If your car is equipped with a power aerial, it will extend automatically while the unit is operating.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Notes on handling CDs

A dirty or defective disc may cause sound dropouts while playing. To enjoy optimum sound, handle the disc as follows. Handle the disc by its edge. To keep the disc clean, do not touch the surface.



Do not stick paper or tape on the labelled surface.



continue to next page →

Do not expose the discs to direct sunlight or heat sources such as hot air-ducts, or leave them in a car parked in direct sunlight where there can be a considerable rise in the temperature inside the car.



Before playing, clean the discs with an optional cleaning cloth. Wipe each disc from the centre out.

Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or antistatic spray intended for analog discs.



Note on moisture condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture may condense on the lenses inside the CD player. Should this occur, the unit will not operate properly. In this case, remove the disc and wait for about an hour until the moisture evaporates.


When you play 8 cm CDs

Use the optional Sony compact disc single adapter (CSA-8) to protect the CD player from being damaged.

Maintenance

Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one that matches the amperage described on the fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.




Warning

Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. To prevent this, open the front panel by pressing OPEN then detach it and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

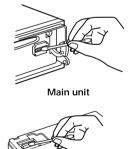

Back of the front panel

Notes


- For safety, before cleaning the connectors, turn off the engine and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or any metal device.

Dismounting the unit


 Press the clip inside the front cover with a thin screwdriver, and gently the front cover free.




2 Repeatstep1ontheleftside. The front cover is removed.



3 Useathinscrewdrivertopushintheclip ontheleftsideoftheunit, thenpullout theleftsideoftheunituntilthecatch clears the mounting.



4 Repeatstep3ontherightside.



5 Slide the unit out of the mounting.



Specifications

CD player section

System Compact disc digital audio

system 100 dB

Signal-to-noise ratio 100 dB Frequency response 10 – 20,000 Hz

Wow and flutter Below measurable limit

Tuner section

Signal-to-noise ratio

FΜ

Tuning range 87.5 – 108.0 MHz

Aerial terminal External antenna connector

Intermediate frequency Usable sensitivity 10.7 MHz 8 dBf

Selectivity 75 dB at 400 kHz 50 dB at 200 kHz

65 dB (stereo), 68 dB (mono)

Harmonic distortion at 1 kHz

0.7 % (stereo), 0.4 % (mono)

Separation 35 dB at 1 kHz Frequency response 30 – 15,000 Hz

MW/LW

Tuning range MW: 531 – 1,602 kHz LW: 153 – 281 kHz

Aerial terminal External antenna connector

 $\begin{array}{ll} \text{Intermediate frequency} & 10.71 \text{ MHz}/450 \text{ kHz} \\ \text{Sensitivity} & \text{MW: } 30 \text{ } \mu\text{V} \end{array}$

MW: 30 μV LW: 50 μV

Power amplifier section

Outputs Speaker outputs (sure seal connectors)

Speaker impedance 4 – 8 ohms

Maximum power output 45 W × 4 (at 4 ohms)

General

Outputs Line outputs (4)

Power antenna relay control lead

Power amplifier control

lead

Telephone ATT control

lead

Tone controls

Bass ±8 dB at 100 Hz
Treble ±8 dB at 10 kHz

Power requirements 12 V DC car battery (negative ground)

Dimensions Approx. $178 \times 50 \times 182 \text{ mm}$

(w/h/d)

Mounting dimensions Approx. $182 \times 53 \times 163 \text{ mm}$

(w/h/d)

Mass Approx. 1.5 kg

Supplied accessories Rotary commander (1)
Microphone (1)

Parts for installation and

connections (1 set)
Front panel case (1)

Optional accessories Wireless remote RM-X47

BUS cable (supplied with an RCA pin cord)

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

Compact disc single adapter CSA-8

Optional equipment CD changer CDX-805 (10 discs),

CDX-005 (10 discs), CDX-715 (10 discs)

MD changer MDX-62

Digital equalizer preamplifier XDP-210EQ Source selector XA-C30

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting guide

The following checklist will help you remedy the problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

General

Problem	Cause/Solution
No sound.	 Cancel the ATT function. Set the fader control to the centre position for two-speaker systems. Rotate the dial in a clockwise direction to adjust the volume.
The contents of the memory have been erased.	 The power cord or battery has been disconnected. The reset button has been pressed. → Store again into the memory.
Indications do not appear in the display.	Remove the front panel and clean the connectors. See "Cleaning the connectors" (page 40) for details.

CD/MD playback

Problem	Cause/Solution
Adisccannot beloaded.	 Another CD is already loaded. The CD is forcibly inserted upside down or in the wrong way (MD).
Playback does not begin.	Defective MD or dusty CD.
A disc is automatically ejected.	The ambient temperature exceeds 50°C.
The operation buttons do not function.	Press the reset button.
Thesoundskipsdueto vibration.	 The unit is installed at an angle of more than 60°. The unit is not installed in a sturdy part of the car.

Radio reception

Problem	Cause/Solution
Preset tuning is not possible.	 Memorise the correct frequency. The broadcast signal is too weak.
Automatic tuning is not possible.	The broadcast signal is too weak. → Use manual tuning.
The "ST" indication flashes.	 Tune in the frequency accurately. The broadcast signal is too weak. → Set to the MONO mode (page 14).

continue to next page →

RDS fuctions

Problem	Cause/Solution The station is non-TP or has a weak signal. → Press (AF/TA) to select "AF TA off" appears.	
ASEEKstartsafterafew seconds of listening.		
No traffic announcements.	 Activate "TA." The station does not broadcast any traffic announcements despite being TP. → Tune to another station. 	
PTYdisplays"NONE."	The station does not specify the programme type.	

Voice drive/ Voice memo

Problem	Cause/Solution
Registering a vocal phrase or recording a voice memois not possible.	The microphone is not connected properly. → Plug it in completely.
Theunitoftenfailsordoesnot succeed in recognising the vocal phrase.	 • The microphone may not be able to receive the driver's voice depending on the installation location and direction due to the microphone's sharp directivity. → Install the microphone properly. Be sure to adjust the SONY mark facing towards the driver's mouth. • The unit incorporates outside noises as a part of the vocal phrase. → Close the window while registering a vocal phrase. • You can make it easier for the unit to recognise the vocal phrase by pronouncing the phrase clearly and loudly. • The phrase that you pronounced is different from the registered one. → Pronounce the registered phrase.
Vocalized instructions are not heard while the voice drive function or the voice memo function is engaged in another operation.	The volume setting is at the lowest. → Adjust the volume with the dial of the unit.

Error displays (when an optional CD/MD unit is connected)

The following indications will flash for about five seconds, and an alarm sound will be heard.

Display	Cause	Solution
NO Mag	The disc magazine is not inserted in the CD/MD unit.	Insert the disc magazine in the CD/MD unit.
NO Disc	No disc is inserted in the CD/MD unit.	Insert discs in the CD/MD unit.
NG Discs	A CD/MD cannot play because of some problem.	Insert another CD/MD.
Error*1	A CD is dirty or inserted upside down.*2	Clean or insert the CD correctly.
	An MD does not play because of some problem.*2	Insert another MD.
Blank*1	No tracks have been recorded on an MD.*2	Play an MD with tracks recorded on it.
PushReset	The CD/MD unit cannot be operated because of some problem.	Press the reset button of the unit.
Not Ready	The lid of the MD unit is open or MDs are not inserted properly.	Close the lid or insert the MDs properly.
HighTemp	The ambient temperature is more than 50°C .	Wait until the temperature goes down below 50°C.

^{*1} When an error occurs during playback of an MD or CD, the disc number of the MD or CD does not appear in the display.

If the above-mentioned solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

^{*2} The disc number of the disc causing the error appears in the display.

¡Bienvenido!

Enhorabuena por la adquisición del reproductor de discos compactos Sony. Esta unidad le permitirá disfrutar de varias funciones mediante el uso de un mando rotativo suministrado o un mando a distancia inalámbrico opcional.

Además de las operaciones de reproducción de discos compactos y de la radio, es posible ampliar el sistema mediante la conexión de una unidad* de CD/MD opcional. Si utiliza esta unidad o conecta una unidad de CD opcional con la función CD TEXT, el visor mostrará la información CD TEXT al reproducir discos CD TEXT*2.

- *1 Es posible realizar la conexión a un cambiador de CD o de MD.
- *2 Un disco CD TEXT es un CD de audio que contiene información, como el título del disco, nombre del cantante y títulos de los temas. Esta información está registrada en el disco.

Voice Drive

Sony ha desarrollado una nueva función que contribuye a una conducción más segura.

Además del mando rotativo único de Sony, Sony introduce un sistema activado por voz (Voice Drive) que proporciona al conductor el control oral del sistema de audio del automóvil.

A partir de ahora, mientras conduce, podrá solicitar operaciones con la función Voice Drive y confirmar los resultados con Voice Guide (Guía Oral).

Igualmente, puede grabar su voz con la función de memorando oral, que le permite tomar notas orales cuando vea o piense en algo mientras conduce.

Guía oral para una conducción segura


Esta unidad dispone de una función de guía oral*. Cuando dicha función se encuentra activada, la unidad ofrece comentarios orales sobre las funciones correspondientes a los botones pulsados.

- Ciertos amplificadores opcionales de potencia pueden causar una interrupción al principio de comentarios vocales.
 - Si conecta un cambiador opcional de MD, es posible que el sonido del primer MD continúe durante un corto espacio de tiempo incluso después de anunciarse los comentarios vocales sobre el segundo MD.

Indice

Sólo esta unidad	Otras funciones
	Uso del mando rotativo 24
Localización de los controles 4	Ajuste de las características de sonido 26
	Atenuación del sonido 26
Procedimientos iniciales	Cambio de los ajustes de sonido y
Restauración de la unidad 6	visualización 26
Extracción del panel frontal6	Ajuste de la frecuencia de los altavoces
Preparación del mando rotativo 7	potenciadores de graves 27
Ajuste del reloj 7	
	Equipo opcional
Reproductor de discos	Unided de OD/MD
compactos	Unidad de CD/MD
Reproducción de discos compactos 8	Reproducción de discos compactos (CD) o de
Reproducción de discos compactos en	minidiscos (MD)
diversos modos	Exploración de temas — Exploración de introducción
Creación de un programa	Reproducción repetida de temas
— Memoria de programa de CD 11	Reproducción repetida
	Reproducción de temas en orden aleatorio
Radio	— Reproducción aleatoria 29
Memorización automática de emisoras	Creación de un programa
 Memorización de la mejor sintonía 	— Memoria de programa 29
(BTM) 13	Asignación de títulos a los discos compactos
Memorización de las emisoras deseadas 14	— Memorando de discos 32
Recepción de emisoras memorizadas 14	Localización de discos mediante el título
	— Función de listado 33
RDS	Selección de temas específicos para su
Descripción general de la función RDS 15	reproducción — Función de banco
Visualización del nombre de la emisora 15	— Funcion de banco 54
Resintonización automática del mismo	DSP
programa	
— Frecuencias alternativas (AF) 15	Selección de un menú de sonido periférico 35
Recepción de anuncios de tráfico 17	Almacenamiento del efecto de sonido periférico en los discos compactos
Programación de emisoras RDS con los datos	— Archivo personalizado del Procesador
AF y TA	digital de señales (DSP)
Grabación de anuncios de tráfico	Selección de la posición de escucha 36
— Repetición de información de tráfico	Ajuste del equilibrio entre los altavoces
(TIR) 18 Localización de emisoras mediante el tipo de	(FAD) 37
programa	Ajuste del volumen de los altavoces
Activación por voz	potenciadores de graves 37
21	Ajuste del volumen de los graves y los agudos
Activación por voz	
Selección de una posición "V Drive" para	Escucha de cada fuente de programa con el
registrar una frase	menú de sonido periférico registrado — Memoria del último sonido (LSM) 39
Registro de una frase oral	Cambio del nivel de salida de línea
Solicitud de una fuente registrada	Cambio dei nivei de sanda de inica
	Información complementaria
Memorando oral	Precauciones
Grabación de un memorando oral	Mantenimiento
Reproducción de memorandos orales 24	Desmontaje de la unidad
Borrado de un memorando oral 24	Especificaciones
	Cuía da solución da problemas 43

Localización de los controles

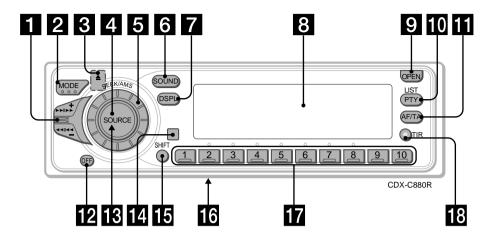


Consulte las páginas indicadas para obtener más información.

- Control SEEK/AMS (búsqueda/sensor de música automático/búsqueda manual) 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 28, 29, 31, 34
- Botón MODE (selección de unidad/ banda) 13, 14, 27, 29, 33
- 3 Botón ≜ (expulsión) (situado en la parte frontal de la unidad oculta por el panel frontal) 8
- 4 Botón SOURCE (selección de fuente) 8, 13, 14, 17, 24, 27, 29, 33, 35, 37, 38
- 5 Dial (control de volumen/volumen de potenciación de graves/graves/agudos/ izquierdo-derecho/delantero-trasero) 7, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39
- 6 Botón SOUND 26, 35, 36, 37, 38, 39
- 7 Botón DSPL (cambio del modo de indicación) 9, 14, 15, 27, 28, 32, 33
- 8 Visor
- 9 Botón OPEN 6, 8, 40
- Memorando de discos 32, 33
 Archivo personalizado 36
 Función de listado 33
 Programa RDS 20
- 11 Botón AF/TA 15, 16, 17, 18

- Botón OFF 6, 8
- Botón de restauración (situado en el lado frontal de la unidad, oculto por el panel frontal) 6
- 14 Receptor para el mando a distancia inalámbrico opcional
- 15 Botón SHIFT
 PLAY MODE 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 31, 34
 REP 10, 29
 SET UP 7, 8, 9, 21, 26, 27, 28, 36, 39
 SHUF 10, 29
- Selector POWER SELECT (situado en la parte inferior de la unidad) Consulte "Selector POWER SELECT" en el manual de instalación y conexiones.
- Durante la recepción de radio: Botones numéricos 14, 16

Durante la reproducción de CD/MD: Botones de selección directa de disco 28

18 Botón TIR 18, 19

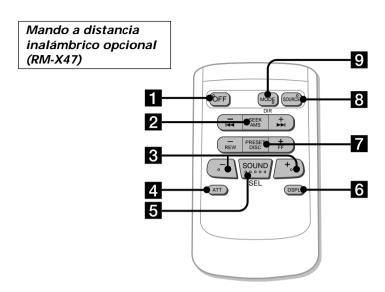

Botones con la misma función a los de esta unidad.

- 1 Botón OFF
- 2 Botón SEEK/AMS
- **3** Botones (-) (+)
- 4 Botón ATT
- 5 Botón SOUND/SEL
- 6 Botón DSPL

7 Botón PRESET/DISC

No es posible realizar la búsqueda manual ni la sintonización manual con el mando a distancia.

- 8 Botón SOURCE
- 9 Botón MODE/DIR

Funciona como el botón (MODE) de esta unidad.

Si el selector POWER SELECT está ajustado en la posición **(3)**, no será posible emplear la unidad con el mando a distancia inalámbrico, a menos que pulse (SOURCE) en dicha unidad o que inserte un CD para que ésta se active en primer lugar.

Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad

Antes de utilizar la unidad por primera vez o después de sustituir la batería del automóvil, es necesario restaurar dicha unidad.

Pulse el botón de restauración con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.



Botón de restauración


Notas

- Al pulsar el botón de restauración se borrarán los ajustes del reloj y algunas funciones memorizadas.
- Cuando conecte el cable de suministro de alimentación a la unidad o restaure ésta, espere unos 10 segundos antes de insertar un disco. Si inserta un disco antes de que transcurran los 10 segundos, la unidad no se restaurará y será necesario volver a pulsar el botón de restauración.

Extracción del panel frontal

Es posible extraer el panel frontal de esta unidad con el fin de evitar su robo.

- 1 Pulse (OFF).
- 2 Pulse OPEN para abrir el panel frontal, a continuación deslícelo hacia el lado derecho y tire de la parte izquierda de dicho panel.




Notas

- No coloque nada en la superficie interior del panel frontal.
- Tenga cuidado para que el panel no se caiga cuando lo extraiga de la unidad.
- Si extrae el panel con la alimentación conectada, ésta se desconectará automáticamente para evitar que se dañen los altavoces.
- Para transportar el panel frontal, métalo en la caja para el mismo suministrada.

Fijación del panel frontal

Coloque el orificio ⓐ del panel frontal en el eje ⓑ de la unidad como se ilustra y, a continuación, presione sobre el lado izquierdo para introducirlo.

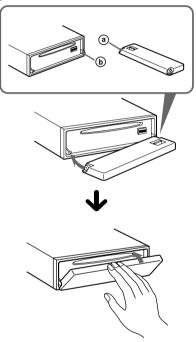

Notas

- Asegúrese de no fijar el panel frontal al revés.
- No ejerza excesiva presión sobre el panel al fijarlo a la unidad. Presiónelo ligeramente.
- No sujete con demasiada fuerza ni presione excesivamente sobre el visor del panel frontal.
- No exponga el panel frontal a la luz solar directa, a fuentes térmicas, como conductos de aire caliente, ni lo deje en un lugar húmedo. No lo deje nunca sobre el salpicadero de un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, ya que podría producirse un considerable aumento de temperatura.

Alarma de precaución

Si gira el interruptor de la llave de encendido a la posición OFF sin haber extraído el panel frontal, la alarma de precaución emitirá pitidos durante unos segundos (sólo si el selector POWER SELECT está ajustado en la posición (A)).

Indicador TIR


Si extrae la llave de encendido mientras la función TIR está activa, el indicador TIR parpadeará varias veces (sólo si el selector POWER SELECT está ajustado en la posición (A).



Para obtener más información sobre la función TIR, consulte "Grabación de anuncios de tráfico" (página 18).

Preparación del mando rotativo

Cuando monte el mando rotativo, adhiera la etiqueta en la posición indicada en la siguiente ilustración.

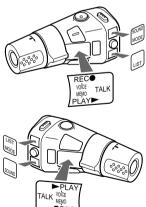

Ajuste del reloj

El reloj dispone de una indicación digital de 24 horas.

Ejemplo: Para ajustar el reloj a las 10:08

1 Pulse SHIFT y, a continuación, 3 (SET UP).



1 Pulse **5** (→).




Los dígitos de la hora parpadean.

2 Ajuste la hora.



3 Pulse (5) (→).



и∷ий

Los dígitos de los minutos parpadean.

4 Ajuste los minutos.



2 Pulse SHIFT).



El reloj se pone en funcionamiento.

3 Pulse (SHIFT).

Una vez finalizado el ajuste de modo, el visor vuelve a la indicación de modo de reproducción normal.

Nota


Si el selector POWER SELECT de la parte inferior de la unidad se ajusta en la posición **(3**), active primero la alimentación y, a continuación, ajuste el reloi.

Reproductor de discos compactos

Reproducción de discos compactos

1 Pulse OPEN e inserte el CD.
La reproducción se iniciará de forma automática.

Lado de la etiqueta hacia arriba



2 Cierre el panel frontal.

Si ya hay un CD insertado, pulse (SOURCE) varias veces hasta que aparezca "CD".

Tiempo de reproducción transcurrido




Nota

Si desea reproducir un CD de 8 cm, utilice el adaptador opcional para discos compactos sencillos Sony (CSA-8).

Para	Pulse
Detener la reproducción	OFF
Expulsar el CD	OPEN y a continuación ≜

Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse <u>DSPL</u>, los elementos cambiarán de la siguiente forma:

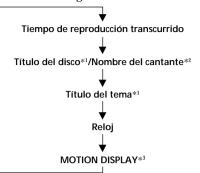

- *1 Si ha insertado un disco que no sea CD TEXT, el visor mostrará "NO D.Name" o "NO T.Name".
- *2 Si reproduce un disco CD TEXT, aparece el nombre del cantante en el visor después del título del disco (sólo discos CD TEXT) que incluyen nombres de cantante.
- *3 Todos los elementos anteriores se desplazan por el visor uno por uno en orden.

Puede asignar un nombre personalizado para discos CD y CD TEXT con la función de memorando de discos. Consulte "Asignación de títulos a los discos compactos" (página 32). No obstante, si utiliza nombres personalizados, siempre tendrán prioridad sobre la información CD TEXT original al mostrarse tal información.

Consejos

- Si el título del disco CD TEXT es demasiado largo, puede hacer que se desplace por el visor pulsando (SHIFT) y, a continuación, ② (←).
- Si desea mostrar la información CD TEXT original después de etiquetar el disco CD TEXT con un nombre personalizado, pulse SHIFT y, a continuación, (5) (→).

Desplazamiento automático del título de un disco

Desplazamiento automático

Si el título del disco/nombre del cantante o el título del tema de un disco CD TEXT tiene más de 10 caracteres y la función de desplazamiento automático está activada, esta función realiza el desplazamiento automático por el visor de la siguiente forma:

- El título del disco aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de disco).
- El título del tema aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de tema).

Si pulsa (DSPL) para cambiar el elemento mostrado, el título del disco o del tema del disco CD TEXT se desplaza automáticamente tanto si activa como si desactiva la función.

- 1 Durante la reproducción, pulse SHIFT).
- 2 Pulse ③ (SET UP) varias veces hasta que aparezca "A.Scrl".
- 3 Pulse ⑤ (→) para seleccionar "A.Scrl on".
- 4 Pulse SHIFT).

Para cancelar la función de desplazamiento automático, seleccione "A.Scrl off" en el paso 3 anterior.

Nota

Para algunos discos CD TEXT con un gran número de caracteres, pueden ocurrir los siguientes casos: — Algunos de los caracteres no se muestran.

 La función de desplazamiento automático no funciona.

Localización de un tema específico

Sensor de música automático (AMS)

Durante la reproducción, desplace momentáneamente el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo.

Para localizar temas posteriores

Para localizar temas anteriores

Localización de un punto específico

de un tema — Búsqueda manual

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo cuando localice la parte que desee.

Para buscar hacia delante

Para buscar hacia atrás

Nota

Si "LLLL" o "¬¬¬¬" aparece en el visor significa que ha alcanzado el principio o el final del disco y no será posible pasar al siguiente.




Reproducción de discos compactos en diversos modos

Es posible reproducir discos compactos en los siguientes modos:

- Exploración de introducción (Intro), que permite reproducir los 10 primeros segundos de todos los temas.
- Reproducción repetida (Repeat), que permite repetir el tema actual.
- Reproducción aleatoria (Shuf), que permite reproducir todos los temas en orden aleatorio.

Búsqueda de temas determinados

- Exploración de introducciones
- 1 Pulse SHIFT.
 Cada vez que pulse SHIFT, se iluminarán sólo los elementos que pueden seleccionarse.



2 Pulse ④ (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "Intro".
Cada vez que pulse ④ (PLAY MODE), los elementos cambiarán de la siguiente forma:



3 Pulse ⑤ (→) para seleccionar "Intro on".



Se inicia la exploración de introducción.

4 Pulse SHIFT).

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "Intro off" en el paso 3.

Reproducción repetida de temas

- Reproducción repetida
- 1 Durante la reproducción, pulse (SHIFT).
- 2 Pulse 7 (REP) varias veces hasta que aparezca "Repeat 1".




Se inicia la reproducción repetida.

3 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo normal de reproducción, seleccione "Repeat off" en el anterior paso 2.

Reproducción de temas en orden aleatorio — Reproducción aleatoria

- 1 Durante la reproducción, pulse SHIFT).
- 2 Pulse (8) (SHUF) varias veces hasta que aparezca "Shuf 1".



Se inicia la reproducción aleatoria.

3 Pulse SHIFT).

Para volver al modo normal de reproducción, seleccione "Shuf off" en el anterior paso 2.

Creación de un programa

- Memoria de programa de CD

Es posible reproducir los temas en el orden que desee mediante la creación de su propio programa. Pueden crearse dos programas: Programa 1 y Programa 2, y para cada uno de ellos se pueden seleccionar hasta 12 temas. Los programas creados pueden almacenarse en la memoria.


1 Pulse SHIFT), y a continuación, 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.



"P 1" indica que se ha seleccionado el programa 1.

Para seleccionar el programa 2, pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "P 2".

- 2 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el tema que desee.
- 3 Pulse 6 (ENTER) durante un instante.



- 4 Para continuar insertando temas, repita los pasos 2 y 3.
- 5 Cuando finalice la selección de temas, pulse (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 6 Pulse (SHIFT).


Notas

- El mensaje "*Wait*" aparece en el visor mientras la unidad lee los datos.
- El visor mostrará "*Mem Full*" si intenta introducir más de 12 temas en un programa.

Reproducción del programa almacenado

Es posible seleccionar lo siguiente:

- PGM 1 para reproducir el programa 1.
- PGM 2 para reproducir el programa 2.
- PGM 1+2 para reproducir los programas 1 y 2.
- 1 Pulse (SHIFT).
- 2 Pulse 4 (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "PGM".
- 3 Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca el programa que desee.






Reproducción del programa 2



Reproducción de los programas 1 y 2



Reproducción normal



Se inicia la reproducción del programa.

4 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "PGM off" en el paso 3.

Nota

Si no se han almacenado temas en el programa, el visor mostrará el mensaje "Not ready".

continúa en la página siguiente →

Borrado de todo el programa

1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.



"P 1" indica que se ha seleccionado el programa 1.

2 Pulse ② (←) varias veces hasta que aparezca "DEL".



Para eliminar el programa 2, pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "PGM 2".

3 Pulse **6** (ENTER) durante dos segundos.



El programa completo se borrará.

- 4 Una vez finalizado el proceso de borrado de programas, pulse ④ (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 5 Pulse (SHIFT).

Adición de temas al programa

1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.



"P 1" indica que se ha seleccionado el programa 1.

Para seleccionar el programa 2, pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "P 2".

2 Pulse ② (←) o ⑤ (→) para seleccionar el número de celda en el que desee insertar un tema.

Número de celda de tema



- 3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el tema que desee insertar.
- 4 Pulse (6) (ENTER) durante un instante para introducir el tema.
 El tema que se encuentre en ese número de celda y los temas posteriores se desplazarán hacia abajo.
- 5 Para continuar insertando temas, repita los pasos 2 a 4.

Nota

Una vez llenas las 12 celdas, el mensaje "*Mem Full*" aparece en el visor y no será posible insertar más temas.

- 6 Al finalizar el proceso de inserción de temas, pulse 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 7 Pulse (SHIFT).

Borrado de los temas del programa

1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.



"P 1" indica que se ha seleccionado el programa 1.

Para seleccionar el programa 2, pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "P 2".

2 Pulse ② (←) o ⑤ (→) para seleccionar el tema que desee borrar.

Número de celda de tema



Tema actualmente registrado en la celda 6 del programa 1.

3 Pulse (6) (ENTER) durante dos segundos. Cuando se borra un tema de una celda, los temas siguientes se desplazan hacia arriba para ocupar su lugar.





- 4 Para continuar borrando temas, repita los pasos 2 y 3.
- 5 Una vez finalizado el proceso de borrado de temas, pulse ④ (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 6 Pulse SHIFT).

Radio

Memorización automática de emisoras

— Memorización de la mejor sintonía (BTM)

Esta unidad selecciona las emisoras de señal más intensa y las memoriza por orden de frecuencia. Es posible almacenar hasta 10 emisoras de cada banda (FM1, FM2, MW y LW).

Precaución

Para sintonizar emisoras durante la conducción, utilice la función de memorización de la mejor sintonía para evitar accidentes.

- 1 Pulse <u>SOURCE</u> varias veces para seleccionar el sintonizador. Cada vez que pulse <u>SOURCE</u>, la fuente cambia de la siguiente forma:
 CD ←→ TUNER
- 2 Pulse MODE varias veces para seleccionar la banda.
 Cada vez que pulse MODE, la banda cambia de la siguiente forma:

- 3 Pulse <u>SHIFT</u> y, a continuación, <u>(4)</u> (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "B.T.M".
- 4 Pulse ⑤ (→). La unidad almacena en los botones numéricos las emisoras por orden de frecuencia. La unidad emite un pitido y el ajuste se almacena.
- 5 Pulse SHIFT).

Notas

- La unidad no almacena emisoras de señales débiles. Si se reciben pocas emisoras, algunos botones numéricos conservarán sus parámetros anteriores.
- Si el visor muestra algún número, la unidad almacenará las emisoras a partir del mostrado en el visor.

Memorización de las emisoras deseadas

Es posible almacenar un máximo de 20 emisoras de cada banda (10 de FM1 y FM2 y 10 de LW) en el orden que desee.

- 1 Pulse SOURCE varias veces para seleccionar el sintonizador.
- 2 Pulse (MODE) varias veces para seleccionar la banda (FM1, FM2, MW o LW).
- 3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para sintonizar la emisora que desee almacenar en el botón numérico.
- 4 Pulse y mantenga pulsado el botón numérico que desee (de ① a ②) hasta que aparezca "MEM". En el visor aparecerá la indicación del botón numérico.

Nota

Si almacena otra emisora en el mismo botón numérico, la emisora previamente almacenada se borrará

Recepción de emisoras memorizadas

- 1 Pulse (SOURCE) varias veces para seleccionar el sintonizador.
- 2 Pulse (MODE) varias veces para seleccionar la banda (FM1, FM2, MW o LW).
- 3 Pulse durante un instante el botón numérico (1 a 10) en el que esté almacenada la emisora que desee.

Si no puede sintonizar una emisora programada

Desplace momentáneamente el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para buscar la emisora (sintonización automática).

La exploración se detiene al recibirse una emisora. Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo varias veces hasta recibir la emisora que desee.

Nota

Si la sintonización automática se detiene con demasiada frecuencia, pulse (SHIFT) y, a continuación, ④ (PLAY MODE) varias veces hasta que el visor muestre "Local" (modo de búsqueda local). A continuación, pulse ⑤ (→) para seleccionar "Local on". Pulse (SHIFT). Sólo se sintonizarán las emisoras de señal relativamente intensa.

Consejo

Si conoce la frecuencia de la emisora que desea escuchar, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y manténgalo en esa posición hasta que aparezca la frecuencia que desee (sintonización manual).

Si la recepción de FM en estéreo es de mala calidad — Modo monofónico

- 1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "Mono".
- 2 Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "Mono on".
 El sonido mejorará, aunque será monofónico (la indicación "ST" desaparecerá).
- 3 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo normal, seleccione "Mono off" en el paso 2.

Cambio de la indicación del visor

Cada vez que pulse (DSPL), los elementos cambiarán de la siguiente forma:



* Todos los elementos anteriores se desplazan por el visor uno por uno en orden.

RDS

Descripción general de la función RDS

El sistema de datos de radio (RDS) es un servicio de radiodifusión que permite a las emisoras de FM transmitir información digital complementaria junto con las señales normales de programas de radio. Este sistema estéreo para automóvil ofrece, entre otros, los siguientes servicios: resintonización automática del mismo programa, recepción de anuncios de tráfico y localización de emisoras mediante el tipo de programa.

Notas

- La disponibilidad de todas las funciones RDS está determinada por el país o la región.
- La función RDS puede no activarse correctamente si la señal es débil o si la emisora sintonizada no transmite datos RDS.

Visualización del nombre de la emisora

El nombre de la emisora actual se ilumina en el visor.

Seleccione una emisora de FM (página 13).

Al sintonizar una emisora de FM que transmita datos RDS, el nombre de la misma se ilumina en el visor.




Nota

La indicación "*" significa que se recibe una emisora RDS.

Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse (DSPL), los elementos cambiarán de la siguiente forma:



* Todos los elementos anteriores se desplazan por el visor uno por uno en orden.

Nota


Aparecerá "NO Name" si la emisora recibida no transmite datos RDS.

Resintonización automática del mismo programa

- Frecuencias alternativas (AF)

La función de frecuencias alternativas (AF) selecciona y resintoniza automáticamente la emisora de señal más intensa dentro de una red. Mediante el uso de esta función, es posible escuchar continuamente el mismo programa durante un largo viaje sin necesidad de volver a sintonizar la emisora manualmente.

Las frecuencias cambian automáticamente.

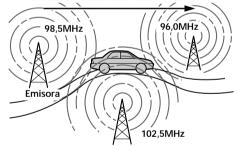

- 1 Seleccione una emisora de FM (página 13).
- 2 Pulse (AF/TA) varias veces hasta que "AF on" se ilumine en el visor.
 La unidad comienza a buscar una emisora alternativa de señal más intensa dentro de la misma red.

Nota

Si no existe ninguna emisora alternativa en la zona y no es necesario buscarla, desactive la función AF pulsando (AF/TA) varias veces hasta que aparezca "AF TA off".

Cambio de los elementos del visor

Cada vez que pulse (AF/TA), los elementos visualizados cambian de la siguiente forma:

* Seleccione este elemento para activar las funciones AF y TA.

Notas

- La indicación "NO AF" y el nombre de la emisora parpadean alternativamente si la unidad no encuentra una emisora alternativa en la red.
- Si el nombre de la emisora comienza a parpadear después de seleccionar una emisora con la función AF activada, significa que no hay disponible ninguna frecuencia alternativa. Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo mientras el nombre de la emisora parpadea (sin superar un espacio de ocho segundos). La unidad inicia la búsqueda de otra frecuencia con los mismos datos PI (Identificación de programa) (se muestra "PI seek" y no se recibe sonido). Si la unidad no consigue encontrar otra frecuencia, se muestra "NO PI" y la unidad vuelve a la frecuencia originalmente seleccionada.

Recepción de programas regionales

La función de activación regional ("REG on") de esta unidad permite permanecer en la sintonía de un programa regional sin cambiar a otra emisora. (Observe que es necesario activar la función AF.) El ajuste de fábrica de la unidad es "REG on". No obstante, si desea desactivar la función, realice lo siguiente:

- 1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "REG".
- 2 Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "REG off".
- 3 Pulse SHIFT.
 Observe que al seleccionar "REG off" la unidad podría cambiar a otra emisora regional de la misma red.

Para volver a la activación regional, seleccione "REG on" en el anterior paso 2.

Nota

Esta función no se activa en el Reino Unido ni en determinadas zonas.

Función de enlace local (sólo Reino Unido)

La función de enlace local permite seleccionar otras emisoras locales de la zona, aunque no estén almacenadas en los botones numéricos.

- 1 Pulse un botón numérico (1 a 10) en el que haya almacenado una emisora local.
- 2 En un intervalo de cinco segundos, vuelva a pulsar el botón numérico de la emisora local.
- 3 Repita este procedimiento hasta recibir la emisora local que desee.

Recepción de anuncios de tráfico

Los datos de anuncios de tráfico (TA) y de programas de tráfico (TP) permiten sintonizar automáticamente una emisora de FM que esté emitiendo anuncios de tráfico, aunque esté escuchando otras fuentes de programa.

Pulse (AF/TA) varias veces hasta que "TA on" o "AF TA on" se ilumine en el visor. La unidad comienza a buscar emisoras que emitan información sobre tráfico. "TP" se ilumina en el visor al encontrar una emisora que emita anuncios de tráfico. Al iniciarse el anuncio de tráfico, "TA" parpadea. Esta indicación deja de parpadear cuando el anuncio finaliza.

Consejo

Si el anuncio de tráfico comienza mientras escucha otra fuente de programa, la unidad cambia automáticamente al anuncio y vuelve a la fuente original al finalizar éste.

Notas

- "NO TP" parpadea durante cinco segundos si la emisora recibida no emite anuncios de tráfico. A continuación, la unidad comienza a buscar una emisora que emita dichos anuncios.
- Si la indicación "EON" aparece junto con "TP" en el visor, significa que la emisora actual utiliza la emisión de anuncios de tráfico de otras emisoras de la misma red.
- Mientras la unidad recibe anuncios de tráfico, las funciones de activación por voz y de memorando oral no se activan.

Para cancelar el anuncio de tráfico actual

Pulse (AF/TA) o (SOURCE) durante un instante.

Para cancelar todos los anuncios de tráfico, desactive la función pulsando (AF/TA) hasta que "AF TA off" se ilumine.

Programación del volumen de los anuncios de tráfico

Es posible programar previamente el nivel de volumen de los anuncios de tráfico, de forma que éstos no pasen inadvertidos. Al comenzar un anuncio, el volumen se ajustará automáticamente al nivel programado.

- Seleccione el nivel de volumen que desee.
- 2 Pulse (AF/TA) durante dos segundos. Se muestra "TA" y se almacena el ajuste.

Recepción de anuncios de urgencia

Si se emite un anuncio de urgencia mientras escucha la radio, el programa cambiará automáticamente al anuncio. Si escucha una fuente que no sea la radio, es posible recibir anuncios de urgencia si activa la función AF o TA. En este caso, la unidad cambiará automáticamente a dichos anuncios independientemente de lo que esté escuchando en ese momento.

Programación de emisoras RDS con los datos AF y TA

Al programar las emisoras RDS, la unidad almacena los datos de cada emisora, así como su frecuencia, de forma que no sea necesario activar la función AF o TA cada vez que sintonice la emisora programada. Es posible seleccionar un ajuste diferente (AF, TA o ambos) para cada emisora programada, o bien el mismo para todas.

Programación del mismo ajuste para todas las emisoras programadas

- 1 Seleccione una banda de FM (página 13).
- 2 Pulse (AF/TA) varias veces para seleccionar "AF on", "TA on" o "AF TA on" (tanto para la función AF como para la TA).

Observe que si selecciona "AF TA off" se almacenarán tanto las emisoras RDS como las que no lo son.

- 3 Pulse SHIFT), y a continuación, (4) (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "B.T.M".
- 4 Pulse ⑤ (→) hasta que "B.T.M" parpadee.
- 5 Pulse SHIFT.

Programación de ajustes diferentes para cada emisora programada

- 1 Seleccione una banda de FM y sintonice la emisora que desee.
- 2 Pulse (AF/TA) varias veces para seleccionar "AF on", "TA on" o "AF TA on" (tanto para la función AF como para la TA).
- 3 Pulse y mantenga pulsado el botón numérico que desee hasta que aparezca "MEM".

Repita el procedimiento a partir del paso 1 para programar otras emisoras.

Consejo

Si desea cambiar el ajuste AF y/o TA predefinido después de sintonizar la emisora memorizada, active o desactive la función AF o TA.

Grabación de anuncios de tráfico

Repetición de información de tráfico (TIR)

Es posible escuchar el último anuncio de tráfico mediante la grabación de éstos. Cada vez que comience un anuncio de tráfico, la unidad graba y almacena automáticamente hasta ocho anuncios. Si la grabación sobrepasa cuatro minutos, los anuncios grabados se actualizan, por lo que siempre puede escuchar la información más reciente.


La función TIR conectará automáticamente la alimentación de la unidad y grabará los anuncios sobre el tráfico durante un máximo de dos horas antes y después de la hora programada.

Programación de la hora y de la emisora

- 1 Pulse y mantenga pulsado TIR hasta que "TIR" se ilumine en el visor.
- 2 Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que "TIR on" se ilumine.



3 Pulse TIR varias veces hasta que aparezca la indicación de hora.




1 Gire el dial para ajustar la hora.



2 Pulse ⑤ (→) hasta que el dígito de los minutos parpadee.



3 Gire el dial para ajustar los minutos.



4 Pulse (TIR).

- 5 Pulse el botón numérico de programación o desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar la emisora que desee.
- 6 Pulse TIR durante dos segundos para volver a la indicación original.

 © se encenderá.



La unidad se activa automáticamente y entra en el modo de espera de anuncios de tráfico durante cuatro horas (dos horas antes y después de la hora programada). Si la emisora memorizada no transmite anuncios sobre el tráfico durante la búsqueda, buscará otras emisoras de programa de tráfico (TP).

Para cancelar la función TIR

Seleccione "TIR off" en el anterior paso 2.

Consejos

- Mientras la unidad esté grabando anuncios sobre el tráfico, parpadearán
 ① y "TA".
- Si aún así no encuentra una emisora TP, realizará la búsqueda cada cinco minutos hasta encontrar una.
- Si extrae la llave de encendido mientras la función TIR está activada, las indicaciones "TIR on" y ⊕ parpadean varias veces.

Notas

- La unidad también entrará en el modo de espera de anuncios de tráfico durante dos horas después de apagar el motor, siempre que la función TIR esté activada.
- Si dispone de una antena motorizada, ésta se extenderá automáticamente cada vez que la unidad busque emisoras de programa de tráfico. Si la antena es manual, compruebe que la misma se encuentra totalmente extendida.
- Si no utiliza el automóvil durante diez días aproximadamente, la función TIR se desactivará automáticamente para evitar el desgaste de la batería, aunque dicha función se encuentre activada.
- Mientras la unidad graba o reproduce los anuncios de tráfico, las funciones de activación por voz y de memorando oral no se activan.

Reproducción de los anuncios de tráfico grabados

Cuando haya anuncios sobre el tráfico grabados que no haya escuchado todavía, parpadeará ②.

1 Pulse (TIR).

Se reproduce el último anuncio. Para escuchar los anteriores, pulse (TIR) o desplace el control SEEK/AMS hacia arriba. Para volver a reproducir los anuncios, desplace el control SEEK/AMS hacia abajo.

El mensaje "NO Data" aparece si no se han grabado anuncios.

2 Pulse TIR para retroceder al programa original.


Localización de emisoras mediante el tipo de programa

Es posible localizar la emisora que desee mediante la selección de uno de los tipos de programa que aparecen a continuación.

Tipos de programa	Indicación
Noticias	News
Temas de actualidad	Affairs
Información	Info
Deportes	Sport
Educación	Educate
Drama	Drama
Cultura	Culture
Ciencia	Science
Variedades	Varied
Música pop	Pop M
Música rock	Rock M
Música ligera	M.o.R.M
Clásica ligera	Light M
Clásica	Classics
Otros tipos de música	Other M
Información meteorológica	Weather
Economía	Finance
Programas infantiles	Children
Asuntos sociales	Social A
Religión	Religion
Conversación telefónica	Phone In
Viajes	Travel
Ocio	Leisure
Música jazz	Jazz
Música country	Country
Música nacional	Nation M
Melodías de ayer	Oldies
Música folk	Folk M
Documentales	Document
Sin especificar	None


Nota

No es posible utilizar esta función en los países en los que no se disponga de datos PTY (selección de tipo de programa). 1 Pulse (PTY/LIST) durante la recepción de FM hasta que "PTY" se ilumine en el visor.



El nombre del tipo de programa actual aparece si la emisora transmite datos PTY. Aparece "----" si la emisora recibida no es RDS o si no se reciben los datos RDS.

2 Pulse (PTY/LIST) varias veces hasta que aparezca el tipo de programa que desee. Los tipos de programa aparecen en el orden mostrado en la anterior tabla. Observe que no es posible seleccionar "None" (sin especificar) para realizar la búsqueda.



3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo.


La unidad comienza a buscar una emisora que transmita el tipo de programa seleccionado. Al encontrarla, el tipo de programa vuelve a aparecer durante cinco segundos.

Si la unidad no encuentra el tipo de programa, "NO" y dicho tipo de programa aparecen alternativamente durante cinco segundos. A continuación, la unidad vuelve a la emisora anterior.


Ajuste automático del reloj

Los datos de hora (CT) de las transmisiones RDS ajustan el reloj automáticamente.

1 Pulse SHIFT y, a continuación, 3 (SET UP) varias veces hasta que aparezca "CT".



2 Pulse (5) (—) varias veces hasta que aparezca "CTon". El reloj se ajusta.



3 Pulse SHIFT para volver a la indicación normal.

Para cancelar la función CT

Seleccione "CT off" en el anterior paso 2.

Notas

- La función CT puede no activarse aunque se reciba una emisora RDS.
- Es posible que la hora real y la ajustada mediante la función CT no coincidan.

Activación por voz

Es posible registrar una frase oral apropiada para cualquier fuente incluidos CD/MD* y emisoras de radio. Una vez finalizado el registro, puede solicitar la fuente que desee repitiendo en el micrófono suministrado la frase oral registrada. Esta unidad dispone de 12 casillas "V Drive" para alojar las frases registradas.

* Si conecta un cambiador de CD/MD con función PGM (Memoria de programa), podrá solicitar discos de dicho cambiador de CD/MD.

Utilice el mando rotativo para controlar esta función.

Nota

Mientras la unidad recibe, graba o reproduce los anuncios de tráfico, la función de activación por voz no se activará.

Selección de una posición "V Drive" para registrar una frase

- Reproduzca un CD o MD o sintonice una emisora de radio para la que desee registrar una frase.
- 2 Pulse ymantenga pulsado (TALK) en el mandorotativo hasta que aparezca "V Drive".



Nota


Cuando la unidad entra en el modo de ajuste, se suspende la reproducción del disco o la recepción de la radio.

Consejo

Si la posición "V Drive" seleccionada en el paso 2 ya tiene una frase registrada, se sintonizará o se reproducirá la fuente correspondiente.

continúa en la página siguiente →

3 Seleccione una posición "V Drive" para el registro ajustando el control SEEK/AMS en la unidad o bien con el mando rotativo.




Consejo


Si selecciona un número de posición ya registrado, se sintonizará o se reproducirá la fuente registrada.

Registro de una frase oral


- 1 Después de llevar a cabo todos los pasos de "Selección de una posición "V Drive" para el registro", pulse TALK en el mandorotativo.
- 2 Después de oír la instrucción vocalizada "Please speak now" de la unidad, pronuncie la frase que desee, hablando hacia el micrófono suministrado.



3 Después de la instrucción vocalizada "Pleaserepeat", vuelva a pronunciar la misma frase.



4 Después de oír nuevamente la instrucción vocalizada "Pleaserepeat", pronuncie la misma frase una vez más.



La unidad graba la frase oral en este paso con el fin de identificar posteriormente la frase registrada.

Cuando la unidad responda "OK!", el registro se habrá completado satisfactoriamente.

Notas

- No intente registrar frases mientras conduce, ya que ello podría ser peligroso.
- Asegúrese de responder a las instrucciones vocalizadas de la unidad.
- Si la unidad emite un pitido, el registro ha fallado. En este caso, repita el procedimiento desde el paso 1.
- No utilice frases con una pronunciación similar, como "Sony POPS 1" y "Sony POPS 2", ya que la unidad puede no distinguir entre ellas.
- Después de oír la instrucción vocalizada de la unidad, responda en un plazo de tres segundos.

Consejos

- Al registrar las frases, hable alto y claro para que la unidad pueda reconocerlas fácilmente.
- Es conveniente registrar las frases con el automóvil estacionado y el motor en marcha para que la unidad pueda reconocer su voz con más facilidad mientras conduce.
- Aunque las instrucciones vocalizadas están en inglés, es posible utilizar cualquier idioma para registrar frases.
- El volumen de las instrucciones vocalizadas puede ajustarse en la unidad o con el mando rotativo.


Solicitud de una fuente registrada

Es posible solicitar una fuente registrada mientras escucha otras fuentes o mientras la indicación de reloj se encuentra en el visor.

1 Pulse (TALK) en el mando rotativo.



2 Después de oír la instrucción vocalizada "Please speak now" de la unidad, pronuncie la frase registrada, como el nombre de un disco o emisora de radio.



3 Silaunidad reconoce correctamente la frase;

La unidad reproducirá el disco o sintonizará la emisora de radio.

Silaunidad no reconoce la frase; La unidad responde "Please speak again". En este caso, repita la misma frase registrada.

Notas


- Si la unidad no consigue reconocer la frase tres veces, emitirá un pitido y volverá a la fuente anterior. En este caso, repita el mismo procedimiento desde el paso 1.
- Si hay mucho ruido fuera del automóvil, es posible que la unidad no reconozca la frase registrada. En este caso, cierre la ventanilla y vuelva a intentarlo.
- Si se encuentra lejos del micrófono, hable más fuerte o acérquese al micrófono

Consejos

- Si no responde en tres segundos después de oír la instrucción oral, la unidad contestará "Please speak now."
- Al solicitar una fuente registrada, hable alto y claro para que la unidad reconozca la frase fácilmente.
- Si la unidad tiene dificultades para reconocer la frase, vuelva a registrarla.

Memorando oral

Esta función permite grabar un memorando oral, como el título de una canción que oye en un programa de radio o una idea que se le ocurre. Es posible grabar hasta seis memorandos orales con esta función. Tenga presente que cada memorando oral debe tener una duración inferior a 15 segundos.



Es posible grabar o reproducir el memorando oral mientras escucha cualquier fuente o mientras la indicación de reloj se encuentra en el visor.

Utilice el mando rotativo para controlar esta función.

Nota

Mientras la unidad recibe, graba o reproduce los anuncios de tráfico, la función de memorando oral no se activará.

Grabación de un memorando oral

1 Pulse (REC) en el mando rotativo y hable hacia el micrófono suministrado.



2 Para finalizar la grabación, pulse de nuevo o deje la unidad sin tocar durante 15 segundos.



Notas

- Los memorandos orales se graban como "MEMO 1", "MEMO 2", etc. en orden cronológico.
- Cuando la unidad emite un pitido y aparece la indicación "MEMO FULL", no hay espacio para memorandos adicionales. En este caso, borre los memorandos más antiguos antes de grabar otros.

Reproducción de memorandos orales

1 Pulse (PLAY) en el mando rotativo. La reproducción se inicia desde MEMO 1.



2 Seleccione el memorando oral que desee con el control SEEK/AMS.



3 Ajuste el volumen en la unidad principal ocon el mando rotativo.

La unidad vuelve automáticamente a la fuente anterior después de reproducir todos los memorandos de voz.


Para interrumpir la reproducción de un memorando oral

Pulse (PLAY) en el mando rotativo. La reproducción se detiene y la unidad vuelve automáticamente a la fuente anterior.

Borrado de un memorando oral

- Reproduzca el memorando oral que desee borrar.
- 2 Pulse y mantenga pulsado PLAY en el mando rotativo hasta que o iga un pitido.

El memorando oral se borrará y la numeración de los memorandos subsiguientes se ajustará para reflejar el cambio.




Borrado de "MEMO 3" "MEMO 4" pasa a ser "MEMO 3"

Otras funciones

Uso del mando rotativo

Este mando funciona mediante la pulsación de botones y/o el giro de controles. Es posible controlar una unidad de CD o MD opcional con el mando rotativo.

Mediante la pulsación de los botones SOURCE y MODE

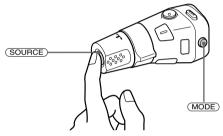

 $\begin{tabular}{ll} Cada vez que pulse & $\tt SOURCE \tt \\ , la fuente cambiar \'a de la siguiente forma: \\ \end{tabular}$

TUNER \rightarrow CD \rightarrow MD


 $\begin{tabular}{ll} Al pulsar & $\begin{tabular}{ll} MODE \end{tabular}, el funcionamiento cambiar\'a de la siguiente forma; \end{tabular}$

- Sintonizador : FM1 → FM2 → MW → LW
- Unidad de CD : CD1 → CD2 → ...
- Unidad de MD : MD1 → MD2 → ...

Conseid

Si el selector POWER SELECT se ha ajustado en la posición **3**, podrá activar la unidad pulsando (SOURCE) en el mando rotativo.


Mediante el giro del control SEEK/ **AMS**

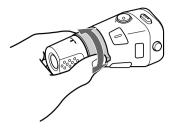

Gire el control moment án eament e y suéltelopara:

- Localizar un tema específico de un disco. Gire y mantenga girado el control hasta localizar el punto específico de un tema y, a continuación, suéltelo para iniciar la reproducción.
- Sintonizar emisoras automáticamente. Gire y mantenga girado el control para sintonizar una determinada emisora.

Mediante la presión y giro del control PRESET/DISC





Presione y gire el control para:

- · Recibir emisoras memorizadas en los botones numéricos.
- Cambiar el disco.

Otras operaciones

Gire el control VOL para ajustar el volumen.





Pulse (LIST) para:

- · Mostrar los nombres memorizados.
- · Mostrar el tipo de programa.



Pulse y mantenga pulsado (TALK) para seleccionar una casilla "V Drive" para el registro. Púlselo para:

- Registrar frases orales.
- Solicitar fuentes registradas.

Pulse PLAY para reproducir el memorando oral. Pulse y mantenga pulsado (PLAY) para borrar el

memorando oral.

Cambio de la dirección de funcionamiento

La dirección de funcionamiento de los controles está ajustada de fábrica como se muestra en la siguiente ilustración.



Si necesita montar el mando rotativo en el lado

derecho de la columna de dirección, puede invertir la dirección de funcionamiento.



Pulse (SOUND) durante dos segundos al tiempo que presiona el control VOL.

Consejo

Es posible controlar la dirección de funcionamiento de los controles con la unidad (página 26).

Ajuste de las características de sonido

Es posible ajustar los graves, los agudos, el balance y el equilibrio entre altavoces e, igualmente, almacenar para cada fuente un nivel de graves y agudos.

1 Pulse SOUND varias veces para seleccionar el elemento que desee ajustar.

VOL (volumen) → SUB (volumen de potenciación de graves) → BAS (graves) → TRE (agudos) → BAL (izquierdo y derecho) → FAD (delantero y trasero)

2 Gire el dial para ajustar el elemento seleccionado.

Realice el ajuste antes de que transcurran tres segundos después de seleccionar el elemento. (Transcurridos tres segundos, la función del dial vuelve a ser la de control de volumen.)

Atenuación del sonido

Pulse (ATT) en el mandorotativo o en el inalámbrico opcional.

La indicación "ATT on" parpadea momentáneamente.

Para restaurar el nivel de volumen anterior, vuelva a pulsar (ATT).

Conseio

La unidad reducirá automáticamente el volumen cuando entre una llamada telefónica (función de atenuación para teléfono).

Cambio de los ajustes de sonido y visualización

Es posible seleccionar diversos modos.

- Clock (Reloj) (página 7).
- CT (Hora del reloj) (página 21).
- D.Info (información dual), que permite mostrar simultáneamente el reloj y el modo de reproducción (ON) o la información de forma alternativa (OFF).
- Amber/Green, que permite cambiar el color de iluminación entre ámbar o verde.

- Dimmer (Atenuador), que permite cambiar el brillo del visor.
 - Seleccione "Auto" para atenuar el brillo del visor sólo al encender las luces.
 - Seleccione "on" para atenuar el brillo del visor.
 - Seleccione "off" para desactivar el Atenuador.
- Contrast para ajustar el contraste si las indicaciones del visor no son visibles debido a la posición de instalación de la unidad.
- Función de guía oral para los comentarios vocalizados.
 - Seleccione "Voice 1" para minimizar el volumen de la guía oral
 - Seleccione "Voice 2" para aumentar el volumen con respecto a "Voice 1".
 - Seleccione "Voice 3" para maximizar el volumen de la guía oral.
- Seleccione "Voice off" para desactivar la guía oral
- Beep, que permite activar o desactivar los pitidos.
- RM (Mando rotativo), que permite cambiar la dirección de funcionamiento de los controles del mando rotativo.
- Seleccione "norm" para utilizar el mando rotativo en la posición ajustada de fábrica.
- Seleccione "rev" si monta el mando rotativo en el lado derecho de la columna de dirección.
- Loud (Sonoridad), que permite disfrutar de buena calidad de graves y agudos incluso a bajo volumen, reforzando estos sonidos.
- LPF (Filtro de paso bajo) (página 27).
- A.Scrl (Desplazamiento automático) (página 9, 28).

1 Pulse (SHIFT).

2 Pulse ③ (SET UP) varias veces hasta que aparezca el elemento que desee.

Cada vez que pulse ③ (SET UP), los elementos cambian de la siguiente forma:

 $\begin{array}{l} {\sf Clock} \rightarrow {\sf CT} \rightarrow {\sf D.Info^*} \rightarrow {\sf Amber/Green} \rightarrow \\ {\sf Dimmer} \rightarrow {\sf Contrast} \rightarrow {\sf Voice^*} \rightarrow {\sf Beep} \rightarrow {\sf RM} \\ \rightarrow {\sf Loud^*} \rightarrow {\sf LPF^*} \rightarrow {\sf A.ScrI^*} \end{array}$

 Si no ha sintonizado la emisora o no ha reproducido ningún CD/MD, no aparecerán estos puntos.

Nota

El elemento mostrado variará en función de la fuente.

- 3 Pulse ⑤ (→) para seleccionar el ajuste que desee (por ejemplo, onu off).
 Con respecto al ajuste "Contrast", al pulsar ⑤ (→) el contraste aumenta, mientras que al pulsar ② (←) disminuye.
- 4 Pulse (SHIFT). Una vez finalizado el ajuste de modo, el visor vuelve a la indicación de modo de reproducción normal.

Ajuste de la frecuencia de los altavoces potenciadores de graves

Para adaptarse a las características de los altavoces potenciadores de graves conectados, es posible interrumpir las señales de frecuencia alta y media que se introducen en dichos altavoces. Mediante el ajuste de la frecuencia de corte, los altavoces potenciadores de graves emitirán sólo señales de baja frecuencia de forma que pueda obtenerse un sonido más nítido.

- Pulse (SOURCE) paraseleccionar una fuente (radio, reproductor de discos compactos o reproductor de minidiscos).
- 2 Pulse SHIFT y, a continuación, 3 (SET UP) varias veces hasta que aparezca "LPF".
- 3 Pulse ⑤ (→) o ② (←) varias veces para seleccionar el ajuste que desee.



Cada vez que pulse (5) (\rightarrow) o (2) (\leftarrow) , la frecuencia de corte cambia en el visor de la siguiente forma:

LPF off ←→ LPF 80 Hz ←→ LPF 120 Hz

4 Pulse SHIFT.
Una vez finalizado el ajuste de frecuencia,
el visor volverá a la indicación de modo de
reproducción normal.

Equipo opcional

Unidad de CD/MD

Es posible controlar un máximo de 7 unidades de CD y MD con esta unidad. Si conecta una unidad opcional de CD con función CD TEXT, la información CD TEXT aparecerá en el visor al reproducir un disco CD TEXT.


Reproducción de discos compactos (CD) o de minidiscos (MD)

- 1 Pulse SOURCE varias veces para seleccionar CD o MD.
- 2 Pulse MODE hasta que aparezca la unidad que desee.
 Se inicia la reproducción de CD/MD.

Si una unidad de CD/MD se encuentra conectada, todos los temas se reproducen desde el principio.

Cambio de los elementos del visor

Cada vez que pulse (DSPL) durante la reproducción de CD, CD TEXT o MD, el elemento cambiará de la siguiente forma:

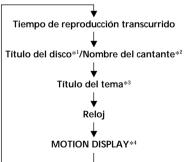

- *¹ Si no ha asignado título al disco o no ha registrado en el MD previamente ningún título de CD, el visor mostrará "NO D.Name".
- *² Si reproduce un disco CD TEXT, el nombre del cantante aparecerá en el visor después del título del disco. (Sólo para discos CD TEXT con nombre del cantante)
- *3 Si el título del tema de un disco CD TEXT o de un MD no se ha registrado previamente, el visor mostrará "NO T.Name".
- *4 Todos los elementos anteriores se desplazan por el visor uno por uno en orden.

Puede asignar un nombre personalizado para discos CD y CD TEXT con la función de memorando de discos. Consulte "Asignación de títulos a los discos compactos" (página 32). No obstante, si utiliza nombres personalizados, siempre tendrán prioridad sobre la información CD TEXT original al mostrarse tal información.

Conseios

- Si el título del MD o del disco CD TEXT es demasiado largo, puede hacer que se desplace por el visor pulsando (SHIFT) y, a continuación, (2) (←).
- SI desea mostrar la información CD TEXT original después de etiquetar el disco CD TEXT con un nombre personalizado, pulse (SHIFT) y, a continuación, (⑤) (→).

Desplazamiento automático del título de un disco

Desplazamiento automático

Si el título del disco/nombre del cantante o el título del tema de un disco CD TEXT o de un MD tiene más de 10 caracteres y la función de desplazamiento automático está activada, esta función realiza el desplazamiento automático por el visor de la siguiente forma:

- El título del disco aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de disco).
- El título del tema aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de tema).

Si pulsa (DSPL) para cambiar el elemento mostrado, el título del disco o del tema del MD o del disco CD TEXT se desplaza automáticamente tanto si activa como si desactiva la función.

- 1 Durante la reproducción, pulse
- (SHIFT).
- 2 Pulse ③ (SETUP) varias veces hasta que aparezca "A.Scrl".
- 3 Pulse ⑤ (→) para seleccionar "A.Scrlon".
- 4 Pulse SHIFT).

Para cancelar la función de desplazamiento automático, seleccione "A.Scrl off" en el paso 3 anterior.

Nota

Para algunos discos CD TEXT con un gran número de caracteres, pueden ocurrir los siguientes casos:

— Algunos de los caracteres no se muestran.

— Algunos de los caracteres no se muestran.

 — La función de desplazamiento automático no funciona.

Localización de un tema específico

— Sensor de música automático (AMS)

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo una vez por cada tema que desee omitir.

Para localizar temas posteriores

Para localizar temas anteriores



Localización de un punto específico de un tema — Búsqueda manual

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo cuando localice la parte que desee.

Para buscar hacia delante

Para buscar



Localización de discos mediante el número de disco

Selección directa de disco

Pulse el botón numérico (1 a 10) correspondiente al número de disco que desee.

Se inicia la reproducción del disco que se encuentra en la unidad actual.

Exploración de temas

Exploración de introducción

Es posible reproducir los primeros 10 segundos de todos los temas del disco actual.

- 1 Durantelareproducción, pulse SHFT y, a continuación, 4 (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "Intro".
- 2 Pulse (5) (---) para seleccionar "Intro on".
 La exploración de introducción se iniciará.
- 3 Pulse SHIFT).

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "Intro off" en el paso 2 anterior.

Reproducción repetida de temas — Reproducción repetida

Es posible seleccionar:

- Repeat 1 para repetir un tema.
- Repeat 2 para repetir un disco.
- Durante la reproducción, pulse (SHIFT).
- 2 Pulse (7) (REP) varias veces hasta que aparezca el ajuste que desee.

▶ Repeat 1 — Repeat 2 Repeat off

Se inicia la reproducción repetida.

3 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "Repeat off" en el paso 2 anterior.

Reproducción de temas en orden aleatorio

Reproducción aleatoria

Es posible seleccionar:

- Shuf 1 para reproducir los temas del disco actual en orden aleatorio.
- Shuf All para reproducir todos los temas en orden aleatorio.
- Durante la reproducción, pulse (SHIFT).
- 2 Pulse (SHUF) varias veces hasta que aparezca el ajuste que desee.

→ Shuf All -Shuf off ◀

Se inicia la reproducción en orden aleatorio.

3 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "Shuf off" en el paso 2 anterior.

Creación de un programa

- Memoria de programa (Unidad de CD/ MD con función de memoria de programa) Los temas pueden reproducirse en el orden deseado mediante la creación de un programa propio. Pueden crearse dos programas: Programa 1 y Programa 2, pudiendo incluir en cada uno de ellos hasta 12 temas. Los programas pueden almacenarse en la memoria.

Pulse (SHIFT) v. a continuación. (PLAY MODE) durante dos segundos.

Modo de edición de programa




"P 1" indica que se ha seleccionado el programa 1.

Si ha asignado un título al disco, aparece el modo de edición de banco. Pulse (4) (PLAY MODE) para que aparezca "P 1".

Para seleccionar el programa 2, pulse (5) (→) varias veces hasta que aparezca "P 2".

- 2 Seleccione el tema que desee.
 - 1 Pulse (SOURCE) varias veces para seleccionar el CDo el MD.
 - 2 Pulse (MODE) varias veces para seleccionar la unidad.
 - 3 Pulse SHIFT y, a continuación, el botón numérico para seleccionar el disco.
 - 4 Pulse (SHIFT).
 - 5 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el tema.
 - 3 Pulse 6 (ENTER) durante un instante.



4 Para continuar el proceso de introducción de temas, repita los pasos 2 y 3.

ES

- 5 Una vez finalizado el proceso de introducción de temas, pulse 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 6 Pulse (SHIFT).

Notas


- El mensaje "*Wait*" aparecerá en el visor mientras la unidad lee los datos, o cuando no se ha introducido ningún disco en la unidad.
- El visor mostrará "*Mem Full*" si intenta introducir más de 12 temas en un programa.

Reproducción del programa almacenado

El cambio del orden de los discos en la unidad no afectará a la reproducción de la memoria de programa.

Es posible seleccionar:

- PGM 1 para reproducir el programa 1.
- PGM 2 para reproducir el programa 2.
- PGM 1 + 2 para reproducir los programas 1 y 2.
- 1 Pulse (SHIFT).
- 2 Pulse 4 (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "PGM".
- 3 Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca el programa que desee.



Se inicia la reproducción del programa.

4 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "PGM off" en el paso 3 anterior.

Notas

- Si pulsa un botón numérico durante la reproducción de memoria de programa, ésta se interrumpirá y se iniciará la reproducción del disco seleccionado.
- Si no hay temas almacenados en el programa, el visor mostrará "NO Data".
- Si un tema almacenado en la memoria de programa no está incluido en el cargador de discos, dicho tema se omitirá.
- Si el cargador de discos no contiene ningún tema almacenado en la memoria de programa, o si la información de programa no se ha introducido aún, el visor mostrará "Not ready".

Borrado de todo el programa

Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAYMODE) durante dos segundos.



"P 1" indica que se ha seleccionado el programa 1.

Si ha asignado un título al disco, aparece el modo de edición de banco. Pulse (4) (PLAY MODE) para que aparezca "P 1".

2 Pulse ② (←) varias veces hasta que aparezca "DEL".



Para eliminar el programa 2, pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "PGM 2".

3 Pulse **(ENTER)** durante dos segundos.



El programa se borrará por completo.

- 4 Una vez finalizado el proceso de borrado de programas, pulse ④ (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 5 Pulse SHIFT).

Adición de temas al programa

1 Pulse SHIFT y, a continuación, 4 (PLAYMODE) durante dos segundos.



"P 1" indica que se ha seleccionado el programa 1.

Si ha asignado un título al disco, aparece el modo de edición de banco. Pulse (4) (PLAY MODE) para que aparezca "P 1".

Para seleccionar el programa 2, pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca "P 2".

2 Pulse ② (←) o ⑤ (→) para seleccionar el número de celda de tema en el que desee insertar el tema.

Número de celda de tema



- 3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el tema que desee insertar.
- 4 Pulse (a) (ENTER) durante un instante para introducir el tema.

El tema actual que se encuentre en ese número de celda y los temas posteriores se desplazarán hacia abajo.

Para continuar el proceso de inserción de temas en el programa, repita los pasos 2 a 4.

Nota

Una vez rellenas las 12 celdas, el mensaje "*Mem Full*" aparecerá en el visor y no será posible insertar más temas.

- 5 Una vez finalizado el proceso de inserción de temas, pulse 4 (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 6 Pulse SHIFT).

Borrado de temas del programa

Pulse SHIFT y, a continuación, (4) (PLAYMODE) durante dos segundos.



"P 1" indica que se ha seleccionado el programa 1.

Si ha asignado un título al disco, aparece el modo de edición de banco. Pulse ④ (PLAY MODE) para que aparezca "P 1".

Para seleccionar el programa 2, pulse ⑤
(→) varias veces hasta que aparezca "P 2".


2 Pulse ② (←) o ⑤ (→) para seleccionar el tema que desee borrar.

Número de celda de tema



Tema actualmente registrado en la celda 6 del programa 1.

3 Pulse ⑥ (ENTER) durante dos segundos. Si borra un tema de un número de celda, los temas posteriores se desplazarán hacia arriba para llenar el espacio.



- 4 Para continuar el proceso de borrado de temas, repita los pasos 2 y 3.
- 5 Una vez finalizado dicho proceso, pulse (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.
- 6 Pulse SHIFT).


Asignación de títulos a los discos compactos

— Memorando de discos (Unidad de CD con función de archivo personalizado)

Es posible asignar un título personalizado a cada disco, utilizando un máximo de ocho caracteres para cada uno de éstos. La asignación de títulos permitirá localizar los discos por el nombre (página 33) y seleccionar los temas específicos que se quieran reproducir (página 34).

1 Reproduzca el CD y pulse durante dos segundos.






2 Introduzcaloscaracteres.

Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar los caracteres que desee.

$$(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \cdots Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots 9 \rightarrow + \rightarrow - \rightarrow * \rightarrow / \rightarrow \backslash \rightarrow > \rightarrow < \rightarrow . \rightarrow _)$$



Si gira el dial en el sentido contrario a las agujas del reloj, los caracteres aparecerán en orden inverso. Si desea introducir un espacio en blanco entre caracteres, seleccione "_" (barra inferior).

2 Pulse (5) (--) después de localizar el carácter que desee. El cursor parpadeante se desplaza al

El cursor parpadeante se desplaza a espacio siguiente.



Si pulsa ② (←), el cursor parpadeante se desplaza al lado izquierdo.


- 3 Paravolveral modo normal de reproducción de CD, pulse durante dossegundos.

Consejo


Para borrar o corregir un título, introduzca "_" (barra inferior) por cada carácter.

Visualización del nombre del memorando de discos

Pulse DSPL durante la reproducción de un CD o de un disco CD TEXT.



Cada vez que pulse DSPL durante la reproducción de un CD o de un disco CD TEXT, los elementos cambiarán de la siguiente forma:

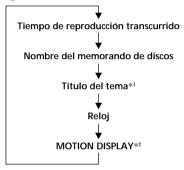

- *1 Si conecta una unidad de CD opcional con la función CD TEXT, aparecerá en el visor la información de CD TEXT cuando reproduzca un disco CD TEXT.
- *2 Todos los elementos anteriores se desplazan por el visor uno por uno en orden.

Borrado del memorando de discos

- Pulse (SOURCE) varias veces para seleccionar CD.
- 2 Pulse MODE varias veces para seleccionar la unidad de CD.
- 3 Pulse PTY/LIST durante dos segundos.
- 4 Pulse DSPL durante dos segundos.
- 5 Gire el dial para seleccionar el nombre que desee borrar.
- 6 Pulse (§ (ENTER) durante dos segundos. El nombre se borrará. Repita los pasos 5 y 6 para borrar otros nombres.
- 7 Pulse (PTY/LIST) durante dos segundos. La unidad vuelve al modo normal de reproducción de CD.

Nota

Si se borra el nombre personalizado, el visor mostrará la información CD TEXT original.

Localización de discos mediante el título

— Función de listado (Unidad de CD con función de archivo personalizado o unidad de MD)

Esta función puede utilizarse con discos a los que se ha asignado un título personalizado. Para obtener más información sobre los títulos de disco, consulte "Asignación de títulos a los discos compactos" (página 32).

1 Pulse (PTY/LIST) durante un instante. El título asignado al disco actual aparece en el visor.



Si asigna una etiqueta de memorando de discos a un disco CD TEXT, tendrá prioridad sobre la información CD TEXT original.

- 2 Pulse PTY/LIST varias veces hasta encontrarel discodeseado.
- 3 Pulse (6) (ENTER) parareproducirel disco.

Notas

- Después de aparecer un título de disco durante cinco segundos, el visor vuelve a la indicación de modo de reproducción normal. Para desactivar la indicación, pulse (DSPL).
- Los títulos de tema no aparecen durante la reproducción de un MD o de un disco CD TEXT.
- Si no hay discos en el cargador, el visor mostrará "NO Disc".
- Si no se ha asignado ningún nombre personalizado a un disco, el visor mostrará "********"
- Si la unidad no ha leído la información de discos, el visor mostrará "?". Para introducir el disco, pulse en primer lugar el botón numérico y, a continuación, seleccione el disco que no se ha introducido.
- La información aparece sólo en letras mayúsculas. Hay también ciertas letras que no es posible mostrar (durante la reproducción de un MD o de un disco CD TEXT).

Selección de temas específicos para su reproducción

— Función de banco (Unidad de CD con función de archivo personalizado)
Si asigna títulos a los discos, podrá programar la unidad para que omita temas y reproducir sólo los temas deseados.

1 Reproduzca el disco, pulse SHIFT y, a continuación, (4) (PLAY MODE) durante dos segundos.

Modo de edición de banco



Nota

Si no ha asignado títulos a los discos, el modo de edición de banco no aparecerá, mostrando en su lugar el modo de edición de programa. Para volver al modo de reproducción normal, pulse (SHIFT).

2 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el número de tema que desee omitir y, a continuación, pulse ⑥ (ENTER).



La indicación cambia de "Play" a "Skip". Si desea volver al modo "Play", vuelva a pulsar (6) (ENTER).

- 3 Repita el paso 2 para definir el modo "Play" o "Skip" en todos los temas.
- 4 Pulse ④ (PLAY MODE) durante dos segundos.
 La unidad vuelve al modo normal de

La unidad vuelve al modo normal de reproducción de CD.

5 Pulse SHIFT).

Notas

- Es posible definir los modos "Play" y "Skip" para un máximo de 24 temas.
- No es posible definir el modo "Skip" para todos los temas.

Reproducción sólo de temas específicos

Es posible seleccionar:

- Bank on para reproducir los temas con el ajuste "Play".
- Bank inv (Înverso) para reproducir los temas con el ajuste "Skip".
- 1 Durante la reproducción, pulse SHIFT y, a continuación, (4) (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "Bank".
- 2 Pulse ⑤ (→) varias veces hasta que aparezca el ajuste que desee.



La reproducción se inicia a partir del tema siguiente.

3 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo normal de reproducción, seleccione "Bank off" en el anterior paso 2.

DSP

La unidad opcional XDP-U50D permite aplicar algunos efectos especiales al campo sonoro de la fuente seleccionada.

Las siguientes instrucciones de empleo son para la unidad XDP-U50D.

. Si conecta la XDP-210EQ a la unidad, consulte el manual de instrucciones suministrado con la XDP-210EQ.

Nota

Si conecta el preamplificador digital opcional XDP-U50D/210EQ, no podrá utilizar la función de guía oral.

Selección de un menú de sonido periférico

Es posible seleccionar el menú de sonido periférico que mejor se adapte a la fuente de audio. Los siguientes menús pueden simular diferentes campos sonoros y potenciar el sonido de forma que se obtenga la sensación de encontrarse en un concierto en directo.

Menú de sonido periférico

	оао ролооо
HALL	Sala de conciertos
JAZZ	Club de jazz
DISCO	Discoteca con paredes
	gruesas
THEATER	Cine
PARK	Gran espacio abierto
LIVE	Concierto en directo
OPERA	Ópera
CHURCH	Iglesia/capilla con mucha reverberación
STADIUM	Concierto al aire libre en un estadio
CELLAR	Bodega con mucha reverberación
DEFEAT	Sonido normal sin efectos DSP

1 Presione (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, CD o MD).

2 Presione SOUND varias veces hasta que aparezca "SUR".



3 Gire el dial para seleccionar el menú de sonido periférico que desee. El menú de sonido periférico aparece en el orden mostrado anteriormente.

Transcurridos tres segundos, el visor vuelve al modo de reproducción normal.

Ajuste del nivel de efecto


- 1 Presione (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, CD o MD).
- 2 Presione SOUND durante dos segundos.



3 Gire el dial para realizar la selección hasta que aparezca el menú de sonido periférico que desee



4 Presione $\textcircled{5}(\rightarrow)$.



5 Gire el dial para ajustar el nivel. Es posible ajustar el nivel entre 0 y 100%. Aumente el nivel para potenciar el efecto.



6 Presione SOUND durante dos segundos.

Almacenamiento del efecto de sonido periférico en los discos compactos

 Archivo personalizado del Procesador digital de señales (DSP) (unidad de CD con función de archivo personalizado)

Una vez registrado el menú de sonido periférico que desee en los discos, podrá disfrutar del mismo menú cada vez que reproduzca esos discos (sólo si ha asignado nombre a los discos mediante la función de archivo personalizado).

- 1 Presione <u>PTY/LIST</u> durante dos segundos.
- 2 Presione <u>PTY/LIST</u> hasta que aparezca el menú desonido periférico.

Modo de archivo personalizado DSP



- 3 Gire el dial para seleccionar el menú de sonido periférico que desee.
- 4 Presione PTY/LIST durante dos segundos.

Una vez realizado el ajuste de efecto, el visor vuelve al modo de reproducción normal.

Reproducción del disco con el menú de sonido periférico almacenado

- 1 Presione SHIFT y, a continuación, (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "D.File".
- 2 Presione ⑤(→) paraseleccionar "D.File on".
 Transcurridos cinco segundos, el visor vuelve al modo normal de reproducción.
- 3 Presione SHIFT.

Para cancelar la reproducción del disco con el menú de sonido periférico almacenado, seleccione "D.File off" en el paso 2.

Cambio del efecto de sonido periférico almacenado

Reproduzca el disco cuyo modo de sonido periférico desee cambiar y realice los pasos descritos en "Almacenamiento del efecto de sonido periférico en los discos compactos".

Eliminación del efecto de sonido periférico almacenado

Seleccione "DEFEAT" en el paso 3 de "Almacenamiento del efecto de sonido periférico en los discos compactos".

Selección de la posición de escucha

Puede ajustar un tiempo de retardo para que el sonido llegue a los oyentes desde los altavoces. De esta forma, la unidad puede simular un campo sonoro natural, de forma que obtenga la sensación de encontrarse en el centro de dicho campo independientemente de dónde se siente dentro del automóvil.



Visor	Centro del campo
	sonoro
LP1	Ajuste normal
All	(1 + 2 + 3)
LP2	Parte frontal
Front	(1 + 2)
LP3	Parte frontal
Front R	derecha (②)
LP4	Parte frontal
Front L	izquierda (①)
LP5	Parte posterior
Rear	(3)

1 Presione SOUND momentáneamente hastaqueaparezca "LP1".




2 Gire el dial para seleccionar la posición de escucha que desee.

Las posiciones de escucha aparecen en el orden mostrado anteriormente.

Transcurridos tres segundos, el visor vuelve al modo de reproducción normal.

Ajuste de la posición de escucha

- 1 Presione (SOUND) durante dos seaundos.
- 2 Presione (SOUND) varias veces hasta que aparezca la posición de escucha que desee
- 3 Presione $(5)(\rightarrow)$.



4 Gire el dial para ajustar el centro del campo sonoro hacia la izquierda o derecha. A continuación, ajuste dicho centro.



El centro se desplaza hacia la izquierda (L).

El centro se desplaza hacia la derecha (R).

5 Presione \bigcirc (\rightarrow).



6 Gire el dial para ajustar el centro del campo sonoro en la parte frontal o en la posterior.



El centro se desplaza hacia la parte posterior (R).

El centro se desplaza hacia la parte frontal (F).

7 Presione (SOUND) durante dos seaundos.

Una vez finalizado el ajuste de efecto, aparecerá el modo normal de reproducción.

Ajuste del equilibrio entre los altavoces (FAD)

Normalmente, con el modo DSP activado, el volumen del sonido de salida de los altavoces disminuye automáticamente para mejorar la eficacia del ajuste de posición de escucha. Si desea aumentar el volumen del altavoz posterior, ajuste el equilibrio entre los altavoces.

- 1 Realice los pasos 1 a 3 de "Selección de unmenúdesonido periférico" (página
- 2 Presione (SOUND) varias veces hasta que aparezca "FAD".
- 3 Gireeldialparaajustarelequilibrio entre los altavoces.



Disminuye el volumen del altavoz frontal

Aumenta el volumen del altavoz frontal

Transcurridos tres segundos, el visor vuelve al modo de reproducción normal.

Ajuste del volumen de los altavoces potenciadores de graves


- 1 Presione (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, CDoMD).
- 2 Presione (SOUND) varias veces hasta que aparezca "SUB".
- 3 Gireeldialparaajustarelvolumen. Transcurridos tres segundos, el visor vuelve al modo normal de reproducción.

Si gira el dial para disminuir el volumen por completo, aparecerá "Sub ATT" y se desactivará la frecuencia de corte del altavoz potenciador de graves.

continúa en la página siguiente →

Ajuste de la frecuencia de los altavoces potenciadores de graves

Para adaptarse a las características de los altavoces potenciadores de graves conectados, es posible interrumpir las señales de frecuencia media y alta no deseadas que se introducen en dichos altavoces. Mediante el ajuste de la frecuencia de corte (consulte el diagrama que aparece a continuación), los altavoces potenciadores de graves emitirán solamente las señales de baja frecuencia para obtener una imagen de sonido más nítida.

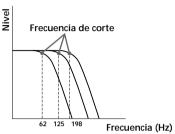

- 1 Presione (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, CDoMD).
- 2 Presione SOUND durante dos segundos.
- 3 Presione SOUND varias veces hasta que aparezca "SUB".



4 Gire el dial para seleccionar la frecuencia decorte que desee.

La frecuencia de corte cambia en el visor de la siguiente forma:

$$62 \rightarrow 78 \rightarrow 99 \rightarrow 125^* \rightarrow 157 \rightarrow 198 \text{ Hz}$$

- * Frecuencia ajustada en fábrica
- 5 Presione SOUND durante dos segundos.

Una vez realizado el ajuste de frecuencia, el visor vuelve al modo de reproducción normal.

Consejo

Cada vez que pulse ⑤ (→), el modo cambia entre el de ajuste del volumen del altavoz potenciador de graves y el de ajuste de la frecuencia de corte.


Ajuste del volumen de los graves y los agudos

Es posible ajustar el volumen de los graves y los agudos que mejor se adapte a las características acústicas del interior del automóvil.

- 1 Presione (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, CD o MD).
- 2 Presione SOUND varias veces hasta que aparezca "BAS" o "TRE".
- 3 Gireeldialparaajustarelvolumen. Transcurridos tres segundos, el visor vuelve al modo de reproducción normal.


Ajuste del giro de frecuencia

Es posible ajustar los giros de frecuencia de los graves y los agudos.




- 1 Presione (SOURCE) para seleccionar una fuente (sintonizador, CDoMD).
- 2 Presione SOUND durante dos segundos.
- 3 Presione SOUND varias veces hasta que aparezca "BAS" o "TRE".

Modo de ajuste de graves



Modo de ajuste de agudos



Consejo

Cada vez que pulse (5) (\rightarrow) , el modo cambia entre el de ajuste del giro de frecuencia y el de ajuste del volumen de graves y agudos.

4 Gire el dial para seleccionar el giro de frecuencia.

Los giros de frecuencia cambian de la siguiente forma:

Graves:

198 Hz ightarrow 250 Hz ightarrow 314 Hz* ightarrow 396 Hz

Agudos

2,0 kHz \rightarrow 3,1 kHz* \rightarrow 4,0 kHz \rightarrow 5,0 kHz

* Frecuencia ajustada de fábrica

5 Presione SOUND durante dos segundos.

El visor vuelve al modo normal de reproducción.

Escucha de cada fuente de programa con el menú de sonido periférico registrado

- Memoria del último sonido (LSM)

Cada vez que recupere la misma fuente, podrá escuchar el mismo efecto de sonido periférico registrado para esa fuente, incluso después de cambiar la fuente de programa o de apagar y volver a encender la unidad.

Cambio del nivel de salida de línea

Es posible cambiar el nivel de salida de línea si se producen distorsiones u otros ruidos.

- 1 Presione SHIFT y, a continuación, (SETUP) hasta que aparezca "L.out".
- 2 Presione ⑤ (→) para seleccionar el ajuste que desee (–10 dB o –16 dB).
- 3 Presione (SHIFT).

Información complementaria

Precauciones

- Si aparca el automóvil bajo la luz solar directa y se produce un considerable aumento de temperatura en su interior, deje que la unidad se enfríe antes de utilizarla.
- Si la unidad no recibe alimentación, compruebe las conexiones en primer lugar. Si todo está en orden, examine el fusible.
- Si los altavoces no emiten sonido con un sistema de 2 altavoces, ajuste el control de equilibrio entre altavoces en la posición central.
- Si el automóvil dispone de antena motorizada, ésta se extenderá automáticamente mientras la unidad se encuentre en funcionamiento.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema referentes a la unidad que no aparezcan en este manual, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

Nota sobre el manejo de discos compactos

Si el disco está sucio o es defectuoso, puede producirse pérdida de sonido durante la reproducción. Para disfrutar de buena calidad de sonido, maneje el disco como se explica a continuación.

Cójalo por los bordes. Para mantenerlo limpio, no toque la superficie.



No adhiera papel ni cinta adhesiva en la superficie de la etiqueta.



continúa en la página siguiente →

No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente, ni los deje en un automóvil aparcado a la luz solar directa, ya que puede producirse un considerable aumento de temperatura en su interior.



Antes de realizar la reproducción, limpie los discos con un paño opcional de limpieza desde el centro hacia los bordes.

No utilice disolventes, como bencina, diluyentes o productos de limpieza disponibles en las tiendas del ramo, ni aerosoles antiestáticos destinados a discos analógicos.



Notas sobre condensación de humedad

En los días lluviosos o en zonas muy húmedas, puede condensarse humedad en las lentes del interior del reproductor de discos compactos. Si esto ocurre, la unidad no funcionará correctamente. En este caso, extraiga el disco y espere una hora aproximadamente hasta que la humedad se evapore.


Reproducción de discos compactos de 8 cm

Utilice el adaptador opcional para discos compactos de Sony (CSA-8) para evitar que el reproductor de discos compactos se dañe.

Mantenimiento

Sustitución del fusible

Cuando sustituya el fusible, compruebe que utiliza uno con el amperaje especificado en el fusible. Si éste se funde, compruebe la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si una vez sustituido vuelve a fundirse, es posible que exista un funcionamiento defectuoso interno. En este caso, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

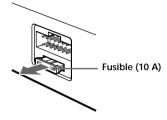


Advertencia

No utilice nunca un fusible de amperaje superior al del suministrado con la unidad, ya que ésta podría dañarse.

Limpieza de los conectores

La unidad puede no funcionar correctamente si los conectores de la misma y del panel frontal están sucios. Con el fin de evitarlo, abra el panel frontal pulsando (OPEN); a continuación, sepárelo y limpie los conectores con un bastoncillo humedecido en alcohol. No aplique demasiada presión, ya que los conectores podrían dañarse.





Parte posterior del panel frontal

Notas


- Como medida de seguridad, antes de limpiar los conectores, apague el motor y extraiga la llave del interruptor de encendido.
- No toque nunca los conectores directamente con los dedos o con cualquier dispositivo metálico.

Desmontaje de la unidad


 Presione el clip del interior de la cubierta frontal con un destornillador fino y abra dicha cubierta.




2 Repita el paso 1 en el lado izquierdo. La cubierta frontal podrá extraerse.



3 Emplee un destornillador fino para introducir el clip de la parte izquierda de la unidad; a continuación, tire del lado izquierdo de la unidad hasta que el enganche salga del marco.



4 Repita el paso 3 en el lado derecho.



5 Saquela unidad del marco.



Especificaciones

Sección del reproductor de discos compactos

Sistema Audiodigital de discos

compactos
Relación señal-ruido 100 dB
Respuesta de frecuencia 10 – 20.000 Hz

Fluctuación y trémolo Inferior al límite medible

Sección del sintonizador

FΜ

Gama de sintonización 87,5 - 108,0 MHz

Terminal de antena Conector de antena externa

Frecuencia intermedia 10,7 MHz Sensibilidad utilizable 8 dBf

Selectividad 75 dB a 400 kHz

50 dB a 200 kHz Relación señal-ruido 65 dB (estéreo),

68 dB (mono)

Distorsión armónica a 1 kHz

0,7 % (estéreo), 0.4 % (mono)

Separación 35 dB a 1 kHz Respuesta de frecuencia 30 – 15.000 Hz

MW/LW

Gama de sintonización MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 281 kHz

Terminal de antena Conector de antena externa

Frecuencia intermedia 10,71 MHz/450 kHz Sensibilidad MW: 30 uV

ensibilidad MW: 30 µV LW: 50 µV

Sección del amplificador de potencia

Salidas Salidas de altavoz

(conectores de sellado

seguro)
Impedancia de altavoz 4 – 8 ohmios

Salida máxima de potencia

 $45 \text{ W} \times 4 \text{ (a 4 ohmios)}$

Generales

Salidas Salidas de línea (4)
Cable de control de relé de

antena motorizada Cable de control de amplificador de potencia

Cable de control de atenuación para teléfono Graves ±8 dB a 100 Hz

Controles de tono Graves $\pm 8 \text{ dB}$ a 100 Hz Agudos $\pm 8 \text{ dB}$ a 10 kHz

Requisitos de alimentación

Batería de automóvil de 12 V CC (toma a tierra

negativa)

Dimensiones Aprox. $178 \times 50 \times 182 \text{ mm}$

(an/al/prf)e Aprox. $182 \times 53 \times 163$ mm

Dimensiones de montaje Aprox. $182 \times 53 \times 10^{-1}$ (an/al/prf)

Masa Aprox. 1,5 kg

Accesorios suministrados

Mando a distancia rotativo

(1)

Micrófono (1) Componentes para instalación y conexiones (1 juego)

Estuche para el panel

frontal (1)

Accesorios opcionales Mando a distancia

inalámbrico RM-X47 Cable BUS (suministrado con un cable de pines

RCA)

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Adaptador de discos

compactos sencillos CSA-8

Equipo opcional Cambiador de CD

CDX-805 (10 discos), CDX-715 (10 discos) Cambiador de MD

MDX-62 Preamplificador ecualizador digital XDP-210EQ Selector de fuente XA-C30

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Guía de solución de problemas

La siguiente lista de comprobaciones resulta útil para solucionar los problemas que puedan producirse al utilizar la unidad.

Antes de consultar la lista que aparece a continuación, compruebe los procedimientos de conexión y funcionamiento.

Generales

Problema	Causa/Solución	
Ausencia de sonido.	 Cancele la función ATT. Ajuste el control de equilibrio entre los altavoces en la posición central para sistemas de 2 altavoces. Gire el dial en sentido de las agujas del reloj para ajustar el volumen. 	
Se ha borrado el contenido de la memoria.	 • Ha desconectado el cable de alimentación o la batería. • Ha pulsado el botón de restauración. → Vuelva a realizar el almacenamiento en la memoria. 	
El visorno muestra indicaciones.	Retire el panel frontal y limpie los conectores. Para obtener más información, consulte el apartado "Limpieza de los conectores" (página 40).	

Reproducción de CD/MD

Problema Causa/Solución		
No es posible insertar un disco.	 Ya hay un CD insertado. Ha insertado el CD al revés a la fuerza o de la forma incorrecta (MD). 	
La reproducción no se inicia.	Disco defectuoso (MD) o con polvo (CD).	
El disco se expulsa automáticamente.	La temperatura ambiental es superior a 50°C.	
Losbotones de funcionamiento no se activan.	Pulse el botón de restauración.	
El sonido se omite debido a vibraciones.	 Ha instalado la unidad en un ángulo superior a los 60°. No ha instalado la unidad en una parte segura del automóvil. 	

Recepción de radio

Problema	Causa/Solución
No es posible realizar la sintonización de programación.	 Memorice la frecuencia correcta. La emisión es demasiado débil.
No es posible realizar la sintonización automática.	La emisión es demasiado débil. → Utilice la sintonización manual.
Laindicación "ST" parpadea. • Sintonice la frecuencia con precisión. • La emisión es demasiado débil. → Realice el ajuste en el modo monofónico MO (página 14).	

continúa en la página siguiente →

Funciones RDS

Problema	Causa/Solución	
La búsqueda se inicia después de unos segundos de escucha.	La emisora no es TP o se trata de una señal débil. → Pulse (AF/TA) hasta que aparezca "AF TA off".	
Ausencia de anuncios de tráfico.	 Active "TA". La emisora no emite anuncios de tráfico a pesar de ser TP. → Sintonice otra emisora. 	
PTYmuestra "NONE".	La emisora no especifica el tipo de programa.	

Activación por voz/Memorando oral

Problema Causa/Solución		
No es posible registrar frases orales o grabar memorandos.	El micrófono no está conectado correctamente. → Enchúfelo por completo.	
La unidad falla a menudo o no reconocesatisfactoriamentela fraseoral.	 Es posible que el micrófono no pueda recibir la voz del conductor en función de la dirección y lugar de instalación debido a la aguda directividad de dicho micrófono. → Instale éste correctamente. Asegúrese de ajustar la marca SONY orientada hacia la boca del conductor. La unidad incorpora ruidos del exterior como parte de la frase oral. → Cierre las ventanillas mientras registra frases orales. Puede facilitar que la unidad reconozca la frase oral pronunciándola alto y claro. La frase pronunciada difiere de la registrada → Diga la frase registrada. 	
Las instrucciones orales no se oyen mientras la función de activación por voz o la de memorando oralestá realizando otra operación.	El ajuste del volumen se encuentra en el nivel más bajo. → Ajuste el volumen con el dial de la unidad.	

Indicaciones de error (cuando se ha conectado una unidad de CD/MD opcional)

Las siguientes indicaciones parpadearán durante cinco segundos aproximadamente y se oirá una alarma.

Indicación	Causa	Solución
NO Mag	No ha insertado el cargador de discos en la unidad de CD/MD.	Inserte el cargador de discos en la unidad de CD/MD.
NO Disc	No ha insertado ningún disco en la unidad de CD/MD.	Inserte los discos en la unidad de CD/MD.
NG Discs	No es posible reproducir un CD/MD debido a algún problema.	Inserte otro CD/MD.
Error*1	Un CD está sucio o insertado al revés.*2	Limpie el CD o insértelo correctamente.
	No es posible reproducir un MD debido a algún problema.*2	Inserte otro MD.
Blank*1	No ha grabado ningún tema en el MD.*²	Reproduzca un MD con temas grabados.
PushReset	No es posible emplear la unidad de CD/MD debido a algún problema.	Pulse el botón de restauración de la unidad.
Not Ready	La tapa de la unidad de minidiscos está abierta o los minidiscos no se han insertado correctamente.	Cierre la tapa o inserte los minidiscos correctamente.
HighTemp	La temperatura ambiente es superior a 50°C.	Espere hasta que la temperatura descienda por debajo de 50°C.

^{*1} Si se produce un error durante la reproducción de un MD o de un CD, el número del MD o del CD no aparecerá en el visor.

Si el problema no se soluciona con las sugerencias anteriormente enumeradas, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

^{*2} El visor mostrará el número del disco que causa el error.

Bem vindo!

Obrigado por ter adquirido o leitor de discos compactos da Sony. Este aparelho está equipado com uma vasta gama de funções que podem ser controladas através do comando rotativo fornecido ou de um comando sem fios opcional.

Além da reprodução de CDs e do rádio, pode ainda aumentar a versatilidade do seu sistema ligando um dispositivo*¹ de CD/MD opcional. Quando reproduzir um disco CD TEXT*², a informação CD TEXT aparecerá no visor. O mesmo acontecerá se ligar um dispositivo de CD opcional equipado com a função CD TEXT.

- *1 Pode ligar a um dispositivo de CD ou de MD.
- *2 O disco CD TEXT é um CD de áudio que inclui informações, como os nomes do disco, do artista e das faixas.

Estas informações são gravadas no disco.

Voice Drive

A Sony desenvolveu um novo sistema que contribui para uma condução mais segura.

Para além do seu comando rotativo único, a Sony introduziu um sistema operativo activado por voz "Voice Drive" que permite ao condutor comandar vocalmente o sistema áudio do automóvel.

Agora, com a função Voice Drive (Reconhecimento da voz), pode comandar as operações de funcionamento e confirmar os resultados através do Voice Guide (Guia de voz).

Também pode gravar a sua voz com a função Memorando oral. Utilize esta função para registar coisas que veja ou de que se lembre enquanto conduz.

Guia activado por voz para uma condução segura


Este aparelho está equipado com uma função de guia de voz*. Se activar este guia de voz, o aparelho transmite informações orais sobre as funções que correspondem ao botão em que carregou.

* Alguns amplificadores podem provocar um corte de som no início das informações orais. Se ligar um carregador de MD opcional, pode continuar a ouvir o som do primeiro MD durante alguns segundos mesmo depois do início das instruções orais referentes ao segundo MD.

Índice

Este aparelho	Outras funções	
	Utilização do comando rotativo	
Localização das teclas 4	Regulação das características de som	
	Redução do som	20
Como começar	Alteração das programações do visor	
Reinicializar o aparelho6	e do som	
Retirar o painel frontal 6	Regular a frequência dos sub woofers	2
Preparar o comando rotativo 7		
Acertar o relógio7		
	Equipamento opcional	
Leitor de CDs	D	
Ouvir um CD 8	Dispositivo de CD/MD	
Reproduzir um CD em vários modos 10	Reprodução de um CD ou MD	2
Criar um programa	Leitura óptica das faixas	
— Memória de programas de CD 11	— Pesquisa sequencial	28
	Reprodução repetitiva das faixas	۰.
Rádio	— Reprodução repetitiva	25
Memorização automática de estações	Reprodução das faixas por ordem aleatória	20
— Memória da Melhor Sintonia (BTM) 13	Reprodução aleatória	٤
Memorização das estações pretendidas 14	Criação de um programa — Memória do programa	20
Recepção das estações memorizadas 14	Identificação de CD	۵,
	— Lista de títulos	35
RDS	Localização de um disco pelo nome	٠.
Panorâmica da função RDS 15	— Listagem	33
Visualização do nome da estação 15	Selecção das faixas específicas para reproduç	
Re-sintonização automática do mesmo	— Banco	
programa		
— Frequências Alternativas (AF) 15	DSP	
Ouvir informações sobre a situação	Seleccionar o modo de som ambiente	3!
do trânsito 17	Memorizar o efeito de som ambiente nos CD	•
Pré-programação das estações RDS através	— Processador de sinal digital (DSP)	
dos dados AF e TA 18	Ficheiro personalizado	36
Gravar as informações sobre o trânsito	Seleccionar a posição de audição	
— Repetição das informações sobre o	Regular o fader (FAD)	
trânsito (TIR)	Regular o volume de som do(s) altifalante(s)	
Localização de uma estação através do tipo	secundário(s) de graves	
de programa	Regular do volume dos graves e	
Acerto automático do relógio21	dos agudos	38
Reconhecimento da voz	Ouvir cada fonte de programa no modo de so	
Selecccionar uma caixa "V Drive"	ambiente registado	
para registo	— Memória de último som (LSM)	39
Registar uma frase	Mudar o nível de saída da linha	39
Pedir a fonte registada		
real a fonce registada	Informação adicional	
Memo oral	Precauções	39
Gravar um memo oral23	Manutenção	
Ouvir o memo oral24	Desmontagem do aparelho	
Apagar um memo oral24	Especificações	
	Guia de resolução de problemas	
	•	

Localização das teclas

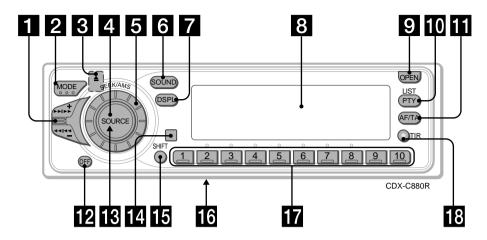

Para mais informações, consulte as respectivas páginas.

- Controlo SEEK/AMS (procura/Sensor de Música Automático/pesquisa manual) 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 28, 29, 31, 34
- Tecla MODE (selectionar banda/ unidade) 13, 14, 27, 29, 33
- 3 ≜ Tecla (ejectar) (localizada na parte da frente do aparelho escondido pelo painel frontal) 8
- 4 Tecla SOURCE (selecção da fonte) 8, 13, 14, 17, 24, 27, 29, 33, 35, 37, 38
- Botão (volume/volume do subwoofer/ graves/agudos/esquerda -direita/frente-atrás) 7, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39
- 6 Tecla SOUND 26, 35, 36, 37, 38, 39
- 7 Tecla DSPL (alteração do modo do visor) 9, 14, 15, 27, 28, 32, 33
- 8 Visor
- 9 Botão OPEN 6, 8, 40
- Tecla PTY/LIST
 Lista de títulos 32, 33
 DSP Ficheiro personalizado 36
 Listagem 33
 Programa RDS 20
- 11 Tecla AF/TA 15, 16, 17, 18


- 12 Tecla OFF 6, 8
- Tecla de reincialização (localizada na parte da frente do aparelho, por trás do painel frontal) 6
- 14 Receptor para o telecomando sem fio opcional
- 15 Tecla SHIFT

PLAY MODE 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 31, 34 REP 10, 29 SET UP 7, 8, 9, 21, 26, 27, 28, 36, 39 SHUF 10, 29

- Interruptor POWER SELECT (localizado na base do aparelho) Consulte "Interruptor POWER SELECT" no manual Instalação/Ligações.
- 17 Durante a recepção de rádio: Teclas numéricas 14, 16

Durante a reprodução de CD/MD: Teclas de selecção directa de discos 28

18 Botão TIR 18, 19

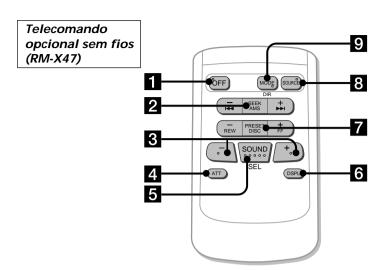

Teclas do telecomando sem fio com funções idênticas às do aparelho principal.

- 1 Tecla OFF
- 2 Tecla SEEK/AMS
- 3 Teclas (-) (+)
- 4 Tecla ATT
- 5 Tecla SOUND/SEL
- 6 Tecla DSPL

- **7 Tecla PRESET/DISC**Não pode efectuar a pesquisa manual e a sintonização manual com o telecomando.
- 8 Tecla SOURCE
- 9 Tecla MODE/DIR Funciona como MODE neste aparelho.

Se regular o interruptor POWER SELECT para a posição **(3)**, só pode controlar o aparelho com o telecomando sem fios se carregar em (SOURCE) do aparelho ou se introduzir primeiro um CD para activar o aparelho.

Como começar

Reinicializar o aparelho

O aparelho tem que ser reinicializado antes de ser utilizado pela primeira vez ou após a substituição da bateria do automóvel. Para fazê-lo, carregue na tecla reinicialização com um objecto ponteagudo (por exemplo, uma esferográfica).




Notas

- Quando carregar no botão de reinicialização desactiva o relógio e algumas das funções memorizadas.
- Quando ligar o cabo de alimentação ou reinicializar o aparelho, aguarde cerca de 10 segundos antes de introduzir um disco. Se introduzir um disco nestes 10 segundos, o aparelho não é reinicializado e é necessário carregar novamente no botão de reinicialização.

Retirar o painel frontal

Pode retirar o painel deste aparelho para evitar que seja roubado.

- 1 Carregue em OFF).
- 2 Carregue em <u>OPEN</u> para soltar o painel frontal e empurre-o para a direita. Depois puxe o lado esquerdo do painel para fora.




Notas

- Não coloque nada na superfície interna do painel frontal.
- Não deixe cair o painel ao retirá-lo do aparelho.
- Se retirar o painel enquanto o aparelho estiver ligado, a corrente desliga-se automaticamente para evitar danos nos altifalantes.
- Se transportar o painel frontal, coloque-o na caixa fornecida.

Colocar o painel frontal

Introduza o eixo ⓑ do aparelho no orifício ⓐ do painel frontal como se mostra na ilustração e empurre o lado esquerdo para dentro.

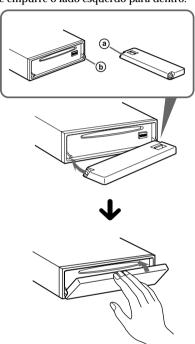

Notas


- Quando colocar o painel frontal no aparelho, certifique-se de que o mesmo se encontra na posição correcta.
- Não faça muita pressão sobre o painel frontal quando o colocar no aparelho. Para o encaixar, basta uma leve pressão.
- Não carregue nem faça demasiada pressão sobre o visor do painel frontal.
- Não exponha o painel frontal à incidência directa dos raios solares, a fontes de calor como condutas de ar quente nem à humidade. Nunca o deixe sobre o tablier de um automóvel estacionado ao sol, porque pode ocorrer um aumento considerável da temperatura no interior do automóvel.

Alarme de advertência

Se rodar a chave de ignição para a posição OFF, sem retirar o painel frontal, o alarme de advertência é activado e ouve-se um sinal sonoro durante alguns segundos (só quando o interruptor POWER SELECT estiver na posição (A)).

Indicador TIR

Se retirar a chave da ignição com a função TIR activada, o indicador TIR pisca várias vezes. (só quando o interruptor POWER SELECT estiver na posição (A)).




Para obter mais informações sobre a função TIR, consulte "Gravar as informações sobre o trânsito" (página 18).

Preparar o comando rotativo

Quando montar o comando rotativo, cole a etiqueta apresentada na figura abaixo.






Acertar o relógio


O relógio tem uma indicação digital de 24 horas.

Por exemplo: acerte-o para as 10:08

1 Carregue em SHIFT e depois em 3 (SET UP).



 \bigcirc Carregue em \bigcirc (\rightarrow).




Os algarismos das horas começam a piscar.

2 Acerte a hora.





3 Carregue em \bigcirc (\rightarrow).




Os algarismos dos minutos começam a piscar.

Acerte os minutos.



2 Carregue em SHIFT.



O relógio começa a funcionar.

3 Carregue em SHIFT. Quando terminar a programação, o visor volta ao modo de reprodução normal.

Nota

Se o interruptor POWER SELECT que se encontra na parte inferior do aparelho estiver regulado para a posição **(3)**, ligue primeiro a corrente e depois acerte o relógio.

Leitor de CDs

Ouvir um CD

1 Carregue em OPEN e coloque o CD. A reprodução inicia-se automaticamente.

Etiqueta virada para cima



2 Feche o painel frontal.

Se já tiver introduzido um CD, carregue várias vezes em <u>SOURCE</u> até que a indicação "CD" apareça no visor.

Tempo de reprodução decorrido



Nota

Para reproduzir um CD de 8 cm, utilize o adaptador opcional para discos compactos da Sony (CSA-8).

Para	Carregue em	
Parar a reprodução	OFF	
Ejectar o CD	OPEN e depois em ≜	

Alterar os elementos no visor

Sempre que carregar em (DSPL), o elemento altera da seguinte maneira:



- *1 Se introduziu um disco não CD TEXT, aparece no visor "NO D.Name" ou "NO T.Name".
- *2 Se tiver identificado o CD, o nome do artista aparece no visor a seguir à indicação do nome do disco. (Apenas para os discos CD TEXT com o nome do artista.)
- *3 Todos os elementos desfilam um por um e por ordem no visor.

Para atribuir um nome personalizado a CDs e discos CD TEXT com a função de lista de títulos do disco, consulte "Identificação de CD" (página 32).

No entanto, se utilizar etiquetas personalizadas, estas têm sempre prioridade sobre a informação CD TEXT original, se esta for mostrada.

Sugestões

- Se o nome do disco CD TEXT for demasiado comprido, pode fazê-lo desfilar no visor carregando em (SHIFT) e depois em (2) (←).
- Se, depois de identificar um disco CD TEXT com um título pessoal, quiser ver as informações CD TEXT originais carregue em SHIFT) e depois em (5) (→).

Percorrer automaticamente um nome de disco — Auto Scroll

Se o nome do disco/nome do artista ou da faixa de um disco CD TEXT exceder 10 caracteres e a função Auto Scroll estiver activada, os nomes desfilam automaticamente no visor da forma seguinte:

- O nome do disco aparece quando o disco mudar (se o nome do disco estiver seleccionado).
- O nome da faixa aparece guando a faixa mudar (se o nome da faixa estiver seleccionado).

Se carregar em (DSPL) para alterar o elemento do visor, o nome do disco ou da faixa do disco CD TEXT desfila automaticamente quer a função Auto Scroll esteja activada ou não.

- 1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).
- 2 Carreque várias vezes em (3) (SET UP) até que a indicação "A.Scrl" apareça no visor.
- "A.Scrl on".
- 4 Carreque em (SHIFT).

Para cancelar a função Auto Scroll, seleccione "A.Scrl off" no passo 3.

Nota

Se os discos CD TEXT tiverem muito mais caracteres do que os suportados, pode acontecer o sequinte:

- Alguns dos caracteres não aparecem.
- A função Auto Scroll não funciona.

Localizar uma faixa específica

Sensor de Música Automático (AMS)

Durante a reprodução, empurre levemente o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo.

Para localizar as faixas seguintes

Para localizar as faixas anteriores



Localizar um ponto específico numa faixa — Pesquisa Manual

Durante a reprodução, empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo sem largar. Solte o controlo quando encontrar o ponto pretendido.

Para localizar as faixas seguintes

Para localizar as faixas anteriores



Nota

Se a indicação " _ _ _ " ou " ¬¬¬¬ " aparecer no visor, isso significa que chegou ao início ou ao fim do disco e que não pode avançar mais.

Reproduzir um CD em vários modos

Pode reproduzir os CDs em vários modos:

- Intro (Pesquisa Sequencial) permite reproduzir os primeiros 10 segundos de todas as faixas.
- Repeat (Reprodução Repetitiva) repete a faixa actual.
- Shuf (Reprodução Aleatória) reproduz todas as faixas por ordem aleatória.

Pesquisa da faixa pretendida

- Intro scan
- 1 Carregue em SHIFT.
 Sempre que carregar em SHIFT, só os elementos que é possível seleccionar aparecem iluminados no visor.



2 Carregue várias vezes em 4 (PLAY MODE) até que a indicação "Intro" apareça no visor.

Sempre que carregar em ④ (PLAY MODE), os elementos mudam da seguinte forma:

Intro ←→ PGM



3 Carregue em ⑤ (→) para seleccionar "Intro on".



O aparelho inicia a reprodução Intro Scan.

4 Carregue em SHIFT.

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Intro off" no passo 3.

Reproduzir faixas repetidamente

- Reprodução repetitiva
- 1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).
- 2 Carregue várias vezes em ⑦ (REP) até que a indicação "Repeat 1" apareça no visor.



O aparelho inicia a reprodução repetitiva.

3 Carregue em SHIFT.

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Repeat off" no ponto 2 acima.

Reproduzir faixas por ordem aleatória

- Reprodução aleatória
- 1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).
- 2 Carregue várias vezes em ® (SHUF) até que a indicação "Shuf 1" apareça no visor.



O aparelho inicia a reprodução aleatória.

3 Carregue em SHIFT.

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Shuf off" no ponto 2 acima.

Criar um programa

- Memória de programas de CD

Pode reproduzir as faixas pela ordem pretendida criando o seu próprio programa. Pode criar dois programas: Programa 1 e Programa 2. Pode seleccionar um máximo de 12 faixas para cada programa. Pode memorizar os programas.


1 Carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.



A indicação "P 1" mostra que o Programa 1 está seleccionado.

Para seleccionar o Programa 2, carregue várias vezes em (⑤) (→) até que apareça a indicação "P 2".

- 2 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar a faixa que pretende memorizar.
- 3 Carregue levemente em ⑥ (ENTER).



- 4 Para continuar a introduzir faixas, repita os passos 2 e 3.
- 5 Quando terminar de seleccionar faixas, carregue em (4) (PLAY MODE) durante dois segundos.
- 6 Carregue em SHIFT).

Notas

- A indicação "*Wait*" aparece no visor enquanto o aparelho estiver a ler os dados.
- A indicação "*Mem Full*" aparece no visor quando tentar memorizar mais de 12 faixas num programa.


Reproduzir o programa memorizado

Pode seleccionar:

- PGM 1 para reproduzir o Programa 1.
- PGM 2 para reproduzir o Programa 2.
- PGM 1 e 2 para reproduzir os Programas 1 e 2.
- 1 Carregue em (SHIFT).
- 2 Carregue várias vezes em ④ (PLAY MODE) até que apareça a indicação "PGM" no visor.
- 3 Carregue várias vezes em (5) (→) até que apareça o programa pretendido. Reprodução do Programa 1



Reprodução do Programa 2



Reprodução dos Programas 1 e 2



Reprodução normal



O leitor inicia a reprodução programada.

4 Carregue em (SHIFT).

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "PGM off" no passo 3.

Nota

A indicação "Not ready" aparece no visor, se não existirem faixas memorizadas no programa.

contínua na próxima página →

Apagar todo o programa

1 Carregue em (SHIFT) e depois em (4) (PLAY MODE) durante dois segundos.



A indicação "P 1" mostra que o Programa 1 está seleccionado.

2 Carregue várias vezes em ② (←) até aparecer a indicação "DEL" no visor.



Para apagar o Programa 2, carregue várias vezes em (⑤) (→) até que a indicação "PGM 2" apareça no visor.

3 Carregue em (6) (ENTER) durante dois segundos.



Todo o programa é apagado.

- 4 Quando terminar de apagar os programas, carregue em ④ (PLAY MODE) durante dois segundos.
- **5** Carregue em (SHIFT).

Acrescentar faixas a um programa

1 Carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.



A indicação "P 1" mostra que o Programa 1 está seleccionado.

Para seleccionar o Programa 2, carregue várias vezes em (⑤) (→) até que a indicação "P 2" apareça no visor.

2 Carregue em ② (←) ou ⑤ (→) para seleccionar o número de posição em que pretende inserir uma faixa.

Número da ranhura da faixa



- 3 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar a faixa que pretende inserir.
- 4 Carregue levemente em ⑥ (ENTER) para introduzir a faixa.

A faixa que se encontra no número da posição e as faixas seguintes deslocam-se para baixo.

5 Para continuar a introduzir faixas no programa, repita os passos 2, 3 e 4.

Nota

Uma vez preenchidas as 12 posições, a indicação "*Mem Full*" aparece no visor e não poderá introduzir mais faixas.

- **6** Quando terminar, carregue em ④ (PLAY MODE) durante dois segundos.
- 7 Carregue em (SHIFT).

Apagar faixas do programa

1 Carregue em SHIFT e, depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.



A indicação "P 1" mostra que o Programa 1 está seleccionado.

Para seleccionar o Programa 2, carregue várias vezes em (₅) (→) até que a indicação "P 2" apareça no visor.

2 Carregue em ② (←) ou ⑤ (→) para seleccionar a faixa que pretende apagar.


Número da posição da faixa



A faixa registada na posição 6 do Programa 1.

3 Carregue em 6 (ENTER) durante dois segundos.

Se apagar uma faixa de um número de posição, as faixas seguintes deslocam-se para cima para preencher o intervalo.





- 4 Para continuar a apagar faixas, repita os passos 2 e 3.
- 5 Quando terminar, carregue em (4) (PLAY MODE) durante dois segundos.
- 6 Carregue em (SHIFT).

Rádio

Memorização automática de estações

Memória da Melhor Sintonia (BTM)

O aparelho selecciona as estações com os sinais mais fortes e memoriza-as por ordem de frequências. Pode memorizar um máximo de 10 estações em cada banda (FM1, FM2, MW e LW).

Cuidado

Quando quiser sintonizar uma estação durante a condução, utilize a memória de melhor sintonia para evitar acidentes.

- 1 Carregue várias vezes em (SOURCE) para seleccionar o sintonizador.
 Sempre que carregar em (SOURCE), a fonte muda pela ordem seguinte:
 CD → TUNER
- 2 Carregue várias vezes em MODE para seleccionar a banda.
 Sempre que carregar em MODE, a banda

muda pela ordem seguinte:

→ FM1 → FM2 → MW → LW—

- 3 Carregue em SHIFT e, em seguida, carregue várias vezes em 4 (PLAY MODE) até que a indicação "B.T.M" apareca no visor.
- 4 Carregue em ⑤ (→).

 O aparelho memoriza as estações nas teclas numéricas, pela ordem das respectivas frequências.

 Ouve um sinal sonoro e a programação fica memorizada.
- 5 Carregue em (SHIFT).

Notas

- O aparelho não memoriza estações com sinais fracos. Se o aparelho estiver a receber poucas estações, algumas das teclas numéricas mantêm as suas regulações originais.
- Se aparecer um número no visor, o aparelho começa a memorizar estações, a partir da estação indicada.

Ρ

Memorização das estações pretendidas

Pode memorizar um máximo de 10 estações em cada banda (20 para FM1 e FM2, 10 para MW e LW) pela ordem pretendida.

- 1 Carregue várias vezes em SOURCE para seleccionar o sintonizador.
- 2 Carregue várias vezes em MODE para seleccionar a banda (FM1, FM2, MW ou LW).
- 3 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo, para sintonizar a estação que pretende memorizar na tecla numérica.
- 4 Carregue sem soltar na tecla numérica pretendida (de 1 a 10) até apparecer a indicação "MEM".

A indicação da tecla numérica aparece no visor.

Nota

Se tentar memorizar mais do que uma estação na mesma tecla numérica, o aparelho apaga a estação memorizada anteriormente.

Recepção das estações memorizadas

- 1 Carregue várias vezes em SOURCE para seleccionar a o sintonizador.
- 2 Carregue várias vezes em MODE para seleccionar a banda (FM1, FM2, MW ou LW).
- 3 Carregue na tecla numérica (1 a 10) onde está memorizada a estação pretendida.

Se não conseguir sintonizar uma estação pré-programada

Empurre levemente o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo, para localizar a estação pretendida (sintonização automática). O varrimento pára quando o aparelho sintoniza uma estação. Empurre várias vezes o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo, até encontrar a estação pretendida.

Nota

Se a sintonização automática parar frequentemente, carregue em (SHIFT) e depois carregue várias vezes em (4) (PLAY MODE) até que a indicação "Local" (modo de pesquisa local) apareça no visor. Em seguida, carregue em (5) (—) para seleccionar "Local on". Carregue em (SHIFT).

O aparelho sintoniza apenas estações com sinais relativamente fortes.

Sugestão

Se souber a frequência da estação pretendida, empurre sem soltar o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo durante dois segundos, até consequir sintonizá-la (sintonização manual).

Se a recepção FM estéreo for deficiente — Modo Mono

- 1 Carregue em SHIFT e depois carregue várias vezes em (4) (PLAY MODE) até que a indicação "Mono" apareça no visor.
- 2 Carregue várias vezes em ⑤ (→) até que a indicação "Mono on" apareça no visor.

A qualidade do som melhora, mas passa a ser um som mono (a indicação "ST" desaparece do visor).

3 Carregue em SHIFT.

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Mono off" no passo 2.

Alterar os elementos no visor

Sempre que carregar em (DSPL), o elemento muda da seguinte maneira:



^{*} Todos os elementos desfilam um por um e por ordem no visor.

RDS

Panorâmica da função RDS

O Sistema de Dados de Rádio (RDS) é um serviço de difusão que permite às estações FM enviar informação digital adicional juntamente com o sinal de programa de rádio normal. O aparelho estéreo do seu automóvel permite-lhe utilizar uma série de serviços. Pode, por exemplo, voltar a sintonizar o mesmo programa automaticamente, ouvir informações sobre o trânsito e localizar estações pelo tipo de programa.


Notas

- A disponibilidade de todas as funções RDS depende do país ou da região.
- Se o sinal for fraco ou se a estação sintonizada não estiver a transmitir dados RDS, a função RDS pode não funcionar correctamente.

Visualização do nome da estação

O nome da estação actual acende-se no visor.

Seleccione uma estação FM (pàgina 13). Se sintonizar uma estação FM que transmite dados RDS, o nome da estação aparece no visor.




Nota

A indicação "*" significa que está a receber uma estação RDS.

Alterar os elementos no visor

Sempre que carregar em (DSPL), o elemento muda da seguinte maneira:



* Todos os elementos apresentados acima desfilam um a um e por ordem no visor.

Nota

A indicação "NO Name" aparece no visor, se a estação que está a receber não transmitir dados RDS.


Re-sintonização automática do mesmo programa

- Frequências Alternativas (AF)

A função Frequências Alternativas (AF) selecciona e volta a sintonizar automaticamente a estação com o sinal mais forte numa rede.

Se utilizar esta função, pode ouvir continuamente o mesmo programa durante uma viagem para um local distante, sem ter que voltar a sintonizar a estação manualmente.

As frequência mudam automaticamente.

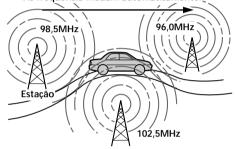

- 1 Seleccione uma estação FM (pàgina 13).
- 2 Carregue várias vezes em (AF/TA) até aparecer a indicação "AF on" no visor.
 O aparelho começa a procurar uma estação alternativa com um sinal mais forte na mesma rede.

Nota

Se não houver estação alternativa nessa área e não precisar de procurar uma estação alternativa, desactive a função AF carregando várias vezem em (AF/TA) até aparecer a indicação "AF TA off" no visor.

contínua na próxima página →

P

Alterar os itens visualizados

Quando carrega em (AF/TA), os elementos no visor mudam da seguinte maneira:

* Seleccione esta opção para activar as funções AF e TA.

Notas

- Se o aparelho não encontrar uma estação alternativa na rede, a indicação "NO AF" e o nome da estação piscam alternadamente no visor
- Se o nome da estação começar a piscar depois de seleccionar uma estação com a função AF activada, isso significa que não existe frequência alternativa disponível. Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo enquanto o nome da estação estiver a piscar (durante 8 segundos). O aparelho começa a procurar outra frequência com os mesmos dados PI (Identificação do Programa). Aparece a indicação "PI seek" e não se ouve som. Se o aparelho não conseguir encontrar outra frequência, aparece a indicação "NO PI" e o aparelho volta à frequência anteriormente seleccionada.

Ouvir um programa regional

A função "REG on" (regional on) deste aparelho permite-lhe continuar a receber um programa regional sem ter que mudar para outra estação regional (não se esqueça de activar a função AF). A pré-definição de fábrica deste aparelho é "REG on", mas se quiser desactivar esta função proceda da seguinte maneira.

- 1 Carregue em SHIFT e, em seguida, carregue várias vezes em 4 (PLAY MODE) até que a indicação "REG" apareça no visor.
- 2 Carregue várias vezes em (5) (→) até que a indicação "REG off" apareça no visor.
- 3 Carregue em SHIFT. A selecção de "REG off" pode fazer com que o aparelho mude para outra estação regional da mesma rede.

Para voltar para a estação regional anterior, seleccione "REG on" no passo 2 descrito acima.

Nota

Esta função não funciona no Reino Unido nem noutras áreas.

Função Ligação Local (só para o Reino Unido)

A função Ligação Local permite seleccionar outras estações locais na área, mesmo se não estivererm memorizadas nas teclas numéricas.

- 1 Carregue numa tecla numérica (1 a 10) onde esteja memorizada uma estação local.
- 2 Num espaço de cinco segundos, carregue novamente na mesma tecla numérica.
- 3 Repita este procedimento até encontrar a estação local pretendida.

Ouvir informações sobre a situação do trânsito

Os dados Informações sobre o Trânsito (TA) e Programas de Trânsito (TP) permitem-lhe sintonizar automaticamente uma estação FM que esteja a transmitir informações sobre o trânsito, mesmo durante a reprodução de outras fontes.

Carregue várias vezes em (AF/TA) até que a indicação "TA on" ou "AF TA on" apareça no visor.

O aparelho começa a procurar estações que transmitam informações de trânsito. A indicação "TP" aparece no visor se o aparelho encontrar uma estação que transmita informações de trânsito. Quando as informações de trânsito começarem a ser transmitidas, a indicação "TA" pisca no visor. A indicação "TA" pára de piscar quando terminar a transmissão das informações sobre o trânsito.

Suaestão

Se a transmissão das informações sobre o trânsito começar enquanto estiver a ouvir outra fonte, o aparelho muda automaticamente para a referida transmissão. Quando a transmissão terminar, o aparelho volta a reproduzir a fonte original.

Notas

- Se a estação que está a receber não transmitir informações sobre o trânsito, a indicação "NO TP" pisca durante cinco segundos. Depois, o aparelho começa a procurar uma estação que transmita informações sobre o trânsito.
- Quando as indicações "EON" e "TP" aparecerem no visor, a estação actual utiliza as informações de trânsito transmitidas por outras estações da mesma rede.
- Enquanto o aparelho estiver a receber informações sobre o trânsito, as funções de reconhecimento da voz e de memorando oral não funcionam.

Para cancelar as informações de trânsito recebidas

Carregue ligeiramente em $\overline{\text{AF/TA}}$ ou $\overline{\text{SOURCE}}$.

Para cancelar todas as informações sobre o trânsito, desactive a função carregando em (AF/TA) até que a indicação "AF TA off" apareça no visor.

Pré-regulação do volume das informações sobre o trânsito

Se não quiser perder as informações sobre o trânsito, pode pré-regular o respectivo nível do volume. Quando começa a transmissão das informações sobre o trânsito, o aparelho regula automaticamente o volume para o nível préprogramado.

- 1 Seleccione o nível de volume pretendido.
- 2 Carregue em (AF/TA) durante dois segundos. A indicação "TA" aparece e a definição fica memorizada.

Recepção de informações de emergência

Se transmitirem informações de emergência enquanto estiver a ouvir o rádio, o aparelho muda automaticamente para a estação onde estão a ser transmitidas essas informações. Se estiver a ouvir qualquer outra fonte, pode ouvir as informações de emergência se activar as funções AF ou TA. O aparelho muda automaticamente para a estação que está a transmitir as referidas informações, independentemente da fonte que esteja a ouvir.

Pré-programação das estações RDS através dos dados AF e TA

Quando efectua a pré-programação das estações RDS, o aparelho memoriza os dados e a frequência de cada estação para que não tenha de activar a função AF ou TA sempre que sintonizar a estação pré-programada. Pode seleccionar uma programação diferente (AF, TA ou ambas) para cada estação pré-programada ou a mesma programação para todas as estações pré-programadas.

Pré-selecção da mesma programação para todas as estações pré-programadas

- 1 Seleccione uma banda FM (pàgina 13).
- 2 Carregue várias vezes em AF/TA para seleccionar "AF on", "TA on" ou "AF TA on" (para ambas as funções AF e TA). Não se esqueça que se seleccionar "AF TA off", não só memoriza as estações RDS como também as estações que não transmitem dados RDS.
- 3 Carregue em SHIFT e, em seguida, carregue várias vezes em (4) (PLAY MODE) até que a indicação "B.T.M" apareça no visor.
- 4 Carregue em ⑤ (→ até que a indicação "B.T.M" apareça a piscar.
- 5 Carregue em SHIFT

Pré-selecção de programações diferentes para cada estação préprogramada

- 1 Seleccione uma banda FM e sintonize a estação pretendida.
- 2 Carregue várias vezes em AF/TA para seleccionar "AF on", "TA on" ou "AF TA on" (para ambas as funções AF e TA).
- 3 Carregue na tecla numérica pretendida até que a mensagem "MEM" apareça no visor.

Para pré-programar outras estações repita este procedimento a partir do ponto 1.

Suaestão

Se quiser alterar a programação AF e/ou TA préseleccionada depois de sintonizar a estação préprogramada, pode fazê-lo activando ou desactivando a função AF ou TA.

Gravar as informações sobre o trânsito

Repetição das informações sobre o trânsito (TIR)

Pode ouvir as últimas informações sobre o trânsito gravando-as. Sempre que uma informação sobre o trânsito se iniciar, o aparelho grava automaticamente e guarda em memória um máximo de oito informações sobre o trânsito. Se o tempo de gravação exceder os oito minutos as informações são actualizadas para que possa ouvir sempre as últimas informações.

A função TIR liga o aparelho automaticamente e grava informações sobre o trânsito até duas horas antes e após a hora pré-programada.

Pré-programar a hora e a estação

- 1 Carregue sem soltar em TIR até que a indicação "TIR" apareça no visor.
- 2 Carregue várias vezes em ⑤ (→ até que a indicação "TIR on" apareça no visor.




3 Carregue várias vezes em TIR até que a indicação da hora apareça.




Acerte a hora rodando o botão.



2 Carregue em 5 (-) até que os algarismos dos minutos pisquem.



3 Acerte os minutos rodando o botão.



- 4 Carregue em TIR
- 5 Seleccione a estação pretendida carregando na tecla numérica préprogramada ou empurrando o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo.
- 6 Carregue em TIR durante dois segundos para voltar ao visor original. acende-se.



O aparelho liga automaticamente e fica à espera durante quatro horas pelas informações sobre o trânsito (duas horas antes e duas horas depois da hora préprogramada).

Caso a estação programada não transmita informações sobre o trânsito durante a procura, o aparelho começa a procurar outras estações que transmitam Programas de Trânsito (TP).

Para cancelar a função TIR

Seleccione "TIR off" no passo 2 acima.

Sugestões

- Enquanto o aparelho está a gravar informações sobre o trânsito, ⊕ e "TA" piscam.
- Se o aparelho continuar a não conseguir sintonizar uma estação TP, inicia uma nova procura de cinco em cinco minutos até conseguir encontrar uma.
- Quando retirar a chave de ignição com a função TIR activada, as indicações "TIR on" e ⁽¹⁾ piscam algumas vezes.

Notas

- O aparelho também fica à espera das informações sobre o trânsito durante um período de duas horas depois de desligar o motor, desde que a função TIR esteja activada.
- Se tiver uma antena eléctrica, a antena sobe sempre que o aparelho iniciar a procura de uma estação com informações sobre o trânsito. Se tiver uma antena manual, estique completamente a antena.
- Se não utilizar o automóvel durante cerca de dez dias, a função TIR será automaticamente desactivada para evitar o descarregamento da bateria, mesmo que a função TIR esteja activada.
- Enquanto o aparelho estiver a gravar ou a reproduzir as informações sobre o trânsito, as funções de reconhecimento da voz e de memorando oral não funcionam.

Reproduzir as informações sobre o trânsito gravadas

Quando há informações sobre o trânsito gravadas que ainda não foram escutadas, ① pisca.

1 Carregue em TIR

A última informação sobre o trânsito é reproduzida. Para ouvir as informações anteriores, carregue em TIR ou empurre o controlo SEEK/AMS para cima. Para voltar a reproduzir as informações sobre o trânsito, empurre o controlo SEEK/AMS para baixo.

Se não existirem informações sobre a trânsito, aparece a indicação "NO Data".

2 Carregue em TIR para voltar ao programa original.

Localização de uma estação através do tipo de programa


Pode localizar a estação pretendida seleccionando um dos tipos de programa apresentados abaixo.

Tipos de programas	Visor
Noticiários	News
Actualidades	Affairs
Informações	Info
Desporto	Sport
Educação	Educate
Teatro	Drama
Cultura	Culture
Ciência	Science
Variados	Varied
Pop	Pop M
Rock	Rock M
Música ligeira	M.o.R.M
Música clássica ligeira	Light M
Música clássica erudita	Classics
Outros tipos de música	Other M
Meteorologia	Weather
Finanças	Finance
Programas para crianças	Children
Assuntos sociais	Social A
Religião	Religion
Programas com chamadas dos ouvintes	Phone In
Viagens	Travel
Lazer	Leisure
Jazz	Jazz
Música "country"	Country
Música nacional	Nation M
Música nostálgica	Oldies
Música "folk"	Folk M
Documentários	Document
Não especificado	None

Not:

Não pode utilizar esta função nos países que não transmitam dados PTY (selecção do tipo de programa).

1 Carregue em (PTY/LIST) durante a recepção de FM até que a indicação "PTY" apareça no visor.



Se a estação estiver a transmitir dados PTY, o nome do tipo de programa actual aparece no visor. Se a estação sintonizada não for uma estação RDS ou se os dados RDS não forem recebidos, a indicação "----" aparece no visor.

2 Carregue várias vezes em PTY/LIST até aparecer o tipo de programa pretendido. Os tipos de programa aparecem pela ordem indicada na tabela acima. Não se esqueça que não pode seleccionar "None" (não especificado) para pesquisa.



3 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo.

O aparelho começa a procurar uma estação que esteja a transmitir o tipo de programa seleccionado. Quando o aparelho encontrar o programa, o tipo de programa volta a ser mostrado no visor durante cinco segundos. Se o aparelho não conseguir encontrar o tipo de programa pretendido, a indicação "NO" e o tipo de programa aparecem alternadamente no visor durante cinco segundos. Depois, o aparelho volta a sintonizar a estação anterior.


Acerto automático do relógio

Os dados CT (Hora do Relógio) da transmissão RDS acertam o relógio automaticamente.

1 Carregue em SHIFT) e depois carregue várias vezes em (3) (SET UP) até que a indicação "CT" apareça no visor.



2 Carregue várias vezes em ⑤ → até aparecer a indicação "CT on" no visor. O aparelho acerta o relógio.



3 Carregue em SHIFT para voltar ao visor normal.

Para cancelar a função CT

Seleccione "CT off" no ponto 2 acima.

Notas

- A função CT pode não funcionar mesmo que esteja a receber uma estação RDS.
- Podem existir diferenças entre a hora programada pela função CT e a hora real.

Reconhecimento da voz

Pode registar uma frase adequada para cada fonte de som, incluindo CD/MD* e estação de rádio. Quando terminar o registo, pode pedir essa fonte pronunciando a correspondente frase registada no microfone fornecido. Este aparelho está equipado com 12 caixas "V Drive" para guardar as frases registadas.

* Quando ligar o aparelho a um carregador de CD/ MD equipado com a função PGM (Memória de programa), pode pedir para ouvir um disco do carregador de CD/MD.


Utilize o comando rotativo para comandar esta função.

Nota

Enquanto o aparelho estiver a receber, gravar ou reproduzir as informações de trânsito, a função de reconhecimento da voz não funciona.

Selecccionar uma caixa "V Drive" para registo

- Reproduza um CD ou MD ou sintonize a estação de rádio para a qual quer registar uma frase.
- 2 Carregue sem soltar (TALK) no comando rotativo até aparecer a indicação "V Drive".



Nota

Se o aparelho entrar no modo de programação, a reprodução do disco ou a recepção de rádio será interrompida.

Sugestão

Se a caixa "V Drive" seleccionada no ponto 2 já tiver uma frase registada, é reproduzida ou sintonizada a fonte correspondente.

contínua na próxima página →

3 Seleccione uma caixa "V Drive" para registo regulando o comando SEEK/AMS no aparelho ou no comando rotativo.




Sugestão


Se seleccionar um número de caixa que já contenha um registo, o aparelho reproduzirá ou sintonizará a fonte correspondente ao registo.

Registar uma frase


- 1 Depois de terminar todos os pontos em "Seleccionar uma caixa "V Drive" para registo", carregue em TALK no comando rotativo .
- 2 Quando ouvir a instrução do aparelho "Please speak now (Pode falar).", diga a frase pretendida ao microfone fornecido.



3 Quando ouvir a instrução "Please repeat (Por favor, repita).", diga novamente a mesma frase.



4 Quando ouvir novamente a instrução "Please repeat (Por favor, repita).", diga uma vez mais a mesma frase.



Neste passo, o aparelho regista a frase para a poder identificar posteriormente.

O registo termina quando ouvir "OK!".

Notas

- Não tente registar um memo enquanto guia pois pode provocar acidentes.
- Não se esqueça de responder depois da instrução oral do aparelho.
- Se ouvir um sinal sonoro, significa que o registo não foi bem sucedido. Neste caso, repita o mesmo procedimento a partir do ponto 1.
- Não utilize frases com pronúncia semelhante, como "Sony POPS 1" e "Sony POPS 2", porque o aparelho pode não conseguir diferenciá-las.
- Adepois de ouvir a instrução oral do aparelho, dê uma resposta no período de 3 segundos.

Sugestões

- Quando registar as frases, deve pronunciá-las de forma clara e em voz alta para facilitar o seu reconhecimento.
- O registo deve ser feito com o carro parado e o motor a trabalhar para que o aparelho reconheça a sua voz enquanto estiver a conduzir.
- As instruções orais estão em português, mas pode registar frases em qualquer outra língua.
- O volume das instruções orais pode ser ajustado no aparelho ou no comando rotativo.


Pedir a fonte registada

Pode pedir uma fonte registada enquanto estiver a ouvir outras fontes ou durante a visualização do relógio.

1 Carregue em (TALK) no comando rotativo.



2 Quando ouvir a instrução "Please speak now (Pode falar).", diga a frase registada, como o nome do disco ou da estação de rádio.



3 Se o aparelho reconhecer a frase; Reproduz o disco ou sintoniza a estação de rádio.

Se o aparelho não reconhecer a frase; Ouve a instrução "Please speak again (Fale novamente)."

Neste caso, repita a mesma frase.

Notas


- Se o aparelho n\u00e3o reconhecer a frase ap\u00f3s tr\u00e9s tentativas, ouve-se um sinal sonoro e o aparelho volta \u00e0 fonte anterior. Nesse caso, repita o mesmo procedimento a partir do passo 1.
- Se houver muito barulho fora do automóvel, o aparelho pode não conseguir reconhecer a frase gravada. Nesse caso, feche a janela e volte a tentar
- Se estiver longe do microfone, fale mais alto ou aproxime-se do microfone.

Suaestões

- Se, após ter dado a instrução, não responder no período de três segundos, ouve "Please speak now."
- Quando pedir uma fonte registada, pronuncie nitidamente e em voz alta para tornar o reconhecimento mais fácil para o aparelho.
- Se o aparelho tiver dificuldade em reconhecer a frase, volte a registá-la.

Memo oral

A função Memo oral é uma função útil que permite gravar um memorando oral, como o nome de uma canção ouvida num programa de rádio ou uma ideia que lhe tenha ocorrido. Esta função permite gravar até seis memos orais. A duração de cada um dos memos não pode ultrapassar os 15 segundos.



Pode gravar ou ouvir o memo oral enquanto está a ouvir uma fonte ou quando aparecer o visor das horas.

Utilize o comando rotativo para comandar esta função.

Nota

Enquanto o aparelho estiver a receber, gravar ou reprduzir as informações sobre o trânsito, a função de memorando oral não funciona.

Gravar um memo oral

1 Carregue em REC no comando rotativo and dite o memorando para o microfone fornecido.



2 Para terminar a gravação, carregue novamente em (REC) ou não faça nada durante 15 segundos.

Notas

- Os memos orais são gravados como "MEMO 1", "MEMO 2", etc., segundo a ordem de gravação.
- Se ouvir um sinal sonoro e aparecer a indicação "MEMO FULL", significa que não há mais espaço para gravar outros memos. Neste caso, apague os memos antigos antes de fazer novas gravações.

Ouvir o memo oral

1 Carregue em (PLAY) no comando rotativo.

Começa a ouvir o MEMO 1.



2 Seleccione o memo pretendido com o controlo SEEK/AMS.



3 Regule o som no aparelho ou utilizando o comando rotativo.

Depois de ouvir todos os memos, o aparelho volta automaticamente à fonte anterior.


Para interromper a reprodução de um memo oral

Carregue em (PLAY) no comando rotativo. A reprodução pára e o aparelho volta automaticamente à fonte anterior.

Apagar um memo oral

- 1 Reproduza o memo oral a apagar.
- 2 Carregue sem soltar em (PLAY) no comando rotativo até ouvir um sinal sonoro

O memo oral é apagado e os números dos memos seguintes são actualizados.




Outras funções

Utilização do comando rotativo

O telecomando rotativo funciona se carregar nas teclas e/ou nos controlos rotativos. Pode controlar o dispositivo opcional de CD ou MD com o comando rotativo.

Se carregar nas teclas (SOURCE e MODE)

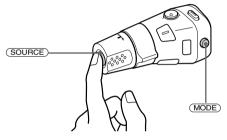

Sempre que carregar em SOURCE a fonte muda da seguinte forma:

TUNER \rightarrow CD \rightarrow MD


Se carregar em (MODE), o funcionamento muda da seguinte forma;

- Sintonizador : FM1 → FM2 → MW → LW
- Dispositivo de CD : CD1 → CD2 → ...
- Dispositivo de MD : MD1 → MD2 → ...

Sugestão

Se o interruptor POWER SELECT estiver regulado para a posição **9**, pode ligar o aparelho carregando em (SOURCE) no telecomando rotativo.

Rodar o controlo (controlo SEEK/ AMS)

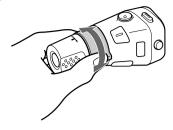

Rode o controlo durante um momento e depois liberte-o para:

- Localizar uma faixa específica num disco. Rode e segure o controlo até localizar o ponto específico numa faixa, e depois liberte-o para iniciar a reprodução.
- Sintonizar as estações automaticamente. Rode o controlo até sintonizar a estação pretendida.


Se rodar e carregar no controlo (controlo PRESET/DISC)



Carregue e rode o controlo para:

- Receber as estações memorizadas nas teclas numéricas pré-programadas.
- Mudar de disco.

Outras operações

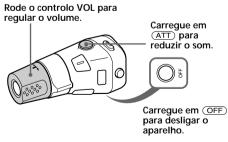



· Ver o tipo de programa. Carregue em (REC) para gravar



o memorando oral.

Carreque sem soltar em (TALK) para seleccionar uma caixa "V Drive" para a gravação. Carreque para:


- Gravar uma frase. · Pedir uma fonte
- registada. Carreque em (PLAY) para reproduzir o memorando. Carregue sem soltar em (PLAY) para apagar o memorando.

Alteração da direcção de funcionamento

A direcção de funcionamento dos controlos vem predefinida de fábrica como se mostra na ilustração abaixo.



Se tiver que montar o comando rotativo no lado direito do volante, pode inverter a direcção de funcionamento dos controlos.



Carregue em (SOUND) e empurre VOL durante dois segundos.

Suaestão

Pode controlar a direcção de funcionamento dos controlos com o aparelho (página 26).

Regulação das características de som

Pode regular os graves, os agudos, o balanço e o fader. Cada fonte de som pode memorizar o nível de graves e de agudos respectivo.

 Seleccione o elemento que pretende regular carregando várias vezes em (SOUND).

VOL (volume) → SUB (volume do subwoofer) → BAS (graves) → TRE (agudos) → BAL (esquerda-direita) → FAD (atrás-frente)

2 Regule o elemento seleccionado, rodando o botão rotativo. Efectue a regulação nos três segundos seguintes à selecção do elemento (decorridos os três segundos, o botão rotativo funciona como o controlo do volume).

Redução do som

Carregue em (ATT) no telecomando rotativo ou no telecomando sem fios. A indicação "ATT on" acende-se durante breves instantes.

Para restabelecer o nível de volume anterior, volte a carregar em (ATT)

Sugestão

O aparelho reduz automaticamente o volume durante uma chamada telefónica (Função Telephone-ATT).

Alteração das programações do visor e do som

Pode programar:

- Clock (Relógio) (pàgina 7).
- CT (Hora do Relógio) (pàgina 21).
- D.Info (informação dupla) para visualizar, simultaneamente, o relógio e o modo de reprodução (ON) ou para visualizar cada uma das informações, alternadamente (OFF).
- Amber/Green para alterar a cor do visor para verde ou âmbar.

- Dimmer (Esbatimento) para alterar o brilho do visor.
- Seleccione "Auto" para atenuar o brilho do visor só quando acender as luzes.
- Seleccione "on" para atenuar o brilho o brilho do visor.
- Seleccione "off" para desactivar Dimmer.
- Contrast para regular o contraste, se as indicações no visor não forem reconhecidas devido à posição do aparelho.
- Função de guia de voz para informações orais.
 - Seleccione "Voice 1" para minimizar o volume do guia.
 - Seleccione "Voice 2" para obter um volume de som mais alto do que o de "Voice 1"
- Seleccione "Voice 3" para maximizar o volume de som do guia.
- Seleccione "Voice off" para desactivar o guia de voz.
- Beep para activar/desactivar os sinais sonoros.
- RM (Comando rotativo) para alterar a direcção de funcionamento dos controlos no telecomando rotativo.
 - seleccione "norm" para utilizar o telecomando rotativo com a posição prédefinida de fábrica.
- Seleccione "rev" quando instalar o telecomando rotativo no lado direito do volante.
- Loud (loudness) para ouvir os graves e agudos mesmo com um volume de som baixo. Os graves e os agudos são reforçados.
- LPF (Filtro de passagem para as frequências baixas) (pàgina 27).
- A.Scrl (Auto Scroll) (pàgina 9, 28).
- 1 Carregue em SHIFT.
- 2 Carregue várias vezes em ③ (SET UP) até que o elemento pretendido apareça no visor.

Sempre que carreger em ③ (SET UP), os elementos no visor mudam da seguinte maneira:

 $\begin{array}{l} \mathsf{Clock} \to \mathsf{CT} \to \mathsf{D.Info^*} \to \mathsf{Amber/Green} \to \\ \mathsf{Dimmer} \to \mathsf{Contrast} \to \mathsf{Voice^*} \to \mathsf{Beep} \to \mathsf{RM} \\ \to \mathsf{Loud^*} \to \mathsf{LPF^*} \to \mathsf{A.Scrl^*} \end{array}$

* Se não tiver sintonizado a estação nem estiver a ouvir nenhum CD/MD, estes elementos não aparecem no visor.

Nota

O elemento mostrado no visor difere, dependendo da fonte.

3 Carreque em $(5)(\rightarrow)$ para seleccionar a programação pretendida (por exemplo: on ou off).

Se, na programação "Contrast", carregar em $(5)(\rightarrow)$ aumenta o contraste e, se carregar em (2)(←) diminui o contraste.

4 Carregue em (SHIFT) Quando terminar a programação, o visor volta ao modo de reprodução normal.

Regular a frequência dos sub woofers

Para adaptação às características dos sub woofers ligados, pode cortar os sinais indesejados das frequências altas e médias que entram nos sub woofers. Se programar a frequência de corte, os sub woofers só produzem sinais de baixa frequência o que lhe permite obter um som mais nítido.

- Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, CD ou MD).
- 2 Carregue primeiro em SHIFT e depois várias vezes em (3)(SET UP) até que a indicação "LPF" apareça no visor.
- 3 Carregue várias vezes em ⑤(→) ou ② (←) para seleccionar a regulação pretendida.



Sempre que carregar em $(5)(\rightarrow)$ ou (2)(←), a frequência de corte indicada no visor muda da forma seguinte:

LPF off ←→ LPF 80 Hz ←→ LPF 120 Hz

4 Carregue em SHIFT Quando terminar a regulação da frequência, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.

Equipamento opcional

Dispositivo de CD/MD

Este aparelho permite controlar um máximo de 7 dispositivos de CD e de MD. Se ligar um dispositivo de CDs opcional com a função CD TEXT, as informações sobre o CD TEXT aparecem no visor quando reproduzir o disco CD TEXT.

Reprodução de um CD ou MD

- 1 Carregue várias vezes em SOURCE para seleccionar o CD ou o MD.
- 2 Carregue em MODE até que o dispositivo pretendido apareça no visor. O aparelho inicia a reprodução do CD/MD.

Se ligar um dispositivo de CD/MDs ao aparelho, este reproduz todas as faixas desde o início.

Alterar os elementos do visor

Sempre que carregar em (DSPL)durante a reprodução de CD, CD TEXT ou MD, o item altera-se da seguinte forma:



- *1 Se não tiver identificado o CD ou não tiver prégravado o nome do disco no MD, a indicação "NO D.Name" aparece no visor.
- *2 Se reproduzir um disco CD TEXT, o nome do artista aparece no visor a seguir ao nome do disco. (Apenas para os discos CD TEXT com o nome do artista.)
- *3 Se não tiver pré-gravado o nome da faixa de um disco CD TEXT ou de um MD, a indicação "NO T.Name" aparece no visor.
- *4 Todos os elementos desfilam um por um e por ordem no visor.

Para atribuir um nome personalizado a CDs e discos CD TEXT com a função de lista de títulos do disco, consulte "Identificação de CD" (página 32).

No entanto, se utilizar etiquetas personalizadas, estas têm sempre prioridade sobre a informação CD TEXT original, se esta for mostrada.

Suaestões

- Se o nome do MD ou do disco CD TEXT for demasiado comprido, pode fazê-lo desfilar no visor carregando em SHIFT e depois em ② (←).
- Se, depois de identificar um disco CD TEXT com um título pessoal, quiser ver as informações CD TEXT originais carregue em SHIFT e depois em ⑤ (→).

Percorrer automaticamente um nome de disco — Auto Scroll

Se o nome do disco/nome do artista ou da faixa de um disco CD TEXT ou de um MD exceder 10 caracteres e a função Auto Scroll estiver activada, os nomes desfilam automaticamente no visor da forma seguinte:

- O nome do disco aparece quando o disco mudar (se o nome do disco estiver seleccionado).
- O nome da faixa aparece quando a faixa mudar (se o nome da faixa estiver seleccionado).

Se carregar em (DSPL) para alterar o elemento do visor, o nome do disco ou da faixa do MD ou do disco CD TEXT desfila automaticamente quer a função Auto Scroll esteja activada ou não.

- 1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).
- 2 Carregue várias vezes em ③(SET UP) até que a indicação "A.Scrl" apareça no visor.
- 3 Carregue em ⑤(→) para seleccionar "A.Scrl on".
- 4 Carregue em (SHIFT)

Para cancelar a função Auto Scroll, seleccione "A.Scrl off" no passo 3.

Nota

Se os discos CD TEXT tiverem muito mais caracteres do que os suportados, pode acontecer o seguinte:

- Alguns dos caracteres não aparecem.
- A função Auto Scroll não funciona.

Localização de uma faixa específica

— Sensor de Música Automático (AMS)

Durante a reprodução, empurre uma vez o controlo para cima ou para baixo sempre que quiser saltar uma faixa.

Para localizar as faixas seguintes

Para localizar as faixas anteriores



Localização de um ponto específico numa faixa — Pesquisa Manual

Durante a reprodução, empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo sem largar. Solte o controlo quando localizar o ponto pretendido.

Pesquisar no sentido progressivo

Pesquisar no sentido regressivo



Localização de um disco através do respectivo número

Selecção directa dos discos

Carregue na tecla numérica (1) a (10) que corresponde ao número do disco pretendido.

O aparelho inicia a reprodução do disco pretendido no dispositivo actual.

Leitura óptica das faixas

Pesquisa seguencial

Pode reproduzir os primeiros 10 segundos de todas as faixas do disco actual.


- 1 Durante a reprodução, carregue em SHIFT e depois várias vezes em 4 (PLAY MODE) até aparecer a indicação "Intro" no visor.
- 2 Carregue em ⑤(→) para seleccionar "Intro on".
 O aparelho activa a função Intro Scan.
- 3 Carregue em (SHIFT)

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Intro off" no ponto 2.

Reprodução repetitiva das faixas — Reprodução repetitiva

Pode seleccionar:

- Repeat 1 para repetir uma faixa.
- Repeat 2 para repetir um disco.
- Durante a reprodução, carregue em (SHIFT)
- 2 Carregue em (7) (REP) repetidamente até aparecer a programação pretendida.



O aparelho inicia a reprodução repetitiva.

3 Carreque em (SHIFT)


Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Repeat off" no ponto 2.

Reprodução das faixas por ordem aleatória

— Reprodução aleatória

Pode seleccionar:

- · Shuf 1 para reproduzir as faixas do disco actual por ordem aleatória.
- Shuf All para reproduzir todas as faixas por ordem aleatória.
- Durante a reprodução, carreque em (SHIFT)
- 2 Carregue em (SHUF) repetidamente até aparecer a programação pretendida.



O aparelho inicia a reprodução aleatória.

3 Carreque em (SHIFT)

Para voltar ao modo de reprodução normal. seleccione "Shuf off" no ponto 2.


Criação de um programa

- Memória do programa (Dispositivo de CD/MD equipado com a função Memória do programa)

Pode reproduzir faixas pela ordem pretendida criando o seu próprio programa. Pode criar dois programas: programa 1 e o programa 2. Pode seleccionar até 12 faixas para cada programa. Pode memorizar os programas.

1 Carregue em (SHIFT) e em (4) (PLAY MODE) durante dois segundos.

Modo de edição de programas




A indicação "P 1" mostra que o Programa 1 está seleccionado.

Se o disco estiver identificado, o modo de edição do banco aparece no visor. Carregue em (4)(PLAY MODE) para visualizar "P 1".

Para seleccionar o Programa 2, carregue várias vezes em ⑤(→) até que a indicação "P 2" apareça no visor.

- 2 Seleccione a faixa pretendida.
 - 1 Carreque em (SOURCE) repetidamente para seleccionar o CD ou MD.
 - 2 Carregue em (MODE) repetidamente para seleccionar o dispositivo.
 - 3 Carregue em (SHIFT) e na tecla numérica correspondente para seleccionar o disco.
 - 4 Carreque em (SHIFT).
 - **5** Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar a faixa.
- 3 Carregue ligeiramente em ⑥ (ENTER).



- 4 Para continuar a memorizar as faixas, repita os pontos 2 e 3.
- 5 Quando terminar, carregue em (4)(PLAY MODE) durante dois segundos.
- 6 Carregue em (SHIFT)

Notas

- A indicação "*Wait*" aparece no visor enquanto o aparelho estiver a ler dados ou se não colocar um disco no aparelho.
- A indicação "*Mem Full*" aparece no visor se tentar introduzir mais de 12 faixas num programa.

Reprodução do programa memorizado

O facto de alterar a ordem de colocação dos discos no dispositivo não afecta a reprodução do programa memorizado.

Pode seleccionar:

- PGM 1 para reproduzir o Programa 1.
- PGM 2 para reproduzir o Programa 2.
- PGM 1+2 para reproduzir os Programas 1 e 2.
- 1 Carregue em SHIFT
- 2 Carregue várias vezes em ④(PLAY MODE) até que a indicação "PGM" apareça no visor.
- 3 Carregue várias vezes em (5)(→) até que apareça o programa pretendido.

PGM 1 → PGM 2 → PGM 1+2 − PGM 0ff ◆

O leitor inicia a reprodução programada.

4 Carregue em (SHIFT)

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "PGM off" no ponto 3.

Notas

- Se carregar na tecla numérica durante a reprodução do programa memorizado, interrompe a reprodução do programa e volta à reprodução dos discos seleccionados.
- A indicação "NO Data" aparece no visor se não for memorizada nenhuma faixa no programa.
- Se uma faixa memorizada no programa não estiver no carregador de discos, a faixa é ignorada.
- Se o carregador de discos não tiver nenhuma das faixas memorizadas no programa ou, se as informações do programa ainda não tiverem sido carregadas, a indicação "Not ready" aparece no visor.

Apagar o programa por completo

1 Carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.



A indicação "P 1" mostra que o Programa 1 está seleccionado.

Se o disco estiver identificado, o modo de edição do banco aparece no visor. Carregue em ④(PLAY MODE) para visualizar "P 1".

2 Carregue várias vezes em ②(←) até que a indicação "DEL" apareça no visor.



Para apagar o Programa 2, carregue várias vezes em (5)(→) até que a indicação "PGM 2" apareça no visor.

3 Carregue em (6) (ENTER) durante dois segundos.



O aparelho apaga todas as faixas programadas por completo.

- 4 Quando terminar de apagar programas, carregue em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.
- 5 Carregue em (SHIFT)

Adicionar faixas ao programa

1 Carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.




A indicação "P 1" mostra que o Programa 1 está seleccionado.

Se o disco estiver identificado, o modo de edição do banco aparece no visor. Carregue em ④(PLAY MODE) para visualizar "P 1".

Para seleccionar o Programa 2, carregue várias vezes em $(5)(\rightarrow)$ até que a indicação "P 2" apareça no visor.

2 Carregue em ②(←) ou ⑤(→)para seleccionar o número posição em que pretende introduzir uma faixa.

Número da posição da faixa



- 3 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar a faixa que pretende introduzir.
- 4 Para introduzir a faixa, carregue em (6) (ENTER) durante alguns segundos.

 A faixa actual vai preencher esse número de ranhura e as faixas seguintes descem uma ranhura

Para continuar a introduzir faixas no programa, repita os passos 2, 3, e 4.

Nota

Quando as 12 ranhuras estiverem preenchidas, a indicação "*Mem Full*" aparece no visor e já não pode introduzir mais faixas.

- 5 Quando terminar de introduzir faixas, carregue em (4)(PLAY MODE) durante dois segundos.
- 6 Carregue em SHIFT

Apagar faixas no programa

1 Carregue em SHIFT e depois em 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.




A indicação "P 1" mostra que o Programa 1 está seleccionado.

Se o disco estiver identificado, o modo de edição do banco aparece no visor. Carregue em ④(PLAY MODE) para visualizar "P 1".

Para seleccionar o Programa 2, carregue várias vezes em (5)(→) até que a indicação "P 2" apareça no visor.

2 Carregue em ② (←) ou ⑤ (→) para seleccionar a faixa que pretende apagar (mostrada no visor).

Número da posição da faixa



A faixa registada no posição 6 do Programa 1.

3 Carregue em (6) (ENTER) durante dois segundos.

Quando apagar uma faixa de uma posição, as faixas seguintes avançam para preencher o intervalo.





- 4 Se quiser continuar a apagar faixas, repita os pontos 2 e 3.
- 5 Quando terminar de apagar faixas, carregue em (4)(PLAY MODE) durante dois segundos.
- 6 Carregue em SHIFT

Identificação de CD

 Lista de títulos (Dispositivo de CD com função de ficheiro personalizado)

Pode identificar os discos com um nome personalizado. Pode introduzir até 8 caracteres para cada disco. Se identificar um CD, pode localizar um disco pelo nome (página 33) e seleccionar as faixas específicas para reprodução (página 34).

1 Reproduza o CD e carregue em (PTY/LIST) durante dois segundos.



- 2 Introduza os caracteres.
 - Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para seleccionar os caracteres pretendidos.

$$(A \rightarrow B \rightarrow C \xrightarrow{\cdot} \cdots Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots 9 \rightarrow + \rightarrow - \rightarrow * \rightarrow / \rightarrow \backslash \rightarrow > \rightarrow < \rightarrow . \rightarrow _)$$



Se rodar o botão no sentido inverso aos ponteiros do relógio, os caracteres aparecem pela ordem inversa. Se quiser introduzir um espaço em branco entre os caracteres, seleccione "_" (traço inferior).

② Carregue em ⑤(→), depois de localizar o carácter pretendido. O cursor luminoso move-se para o espaço seguinte.



Se carregar em ②(←), o cursor luminoso move-se para a esquerda.

- 3 Repita os pontos 1 e 2 para introduzir o nome completo.
- 3 Para voltar ao modo de reprodução normal de CDs, carregue em PTY/LIST durante dois segundos.

Sugestão


Para apagar/corrigir um nome, digite "_" (traço inferior) para cada carácter.

Visualização da lista de titulos

Carregue em (DSPL) durante a reprodução de um CD ou de um disco CD TEXT.



Sempre que carregar em (DSPL) durante a reprodução de um CD ou de um disco CD TEXT, o elemento muda da seguinte forma:

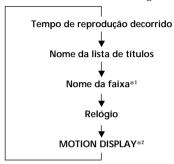

- *¹ Se ligar um dispositivo de CD opcional com a função CD TEXT, as informações CD TEXT aparecem no visor durante a reprodução de um disco CD TEXT.
- *2 Todos os elementos desfilam um por um e por ordem no visor.

Apagar a lista de títulos

- 1 Carregue em SOURCE repetidamente para seleccionar o CD.
- 2 Carregue em MODE repetidamente para seleccionar o dispositivo de CDs.
- 3 Carregue em <u>PTY/LIST</u> durante dois segundos.
- 4 Carregue em DSPL durante dois segundos.
- 5 Rode o botão para seleccionar o nome que pretende apagar.
- 6 Carregue em ⑥ (ENTER) durante dois segundos. O nome é apagado. Repita os passos 5 e 6, se quiser apagar outros nomes.
- 7 Carregue em <u>PTY/LIST</u> durante dois segundos.
 O aparelho volta ao modo de reprodução normal de CDs.

Nota

Quando apagar a etiqueta personalizada, aparecerá, no visor, a informação CD TEXT original.

Localização de um disco pelo nome

 Listagem (Dispositivo de CD com função de ficheiro personalizado ou dispositivo de MD)

Só pode utilizar esta função, se atribuir um nome personalizado aos discos. Para mais informações sobre os nomes dos discos, consulte "Identificação de CD" (página 32).

1 Carregue ligeiramente em (PTY/LIST). O nome que atribuiu ao disco que está a ser reproduzido aparece no visor.



Quando atribuir uma etiqueta com uma lista de títulos a um disco CD TEXT, esta tem prioridade sobre a informação de CD TEXT original.

- 2 Carregue várias vezes em (PTY/LIST) até que o disco pretendido seja localizado.
- 3 Carregue em (6) (ENTER) para reproduzir o disco.

Notas

- Depois de o título de um disco aparecer durante cinco segundos, o visor volta ao modo de reprodução normal. Para desactivar o visor, carregue em (DSPL).
- Os nomes das faixas não aparecem no visor durante a reprodução de MD ou de discos CD TEXT.
- Se não houver nenhum disco no carregador, a indicação "NO Disc" aparece no visor.
- Se não atribuir um ficheiro personalizado ao disco, a indicação "******* aparece no visor.
- Se o aparelho não ler as informações referentes ao disco, a indicação "?" aparece no visor. Para carregar o disco, carregue primeiro na tecla numérica e depois seleccione o disco pretendido.
- A informação aparece apenas em letras maiúsculas. Existem também algumas letras que não podem ser visualizadas no visor (durante a reprodução de MD ou de discos CD TEXT).

Selecção das faixas específicas para reprodução

— Banco (Dispositivo de CD com função de ficheiro personalizado)

Se identificar o disco, pode programar o aparelho para ignorar as faixas desnecessárias e apenas reproduzir as faixas pretendidas.

1 Inicie a reprodução, carregue em SHIFT e depois 4 (PLAY MODE) durante dois segundos.

Mododeediçãodobanco



Note

Se não identificar o disco, o modo de edição do banco não aparece e o modo de edição de programas aparece no visor. Para voltar ao modo de reprodução normal, carregue em (SHIFT).

2 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para seleccionar o número da faixa que pretende saltar e depois carreque em (6) (ENTER).



A indicação no visor muda de "Play" para "Skip". Se quiser voltar à indicação "Play", carregue novamente em ⑥ (ENTER).

- 3 Se quiser programar o modo "Play" ou "Skip" em todas as faixas, repita o ponto 2.
- 4 Carregue em (4) (PLAY MODE) durante dois segundos.
 O aparelho volta ao modo de reprodução
- 5 Carregue em SHIFT).

normal de CDs.


Notas

- Pode programar o modo "Play" e "Skip" para 24 faixas
- Não pode programar o modo "Skip" para todas as faixas.

Reproduzir apenas as faixas específicas

Pode seleccionar:

- Bank on para reproduzir as faixas com a programação "Play".
- Bank inv (Inverso) para reproduzir as faixas com a programação "Skip".
- 1 Durante a reprodução, carregue em SHIFT e depois várias vezes em 4 (PLAY MODE) até que a indicação "Bank" apareça no visor.
- 2 Carregue em (5) (→) para seleccionar o modo pretendido.



A reprodução inicia-se a partir da faixa imediatamente a seguir à faixa que está a ser reproduzida.

3 Carreque em (SHIFT).

Para voltar ao modo de reprodução normal, seleccione "Bank off" no ponto 2 acima.

DSP

O XDP-U50D opcional, permite-lhe adicionar alguns efeitos ao campo de som da fonte seleccionada.

Segue-se o manual de instruções do XDP-U50D. Se o XDP-210EQ estiver ligado à unidade, consulte o manual de instruções fornecido com o XDP-210EQ.

Note

Se ligar o pré-amplificador digital opcional XDP-U50D/210EQ. o quia de voz não funciona.

Seleccionar o modo de som ambiente

Pode seleccionar o modo de som ambiente pretendido que melhor se adapte ao som da fonte. Os modos apresentados abaixo podem simular diversos campos de som e intensificar o som para que se sinta como se estivesse num concerto ao vivo.

Menu de som ambiente

HALL	Sala de concertos
JAZZ	Club de jazz
DISCO	Discoteca com paredes espessas
THEATER	Cine-teatro
PARK	Um grande espaço aberto
LIVE	Concerto ao vivo
OPERA	Teatro de ópera
CHURCH	Igreja/capela com muita repercurssão
STADIUM	Concerto ao ar-livre num estádio
CELLAR	Cave com muita repercurssão
DEFEAT	Som normal sem efeitos DSP
	•

1 Carregue em SOURCE para seleccionar uma fonte (rádio, CD ou MD).

2 Carregue várias vezes em (SOUND) até que a indicação "SUR" apareça.



3 Rode o botão para seleccionar o menu de som ambiente pretendido. Os efeitos de som ambiente aparecem pela ordem indicada no menu.

Depois de mais de três segundos, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.

Regular o nível do efeito


- 1 Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, CD ou MD).
- 2 Carreque em (SOUND) durante dois segundos.




3 Rode o anel para seleccionar o menu de som ambiente pretendido.



4 Carregue em (5) (→).



5 Rode o botão para regular o nível. Pode regular o nível de 0 a 100%. Aumente o nível de som para intensificar o efeito.



6 Carregue em (SOUND) durante dois segundos.

Memorizar o efeito de som ambiente nos CD

 Processador de sinal digital (DSP)
 Ficheiro personalizado (aparelho de CD com a função de ficheiro personalizado)

Depois de ter registado o menu de som ambiente pretendido nos discos, pode obter o mesmo menu de som ambiente sempre que os reproduzir. (Só se tiver identificado os discos utilizando a função de Ficheiro Personalizado.)

- 1 Carregue em (PTY/LIST) durante dois segundos.
- 2 Carregue em (PTY/LIST) até que o menu de som ambiente apareça.

Modo de ficheiro personalizado DSP



- 3 Rode o botão para seleccionar o menu de som ambiente pretendido.
- 4 Carregue em PTY/LIST durante dois segundos.

Depois de terminar a programação do efeito, o visor volta ao modo de reprodução normal

Reproduzir o disco com o menu de som ambiente memorizado

- 1 Carregue em SHIFT e várias vezes em 4 (PLAY MODE) até que a indicação "D.File" apareça.
- 2 Carregue em (5) (→) para seleccionar "D.File on." Depois de cinco segundos de espera, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.
- 3 Carregue em SHIFT).

Para cancelar a reprodução do disco com o menu de som ambiente armazenado, seleccione "D.File off" no passo 2 acima.

Alterar o efeito de som ambiente memorizado


Reproduza o disco cujo modo de som ambiente pretende alterar e siga as instruções descritas em "Memorizar o efeito de som ambiente nos CD."

Apagar o efeito de som ambiente memorizado

Seleccione o modo "DEFEAT" no ponto 3 de "Memorizar o efeito de som ambiente nos CD."

Seleccionar a posição de audição

Pode seleccionar a posição em que o som dos altifalantes irá chegar aos ouvintes. É possível simular um campo de som natural para que o ouvinte possa sentir que está no centro do campo de som qualquer que seja a posição em que se encontre sentado no automóvel.



Visor	Centro do campo de som
LP1 All	Regulação normal (1 + 2 + 3)
LP2 Front	Parte da frente (① + ②)
LP3 Front R	Na frente à direita (②)
LP4 Front L	Na frente à esquerda (①)
LP5 Rear	Parte de trás (③)

1 Carregue ligeiramente em SOUND até que a indicação "LP1" apareça.




2 Rode o botão para seleccionar a posição de audição desejada.

As posições de audição aparecem pela ordem indicada na tabela.

Decorridos três segundos, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.

Regular a posição de audição

- 1 Carregue em SOUND durante dois segundos.
- 2 Carregue várias vezes em SOUND até aparecer a posição de audição desejada.
- 3 Carregue em (5) (\rightarrow) .




4 Rode o botão para regular o centro do campo de som para a esquerda ou para a direita. Em seguida, regule o centro do campo de som.



Centro desloca-se para a esquerda (L/left).

Centro desloca-se para a direita (R/right).

5 Carregue em \bigcirc (\rightarrow).



6 Rode o botão para regular o centro do campo de som para a frente ou para trás.



Centro desloca-se para trás (R/rear).

Centro desloca-se para frente (F/front).

7 Carregue em SOUND durante três segundos.

Quando terminar a programação do efeito, desaparece o visor do modo de reprodução normal.

Regular o fader (FAD)

Normalmente, quando o modo DSP está activado, o volume do som de saída dos altifalantes traseiros diminui automaticamente para melhorar o desempenho da programação da posição de audição. Se pretender aumentar o volume do altifalante, regule o fader.

- 1 Siga os pontos 1 a 3 de "Seleccionar o mode de som ambiente" (página 35).
- 2 Carregue várias vezes em SOUND até aparecer a indicação "FAD".
- 3 Rode o botão para regular o fader.



Aumenta o volume do som do altifalante frontal

Diminui o volume do som do altifalante frontal

Decorridos cinco segundos, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.

Regular o volume de som do(s) altifalante(s) secundário(s) de graves

- 1 Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, CD ou MD).
- 2 Carregue várias vezes em SOUND até que a indicação "SUB" apareça.
- 3 Rode o botão para regular o volume. Decorridos três segundos, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.


Sugestão

Quando rodar o botão para diminuir completamente o volume, aparece a indicação "Sub ATT" e é desactivada a frequência de corte do subwoofer.


contínua na próxima página →

Regular a frequência dos altifalantes secundários de graves

Para adaptação às características dos altifalantes secundários de graves ligados, pode cortar os sinais indesejados das frequências altas e médias que entram nos altifalantes secundários de graves. Se programar a frequência de corte (consulte o esquema apresentado abaixo), os altifalantes secundários dos graves só produzem sinais de baixa frequência o que lhe permite obter um som mais nítido.

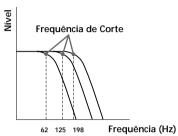

- 1 Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, CD ou MD).
- 2 Carregue em (SOUND) durante dois segundos.
- 3 Carregue várias vezes em (SOUND) até que a indicação "SUB" apareça.



4 Rode o botão para seleccionar a frequência de corte pretendida. A frequência de corte no visor muda da forma seguinte.

$$62 \rightarrow 78 \rightarrow 99 \rightarrow 125^* \rightarrow 157 \rightarrow 198 \; Hz$$

- * Frequência regulada de fábrica
- 5 Carregue em SOUND durante dois segundos.

Depois de terminar a programação da frequência, o visor volta ao modo de reprodução normal.

Sugestão

Sempre que carregar em ⑤ (→), o modo alterna entre o modo de regulação do volume do subwoofer e o modo de regulação da frequência de corte.

Regular do volume dos graves e dos agudos


Pode regular o volume dos graves e dos agudos de forma a adaptar-se às características acústicas do interior do automóvel.

- 1 Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, CD ou MD).
- 2 Carregue várias vezes em SOUND até que a indicação "BAS" ou "TRE" apareça.
- 3 Rode o botão para regular o volume. Decorridos três segundos, o visor volta ao visor do modo de reprodução normal.


Regular a frequência de alternância

Pode regular as frequências de alternância entre os altifalantes de graves e de agudos.


Frequência de alternância



- 1 Carregue em (SOURCE) para seleccionar uma fonte (rádio, CD ou MD).
- 2 Carregue em SOUND durante dois segundos.
- 3 Carregue várias vezes em (SOUND) até que a indicação "BAS" ou "TRE" apareça. Modo de regulação dos graves



Modo de regulação dos agudos



Sugestão

Sempre que carregar em (5) (→), o modo alterna entre o modo de regulação da frequência de alternância e o modo de regulação do dos graves e dos agudos.

4 Rode o botão para seleccionar a frequência de alternância.
As frequências de alternância alteram-se

como segue:

Graves:

198 Hz ightarrow 250 Hz ightarrow 314 Hz* ightarrow 396 Hz

Agudos:

2,0 kHz \rightarrow 3,1 kHz* \rightarrow 4,0 kHz \rightarrow 5,0 kHz

- * Frequência regulada de fábrica
- 5 Carregue em SOUND durante dois segundos.

O visor volta ao modo de reprodução normal.

Ouvir cada fonte de programa no modo de som ambiente registado

- Memória de último som (LSM)

Sempre que voltar à mesma fonte, pode ouvir o mesmo efeito de som ambiente que registou para essa fonte, mesmo depois de mudar de fonte de programa ou de desligar o aparelho e voltar a ligá-lo.

Mudar o nível de saída da linha

Pode mudar o nível de saída de linha se ouvir distorção ou outro tipo de ruído.

- 1 Carregue em (SHIFT) e, em seguida, carregue em (3) (SET UP) até que a indicação "L.out" apareça.
- 2 Carregue em ⑤ (→) para seleccionar a regulação pretendida (-10 dB ou -16 dB).
- 3 Carregue em SHIFT).

Informação adicional

Precauções

- Se o seu automóvel estiver estacionado ao sol, fazendo com que a temperatura no seu interior aumente consideravelmente, deixe o aparelho arrefecer antes de utilizá-lo.
- Se o aparelho não estiver a receber corrente, verifique primeiro as ligações. Se estiver tudo em ordem, verifique o fusível.
- Se o sistema de 2 altifalantes não reproduzir som, regule o controlo fader para a posição central.
- Se o automóvel estiver equipado com uma antena eléctrica, não se esqueça de que esta estica automaticamente enquanto o aparelho está a funcionar.

Se tiver alguma dúvida ou problema relacionado com o aparelho que não esteja abrangido neste manual, contacte o agente Sony mais próximo.

Nota sobre o manuseamento dos CD

Um disco sujo ou defeituoso pode provocar cortes de som durante a reprodução. Para que o som seja o melhor possível, manuseie o disco da seguinte maneira.

Segure no disco pela extremidade. Se quiser manter o disco limpo, não toque na respectiva superfície.



Não cole papel nem fita adesiva na superfície com etiqueta.



contínua na próxima página →

Não exponha os discos à incidência directa dos raios solares, a fontes de calor como condutas de ar quente nem os deixe dentro de um automóvel estacionado ao sol porque pode ocorrer um aumento considerável da temperatura no seu interior.



Antes de reproduzir os discos, limpe-os com um pano de limpeza opcional. Limpe os discos a partir do centro.

Não utilize dissolventes como benzina, diluente, produtos limpeza disponíveis no mercado ou sprays anti-estáticos próprios para discos analógicos.



Notas sobre a condensação da humidade

Num dia chuvoso ou num local muito húmido, é possível que a humidade se condense nas lentes que se encontram no interior do leitor de CD. Se isto acontecer, o aparelho não funciona correctamente. Neste caso, retire o disco e aguarde cerca de uma hora até que a humidade se evapore.


Para reproduzir CD de 8 cm

Utilize o adaptador de discos compactos single opcional da Sony (CSA-8) para proteger o leitor de CD de possíveis danos.

Manutenção

Substituição do fusível

Quando substituir o fusível, utilize um fusível com a amperagem correcta. Se o fusível rebentar, verifique a ligação à corrente e substitua o fusível. Se o fusível rebentar novamente, pode tratar-se de uma avaria interna. Neste caso, consulte o agente Sony mais próximo.

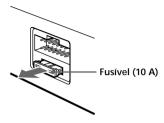


Advertência

Nunca utilize um fusível com uma amperagem superior à especificada no aparelho. Se o fizer, corre o risco de danificar o aparelho.

Limpeza dos conectores

Se os conectores entre o aparelho e o painel frontal estiverem sujos, o aparelho pode não funcionar correctamente. Para evitar esta situação, abra o painel frontal carregando em OPEN, retire-o e limpe os conectores com um cotonete humedecido em álcool. Não faça muita pressão para não danificar os conectores.



Unidade principal



Parte posterior do painel frontal

Nota


- Por razões de segurança, antes de limpar os conectores, desligue o motor e retire a chave da ignição
- Nunca toque no painel de conectores com os dedos ou com um objecto em metal.

Desmontagem do aparelho


1 Faça pressão sobre a patilha existente no interior na tampa frontal com uma chave de parafusos e retire a tampa.




2 Repita o ponto 1 no lado esquerdo. A tampa frontal é solta-se.



3 Utilize uma chave de parafusos para puxar a patila esquerda para fora do aparelho e, em seguida, puxe o lado esquerdo do aparelho para fora até que a patilha saia do suporte.



4 Repita o ponto 3 no lado direito.



5 Faça deslizar o aparelho para fora do suporte.



Especificações

Seccão do leitor de CD

Sistema Sistema audio digital de discos compactos Relação sinal/ruído 100 dB

 $10 - 20\,000\,\mathrm{Hz}$ Resposta em frequência Oscilação e vibração abaixo do limite mensurável

Secção do sintonizador

FМ

Área de sintonização 87.5 - 108.0 MHz

Terminal de antena Conector da antena externa 10.7 MHz Frequência intermédia

Sensibilidade utilizável 8 dRf

Selectividade 75 dB a 400 kHz 50 dB a 200 kHz Relação sinal/ruído 65 dB (estéreo),

68 dB (mono)

Distorção harmónica a 1 kHz

0.7 % (estéreo), 0.4 % (mono) 35 dB a 1 kHz

Separação 30 - 15.000 Hz Resposta em frequência

MW/LW

Área de sintonização MW: 531 - 1.602 kHz LW: 153 - 281 kHz Terminal de antena

Conector da antena externa Frequência intermédia 10,71 MHz/450 kHz

Sensibilidade MW: 30 μV LW: 50 uV

Secção do amplificador de potência

Saídas dos altifalantes Saídas (conectores vedantes)

Impedância dos altifalantes

4 - 8 ohms

Potência máxima de saída

45 W × 4 (a 4 ohms)

Geral

Saídas Saídas de linha (4) Fio de controlo do relé da

> antena eléctrica Fio de controlo do

amplificador de potência Cabo de controlo

Telephone ATT (atenuação)

Controlos de som Graves ±8 dB at 100 Hz Agudos ±8 dB at 10 kHz

Requisitos de alimentação

Bateria do automóvel com

12 V CC negativo à massa Dimensões aprox. $178 \times 50 \times 182 \text{ mm}$

(1/a/p)Dimensões de montagem aprox. 182 × 53 × 163 mm

 $(\bar{l}/a/p)$

Peso aprox. 1.5 kg

Acessórios fornecidos Comando rotativo (1)

Mikrofon (1) Peças para instalação e ligações (1 conjunto)

Caixa do painel frontal (1) Acessórios opcionais Comando sem fios

RM-X47

Cabo BUS (fornecido com um cabo de pinos RCA)

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) Adaptador de discos compactos CSA-8

Equipamento opcional Dispositivo de CDs

CDX-805 (10 discos), CDX-715 (10 discos)

Dispositivo de MDs

MDX-62 Pré-amplificador

equalizador digital XDP-210EQ Selector de fonte XA-C30

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Guia de resolução de problemas

A lista de verificação seguinte ajuda a resolver os problemas que possam ocorrer no aparelho. Antes de consultar a lista apresentada abaixo, verifique os procedimentos de funcionamento e de ligação.

Geral

Problema	Causa/Solução
Sem som.	 Cancele a função ATT. Nos sistemas de 2 altifalantes, regule o controlo fader para a posição central. Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para regular o volume.
O conteúdo da memória foi apagado.	 O cabo de alimentação ou a bateria estão desligados. Carregou na tecla reset. → Volte a memorizar o conteúdo.
Não aparecem indicações no visor.	Retire o painel frontal e limpe os conectores. Para mais informações, consulte "Limpeza dos conectores" (página 40).

Reprodução de CD/MD

Problema	Causa/Solução
Não consegue introduzir um disco.	Já introduziu outro CD.O CD foi mal introduzido ou introduzido ao contrário (MD).
Não consegue reproduzir.	Disco defeituoso (MD) ou sujo de pó (CD).
O disco é ejectado automaticamente.	A temperatura ambiente é superior a 50°C.
As teclas de funcionamento não funcionam.	Carregue na tecla reinicialização.
Há cortes de som por causa das vibrações.	 Instalou o aparelho num ângulo superior a 60°. Não instalou o aparelho numa superfície dura do automóvel.

Recepção de rádio

Problema	Causa/Solução
Não consegue efectuar a sintonização pré-programada.	 Memorize a frequência correcta. O sinal da transmissão é muito fraco.
Não consegue efectuar a sintonização automática.	O sinal de transmissão é muito fraco. → Utilize a sintonização manual.
A indicação "ST" está a piscar.	 Sintonize a frequência de forma correcta. O sinal da transmissão é muito fraco. → Regule para o modo MONO (página 14).

contínua na próxima página →

Funções RDS

Problema	Causa/Solução
A função SEEK é activada poucos segundos depois de começar a ouvir o rádio.	Não se trata de uma estação TP ou o sinal é muito fraco. → Carregue em (AF/TA) para seleccionar "AF off".
Não consegue sintonizar estações com informações sobre o trânsito.	 Active "TA". A estação não transmite informações sobre o trânsito embora seja TP. → Sintonize outra estação.
PTY mostra "NONE".	A estação não especifica o tipo de programa.

Reconhecimento da voz/Memorando oral

Problema	Causa/Solução
Não consegue registar a frase ou o memorando.	O microfone não está bem ligado. → Ligue-o bem.
O aparelho falhas muitas vezes ou não consegue reconhecer a frase.	 O microfone pode não conseguir captar a voz do condutor dependendo do local de instalação e da direcção pois é unidireccional. → Direcione correctamente o microfone. Verifique se a marca SONY está voltada para a boca do condutor. O aparelho capta o ruído exterior como se fizesse parte da frase. → Feche a janela quando gravar a frase. Pode fazer com que o aparelho reconheça mais facilmente a frase se a pronunciar claramente e em voz alta. A frase que pronunciou é diferente da frase gravada. → Pronuncie a frase gravada.
As instruções orais não se ouvem enquanto as funções de reconhecimento da voz ou de memorando oral estiverem a executar outra operação.	A regulação do volume está no mínimo. → Regule o volume com o botão do aparelho.

Mensagens de erro no visor (com o dispositivo de CD/MD opcional ligado(s))

As indicações mencionadas abaixo piscam durante cinco segundos e depois ouve-se sinal sonoro.

Visor	Causa	Solução
NO Mag	Não introduziu o carregador de discos no dispositivo de CD/MD.	Introduza o carregador discos no dispositivo CD/MD.
NO Disc	Não introduziu discos no dispositivo de CD/MD.	Introduza os discos no dispositivo de CD/MD.
NG Discs	Há um problema que impede a reprodução de um CD/MD.	Introduza outro CD/MD.
Error*1	O CD está sujo ou foi introduzido ao contrário.*²	Limpe ou introduza o CD correctamente.
EIIOI	Não consegue reproduzir um MD devido a um problema.*2	Introduza outro MD.
Blank*1	Não há faixas gravadas no MD.*2	Reproduza um MD com faixas gravadas.
PushReset	Não consegue utilizar o dispositivo de CD/MD devido a um problema.	Carregue na tecla reset do aparelho.
Not Ready O compartimento do dispositivo de MD está aberto ou os MD não estão correctamente introduzidos.		Feche o compartimento ou introduza os MD correctamente.
HighTemp	A temperatura ambiente é superior a 50°C.	Espere até que temperatura desça abaixo dos 50°C.

^{*}¹ Se ocorrer um erro durante a reprodução de um CD ou MD, o número de disco do MD ou do CD não aparece no visor.

Se as soluções acima mencionadas não o ajudarem a resolver o problema, contacte o agente Sony mais próximo.

^{*2} O número do disco que está a provocar o erro aparece no visor.

Välkommen!

Grattis till köpet av Sony CD-spelare. Den medföljande vridkontrollen eller den trådlösa fjärrkontrollen (tillval) ger dig tillgång till en mängd olika funktioner på CD-spelaren.

Förutom CD-spelaren och radion kan du bygga ut systemet genom att ansluta en valfri CD/MD-spelare*!. Om du använder enheten eller ansluter en CDspelare (tillval) med CD TEXT-funktion visas

Om du använder enheten eller ansluter en CDspelare (tillval) med CD TEXT-funktion, visas CD TEXT-informationen i teckenfönstret när du spelar upp en CD TEXT-skiva*².

- *1 Du kan ansluta till en CD- och MD-växlare.
- *2 En CD TEXT-skiva är en ljud-CD-skiva som innehåller information som t ex skivans namn, artistens namn och spårnamn. Denna information spelas in på skivan.

Voice Drive

Sony har utarbetat en ny funktion som främjar en säkrare körning.

Som tillägg till vår egen unika vridkontroll introducerar vi nu röststyrningssystemet Voice Drive, med vilket föraren med hjälp av sin röst kan styra bilstereon.

Nu kan du ge kommandon med hjälp av Voice Drive och bekräfta resultat med hjälp av Voice Guide, samtidigt som du håller ögonen på vägen.

Du kan också spela in din röst med hjälp av funktionen för röstmeddelande. Med denna funktion gör du röstanteckningar om du får syn på eller kommer på något medan du kör.

Röstguide för säker körning


Denna spelare har en röstguidesfunktion*. När röstguidesfunktionen är på ger spelaren inspelade kommentarer till funktionerna för motsvarande nedtryckta knappar.

* En del förstärkare (tillval) kan orsaka ett avbrott i början av de inspelade kommentarerna. När du ansluter en MD-växlare (tillval), kan ljudet från den första MD-skivan fortsätta en kort stund även när de inspelade kommentarerna för den andra MD-skivan presenterats.

Innehållsförteckning

Endast den här enheten	Övriga funktioner	
ziraast asirriai siiristsii	Använda vridkontrollen	24
Reglagens placering 4	Ljudjustering	26
	Dämpa ljudet	26
Komma igång	Ändra ljud- och teckeninställningarna	26
Återställa enheten 6	Justera frekvensen på subwoofern	27
Ta bort frontpanelen 6	•	
Förbereda vridkontrollen		
Ställa klockan 7	Med tillvalet	
CD-spelare	CD/MD-spelare	
Lyssna på en CD-skiva 8	Spela en CD eller MD	27
Spela en CD-skiva i olika lägen 10	Spela början av alla spår	
Skapa ett program	— Snabbsökning	28
— CD-programminne 11	Spela upp spår flera gånger	
. 0	— Upprepad uppspelning	29
Radio	Spela upp spår i slumpmässig ordning	00
Lagra kanaler automatiskt	— Slumpmässig uppspelning	29
— BTM-funktionen 13	Skapa ett program	90
Lagra endast de önskade kanalerna	— Programminne	29
Motta de lagrade kanalerna	Namnge en CD-skiva — Skivminne	29
Motta de lagrade kandierra	Hitta en CD-skiva efter namn	32
RDS	— Lista namn	33
	Välja spår för uppspelning	33
Översikt av RDS-funktionen	— Bank	34
Visa kanalnamnet	Duin	01
Ställa in samma program automatiskt — Alternativa frekvenser (AF) 15	DSP	
Lyssna på trafikmeddelanden 17	Välja ett surround-läge	35
Förinställa RDS-kanalerna med AF- och	Lagra surround-effekten på CD:n	
TA-data 18	— Digital signalprocessor (DSP)	
Spela in trafikmeddelanden	Speciallagring	36
TIR-funktionen (Traffic Information	Välja avlyssningsläge	36
Replay)	Justera uttoningen (FAD)	37
Söka en kanal efter programtyp	Justera volymen på subwoofern	
Stalia kiockan automatiskt	Justera volymen på basen och diskanten	
B	• •	30
Röststyrning	Lyssna på alla programkällor i registrerat	
Välj en "V Drive"-ruta för registrering 21	surround-läge — LSM-funktionen	30
Registrera en röstfras 22		
Begära den registrerade källan 23	Ändra linjeutnivän	39
Röstmeddelande	Ytterligare information	
Spela in ett röstmeddelande 23	Säkerhetsföreskrifter	
Spela upp röstmeddelandet 24	Underhall	
Radera röstmeddelandet 24	Demontera enheten	
	Tekniska data	
	Felsökning	43


Reglagens placering

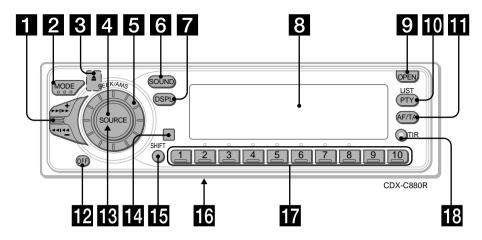

Mer information finns på sidorna.

- SEEK/AMS-reglage (sök/AMS-funktionen/manuell sökning)
 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 31, 34
- MODE-knappen (band-/CD-/MD-spelare) 13, 14, 27, 29, 33
- 4 SOURCE-knappen (source-select) 8, 13, 14, 17, 24, 27, 29, 33, 35, 37, 38
- Ratt (volym/subwoofer volume/bas/ diskant/vänster-höger/framsidabaksida) 7, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39
- 6 SOUND-knappen 26, 35, 36, 37, 38, 39
- **7** DSPL-knappen (visningsläge) 9, 14, 15, 27, 28, 32, 33
- 8 Teckenfönster
- 9 OPEN-knappen 6, 8, 40
- PTY/LIST-knappen
 Skivminne 32, 33
 DSP Speciallagring 36
 Lista namn 33
 RDS-program 20
- 11 AF/TA-knappen 15, 16, 17, 18

- 12 OFF-knappen 6,8
- Återställningsknappen (på enhetens framsida bakom frontpanelen) 6
- 14 Sensor för eventuell trådlös fjärrkontroll
- SHIFT-knappen
 PLAY MODE 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 31, 34
 REP 10, 29
 SET UP 7, 8, 9, 21, 26, 27, 28, 36, 39
 SHUF 10, 29
- POWER SELECT-omkopplare (finns längst ned på enheten) Se "POWER SELECT-omkopplaren" i installations-/anslutningshandboken.
- Under radiomottagningen: Förinställda snabbvalsknappar 14, 16
 Under CD-/MD-uppspelning: Knappen direkt skivval 28
- 18 TIR-knappen 18, 19

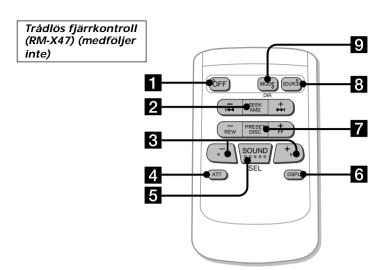

Knapparna med samma funktion som de på huvudenheten.

- 1 OFF-knappen
- 2 SEEK/AMS-knappen
- 3 + knappar
- 4 ATT-knappen
- 5 SOUND/SEL-knappen
- 6 DSPL-knappen

- **PRESET/DISC-knappen**Du kan inte göra manuell sökning och
 manuell inställning med fjärrkontrollen.
- 8 SOURCE-knappen
- 9 MODE/DIR-knappen Fungerar som (MODE) på denna enhet.

När POWER SELECT-reglaget på huvudenheten är i läget **3** kan huvudenheten inte styras med fjärrkontrollen såvida inte (SOURCE) på enheten trycks ned eller en CD-skiva sätts i för att aktivera enheten.

Komma igång

Återställa enheten

Innan du använder enheten för första gången eller när du har bytt bilbatteri, måste du äterställa enheten.

Tryck på återställningsknappen med ett spetsigt föremål, exempelvis en kulspetspenna.




Observera

- Genom att trycka på återställningsknappen raderar du inställningarna för klockan samt vissa minnesinställda funktioner.
- När du ansluter nätkabeln till enheten eller återställer enheten bör du vänta ca 10 sekunder innan du sätter i en skiva. Om du inte väntar 10 sekunder innan du sätter i skivan återställs inte enheten och du måste då trycka på återställningsknappen igen.

Ta bort frontpanelen

Enhetens frontpanel kan tas bort för att förhindra att enheten stjäls.

- 1 Tryck på (OFF).
- 2 Tryck på (OPEN) för att öppna frontpanelen och skjut sedan frontpanelen åt höger och dra ut frontpanelens vänstra sida.




Observera

- Lägg inte något på frontpanelens insida.
- Var försiktig så att du inte tappar panelen när du tar bort den från enheten.
- Om du tar loss panelen innan enheten är avstängd, stängs strömmen av automatiskt så att högtalarna inte skadas.
- Om du bär frontpanelen med dig, kan du lägga den i det medföljande fodralet.

Sätta fast frontpanelen

Sätt i hålet (a) på frontpanelen i spindel (b) på spelaren, enligt bilden och skjut sedan in den vänstra sidan.

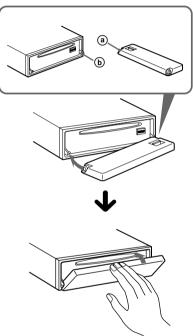

Observera


- Kontrollera att frontpanelen är vänd åt rätt håll när du sätter fast den på enheten.
- Tryck inte frontpanelen hårt mot enheten när du sätter fast den. Tryck fast den lätt mot enheten.
- · Tryck inte hårt eller bruka våld mot frontpanelens teckenfönster.
- Utsätt inte frontpanelen för direkt solljus, värmekällor som tex varmluftstrummor och lämna den inte i en fuktig miljö. Lämna den aldrig på instrumentbrädan i en bil som står parkerad i direkt solljus där temperaturen kan stiga drastiskt.

Varningslarm

Om du vrider tändlåset till läge OFF utan att ta bort frontpanelen, kommer varningslarmet att ljuda under några sekunder (endast när POWER SELECT-omkopplaren är i läge (A)).

TIR-indikator


Om du drar ut tändnyckeln när TIRfunktionen är påkopplad, blinkar TIRindikatorn några gånger (endast när POWER SELECT-omkopplaren är i läge (A).



Mer information om TIR-funktionen får du om du läser "Spela in trafikmeddelanden" (sidan 18).

Förbereda vridkontrollen

När du monterar vridkontrollen, sätter du fast etiketten enligt bilden nedan.

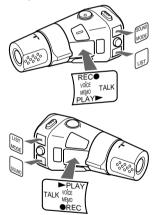


Ställa klockan

Klockan visar en 24-timmars digital tidsangivelse.

Exempel: Ställ klockan på 10:08

1 Tryck på SHIFT och sedan på 3 (SET UP).



1 Tryck på (5) (→).



Siffrorna för timmar blinkar.

2 Ställ in timmarna.




Flytta bakåt

Flytta framåt



3 Tryck på (5) (→).




Siffrorna för minuter blinkar.

4 Ställ in minuterna.



Flytta bakåt

Flytta framåt



forts på nästa sida →

2 Tryck på SHIFT.

10:08

Klockan aktiveras.

3 Tryck på SHIFT.

När inställningen är klar visas det normala uppspelningsläget i teckenfönstret.

Observera

Om POWER SELECT-omkopplaren på enhetens undersida är i läge **©** måste du slå på strömmen innan du ställer klockan.

CD-spelare


Lyssna på en CD-skiva

1 Tryck på (OPEN) och sätt i en CD-skiva. Uppspelningen startas automatiskt. Sidan med etiketten vänd uppåt



2 Stäng sedan frontpanelen.

Om du redan har satt i en CD-skiva trycker du på (SOURCE) flera gånger tills "CD" visas.




Observera

Om du vill spela upp en 8 cm CD-skiva, använder du Sony CD-adaptern (CSA-8) (medföljer inte).

Funktion	Tryck på
Avbryta uppspelningen	(OFF)
Ta ur CD-skivan	OPEN sedan ▲

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) ändras visningen på följande sätt:

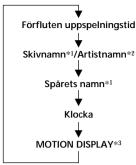

- *1 Om du spelar upp en skiva som saknar CD TEXTfunktionen visas "NO D.Name" eller "NO T.Name" i teckenfönstret.
- *2 Om du spelar upp en CD TEXT-skiva visas artistnamnet i teckenfönstret efter skivnamnet. (Endast för CD TEXT-skiva med artistnamnet.)
- *3 Alla ovanstående alternativ visas i teckenfönstret en i taget.

Du kan ange ett individuellt namn för CD- och CD TEXT-skivor med skivminnesfunktionen, se "Namnge en CD-skiva" (sidan 32). Men om du använder skivnamn prioriteras de alltid över den ursprungliga CD TEXT-informationen när sådan information visas.

Hps

- Om CD TEXT-skivans namn är för långt, kan du rulla fram det i teckenfönstret genom att först trycka på (SHIFT) sedan (2) (←).
- Om du vill visa den ursprungliga CD TEXTinformationen efter det att du har angett ett individuellt namn för CD TEXT-skivan tryck på (SHIFT) sedan på (5) (→).

Visa hela skivnamnet automatiskt

— Auto Scroll

Om skivnamn/artistnamn eller spårets namn på en CD TEXT-skiva överstiger 10 tecken och den automatiska bläddringsfunktionen är aktiv rullas innehållet i teckenfönstret enligt följande:

- Škivnamnet visas när du byter skiva (om skivnamnet har valts).
- Spårnamnet visas när du byter spår (om spårnamnet har valts).

Om du trycker på OSPL för att ändra visningen, rullas CD TEXT-skivans skiv-eller spårnamn automatiskt oavsett om funktionen är aktiv eller inte.

- 1 Tryck på SHIFT under uppspelning.
- 2 Tryck på ③ (SET UP) flera gånger tills "A.Scr!" visas.
- 3 Tryck på ⑤ (→) för att välja "A.Scrl on".
- 4 Tryck på SHIFT.

Om du vill ta bort Auto Scroll väljer du "A.Scrl off" i steg 3 ovan.

Observera

För vissa CD TEXT-skivor som har extremt många tecken, kan följande inträffa:

- Alla tecken visas inte.
- Den automatiska bläddringsfunktionen fungerar inte.

Hitta ett visst spår

Automatisk musiksökning (AMS)

Under uppspelning skjuter du SEEK/ AMS-reglaget uppåt eller nedåt.

Hitta efterföljande spår

Hitta föregående spår



Hitta en viss punkt i ett spår

Manuell sökning

Under uppspelning, skjuter du och håller SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt. Släpp reglaget när du har hittat den önskade punkten.



Observera

Om " _ _ _ _ " eller " ¬¬¬¬ " visas i teckenfönstret, innebär detta att du har kommit till början eller slutet på skivan och inte kan gå längre.

Spela en CD-skiva i olika lägen


Du kan spela CD-skivor i olika lägen:

- Med Intro (Snabbsökning) kan du spela de 10 första sekunderna på alla spår.
- Med Repeat (Upprepad spelning) upprepas det aktuella späret.
- Med Shuf (Slumpmässig spelning) spelas alla spår i slumpmässig ordningsföljd.

Söka effer ett visst spår

— Intro scan

1 Tryck på SHIFT. Varje gång du trycker på SHIFT tänds de alternativ som du kan välja.



2 Tryck på ④ (PLAY MODE) flera gånger tills "Intro" visas.

Varje gång du trycker på ④ (PLAY MODE) ändras alternativen enligt följande:

Intro ←→ PGM



 $3 \;$ Tryck på $\ \ \ \ \ \ \ \ \)$ så att "Intro on" väljs.



Sökningen påbörjas.

4 Tryck på (SHIFT).

Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge väljer du "Intro off" i steg 3 ovan.

Spela upp spår upprepade gånger

- Upprepad uppspelning
- 1 Tryck på SHIFT under uppspelning.
- 2 Tryck på 7 (REP) flera gånger tills "Repeat 1" visas.



Den upprepade uppspelningen börjar.

3 Tryck på SHIFT.

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "Repeat off" i steg 2 ovan.

Spela upp spår i slumpmässig ordning — Shuffle Play

- 1 Tryck på SHIFT under uppspelning.
- 2 Tryck på (8) (SHUF) flera gånger tills "Shuf 1" visas.



Den slumpmässiga uppspelningen börjar.

3 Tryck på (SHIFT).

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "Shuf off" i steg 2 ovan.

Skapa ett program

— CD-programminne

Genom att göra ditt eget program kan du spela spåren i den ordning du vill. Du kan skapa två olika program: Program 1 och Program 2. Du kan välja upp till 12 spår i varje program. Det som har programmerats kan sedan lagras i minnet.


1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (4) (PLAY MODE) i två sekunder.



"P 1" visar att Program 1 är valt.

Om du vill välja program 2, trycker du på ⑤ (→) flera gånger tills P 2 visas.

- 2 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill ställa in en kanal som ska lagras på sifferknappen.
- 3 Tryck på 6 (ENTER).



- 4 Om du vill fortsätta att lägga in spår, upprepar du steg 2 och 3.
- När du har lagt in alla spår, trycker du på
 (PLAY MODE) i två sekunder.
- 6 Tryck på (SHIFT).

Observera


- "*Wait* "visas i teckenfönstret när de inmatade uppgifterna om spåren inte har hunnit läsas in i minnet.
- "*Mem Full*" visas i teckenfönstret när du försöker lägga till mer än 12 spår i ett program.

Spela upp det lagrade programmet


Du kan välja:

- PGM 1 når du vill spela upp Program 1.
- PGM 2 när du vill spela upp Program 2.
- PGM 1 + 2 när du vill spela upp Program 1 och 2.
- 1 Tryck på SHIFT.
- 2 Tryck på 4 (PLAY MODE) flera gånger tills "PGM" visas.
- 3 Tryck på ⑤ (→) flera gånger tills önskat program visas.

Program 1 Uppspelning




Program 2 Uppspelning



Program 1 och 2 Uppspelning



Normal uppspelning



Den programmerade uppspelningen startar.

4 Tryck på (SHIFT).

Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge väljer du "PGM off" i steg 3 ovan.

Observera

Om inget spår är lagrat i programmet visas "Not ready" i teckenfönstret.

forts på nästa sida →

"P 1" visar att program 1 är valt.

2 Tryck på ② (←) flera gånger tills "DEL" visas.



Om du vill radera program 2 trycker du på (5) (→) flera gånger tills "PGM 2" visas.

3 Tryck på (6) (ENTER) i två sekunder.




Alla programmerade spår raderas helt.

- 4 När du har raderat alla program trycker du på (4) (PLAY MODE) i två sekunder.
- 5 Tryck på (SHIFT).

Lägga till spår till programmet

1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (4) (PLAY MODE) i två sekunder.



"P 1" visar att program 1 är valt.

För att välja program 2 trycker du på (5) (→) flera gånger tills "P 2" visas.

2 Tryck på ② (\leftarrow) eller ③ (\rightarrow) när du vill bestämma spårplatsnumret där ett spår ska infogas.

Spårplatsnummer



- 3 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill välja det spår som ska infogas.
- 4 Tryck på ⑥ (ENTER) när du vill mata in Det aktuella spåret i platsnumret och de efterföljande spåren kommer att flyttas nedát.
- 5 Om du vill fortsätta att mata in spår i programmet upprepar du steg 2 till 4.

Observera

När alla 12 har fyllts, visas "*Mem Full*" i teckenfönstret och det går inte att mata in fler spår.

- 6 När du har matat in alla spår trycker du på (4) (PLAY MODE) i två sekunder.
- 7 Tryck på (SHIFT).

Radera spår i programmet

1 Tryck på SHIFT och därefter på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.



"P 1" visar att program 1 är valt.

För att välja program 2 trycker du på ⑤ (→) flera gånger tills "P 2" visas.


2 Tryck på ② (←) eller ⑤ (→) när du vill bestämma vilket spår som ska raderas (visas i teckenfönstret).


Spårplatsnummer



Spåret som registrerats på plats 6 i program 1.

3 Tryck på ⑥ (ENTER) i två sekunder. När du raderar ett spår från ett platsnummer flyttas de efterföljande spåren upp.





- 4 Om du vill fortsätta att radera spår upprepar du steg 2 och 3.
- När du har raderat alla spår trycker du på
 (PLAY MODE) i två sekunder.
- 6 Tryck på (SHIFT).

Radio

Lagra kanaler automatiskt

— BTM-funktionen

Enheten väljer ut kanalerna med de starkaste signalerna och lagrar dem efter frekvens. Du kan lagra upp till 10 kanaler på varje band (FM1, FM2, MW och LW).

Varning

För att undvika olyckor bör du använda BTMfunktionen om du tar in en kanal under körning.

- 1 Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja önskad radiokanal.
 Varje gång du trycker på (SOURCE) växlas källorna på följande sätt:
 CD ←→ TUNER
- 2 Tryck på MODE flera gånger för att välja band.
 Varje gång du trycker på MODE växlas banden på följande sätt:
 FM1 FM2 NW NW
- Tryck på SHIFT, och tryck sedan på 4
 (PLAY MODE) flera gånger tills "B.T.M"
- 4 Tryck på ⑤ (→). Kanalerna lagras i enheten efter frekvens på sifferknapparna. En ljudsignal hörs när inställningen lagras.
- 5 Tryck på SHIFT).

Observera

visas.

- Du kan inte lagra kanaler med svaga signaler.
 Om bara ett fåtal kanaler kan tas emot behåller vissa snabbvalsknappar den tidigare inställningen.
- När ett nummer visas i teckenfönstret lagras kanalerna från och med detta nummer.

S

Lagra endast de önskade kanalerna

Du kan lagra upp till $20\,$ kanaler per band ($10\,$ för FM1 och FM2, $10\,$ för MW och LW) i önskad ordning".

- 1 Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja tunern.
- 2 Tryck på (MODE) flera gånger för att välja band (FM1, FM2, MW eller LW).
- 3 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill ställa in en kanal som ska lagras på sifferknappen.
- 4 Tryck på och håll ned önskad sifferknapp (1 till 10) tills "MEM" visas. Snabbvalsknappens nummer visas i teckenfönstret.

Observera

Om du försöker lagra en annan kanal på samma förinställda nummerknapp raderas den tidigare lagrade kanalen.

Motta de lagrade kanalerna

- 1 Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja önskad radiokanal.
- 2 Tryck på MODE flera gånger för att välja band (FM1, FM2, MW eller LW).
- 3 Tryck på den förinställda nummerknappen (1 till 10) som den önskade kanalen lagrats på.

Om du inte kan ställa in en förinställd kanal

Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill söka efter kanalen (automatisk sökning).

Sökningen avbryts når en kanal har mottagits. Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt flera gånger tills önskad kanal har mottagits.

Observera

Om den automatiska sökningen avbryts för ofta trycker du på SHIFT) och därefter på ④ (PLAY MODE) flera gånger tills "Local" (lokalt sökläge) visas. Tryck därefter på ⑤ (→) när du vill välja "Local on". Tryck på (SHIFT).

Bara de kanaler som har relativt starka signaler kan ställas in.

Tips

Om du vet vilken frekvens radiokanalen har, skjuter du och håller SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt tills den önskade kanalen har mottagits (manuell sökning).

Om FM stereo-mottagningen är dålig — Enkanaligt läge

- 1 Tryck på SHIFT och sedan på 4 (PLAY MODE) flera gånger tills "Mono" visas.
- 2 Tryck på ⑤ (→) flera gånger tills "Mono on" visas. Ljudet förbättras i och med att det blir enkanaligt ("ST"-indikeringen försvinner).
- 3 Tryck på SHIFT.

Om du vill gå tillbaka till normalt läge väljer du "Mono off" i steg 2 ovan.

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) ändras visningen på följande sätt:



 * Alla ovanstående alternativ visas i teckenfönstret en i taget.

Översikt av RDSfunktionen

RDS (Radio Data System) är en radiotjänst som gör att FM-kanalerna kan sända ytterligare digital information tillsammans med den vanliga radioprogramsignalen. Bilstereon erbjuder dig en mängd olika tjänster. Här är några: söka efter samma program automatiskt, lyssna på trafikmeddelanden och hitta kanal efter programtyp.


Observera

- Landet eller regionen avgör vilka RDS-funktioner som finns tillgängliga.
- RDS fungerar inte ordentligt om signalen är för svag eller om den inställda kanalen inte överför RDS-data.

Visa kanalnamnet

Den aktuella kanalens namn tänds i teckenfönstret.

Välj en FM-kanal (sidan 13). När du ställer in en FM-kanal som överför RDS-data tänds kanalnamnet i teckenfönstret.




Observera

Beteckningen "*" innebär att en RDS-kanal mottas.

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) ändras visningen på följande sätt:



 * Alla ovanstående alternativ visas i teckenfönstret en i taget.

Observera

"NO Name" visas om den mottagna kanalen inte sänder RDS-data.

Ställa in samma program automatiskt

- Alternativa frekvenser (AF)

AF-funktionen väljer automatiskt och ställer in den station som har den starkaste signalen i nätverket. Om du använder den här funktionen kan du lyssna på samma program under en långkörning utan att behöva ställa in kanalen manuellt igen.

- Frekvenserna ändras automatiskt...
98,5MHz
96,0MHz
102,5MHz

- 1 Välj en FM-kanal (sidan 13).
- 2 Tryck på (AF/TA) flera gånger tills "AF on" visas i teckenfönstret. Enheten börjar söka efter en alternativ kanal med en starkare signal i samma nätverk.

Observera

När det inte finns någon alternativ kanal i området och du inte vill söka efter en alternativ kanal, stänger du av AF-funktionen genom att trycka på (AF/TA) flera gånger tills "AF TA off" visas.

forts på nästa sida →

S

Radio/RDS

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (AF/TA) ändras alternativen enligt följande:

* Välj det här alternativet när du vill slå på både AF- och TA-funktionerna.

Observera

- "NO AF" och kanalnamnet blinkar omväxlande om enheten inte kan hitta den alternativa kanalen i nätverket.
- Om kanalnamnet börjar blinka när en kanal har valts med AF-funktionen, innebär detta att det inte finns någon alternativ frekvens. Skjut SEEK/ AMS-reglaget uppåt eller nedåt medan kanalnamnet blinkar (inom 8 sekunder). Enheten börjar söka efter en annan frekvens PI-uppgifter (Programme Identification) ("PI seek" visas men inget ljud hörs). Om enheten inte kan hitta en alternativ frekvens, visas "NO PI", och enheten återdår till den tidigare inställda frekvensen.

Lyssna på ett regionalt program

Funktionen "REG on" (regional on) på enheten gör att du kan bibehålla inställningen till ett regionalt program utan att kopplas om till en annan regional kanal. (Observera att du måste sätta på AF-funktionen). Enheten är fabriksinställd på "REG on", men om du vill stänga av funktionen gör du följande.

- 1 Tryck på (SHIFT), och tryck sedan på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "REG" visas.
- 2 Tryck på ⑤ (→) flera gånger tills "REG off" visas.
- 3 Tryck på (SHIFT). Observera att när du väljer "REG off" kan detta göra att enheten växlar över till en annan regional kanal inom samma nätverk.

Du återgår till regional avlyssning genom att välja "REG on" i steg 2 ovan.

Observera

Den här funktionen fungerar inte i Storbritannien och några andra områden.

Funktionen lokal länk (endast Storbritannien)

Local Link-funktionen gör att du kan välja andra lokala kanaler i området, fastän de inte finns lagrade på dina förinställda nummerknappar.

- 1 Tryck på en förinställd nummerknapp (1 till 10) där en lokal kanal har lagrats.
- 2 Tryck igen på den förinställda nummerknappen för den lokala kanalen inom fem sekunder.
- 3 Upprepa detta tills den önskade lokala kanalen mottas.

Lyssna på trafikmeddelanden

Uppgifterna om trafikmeddelandena (TA) och trafikprogrammet (TP) gör att du automatiskt kan ställa in FM-kanaler som sänder trafikmeddelanden samtidigt som du lyssnar på andra programkällor.

Tryck på (AF/TA) flera gånger tills "TA on" eller "AF TA on" visas i teckenfönstret.

Enheten börjar söka efter trafikinformationskanaler. "TP" tänds i teckenfönstret när enheten hittar en kanal som sänder trafikmeddelanden. När trafikmeddelandena startas, börjar "TA" blinka. När trafikmeddelandet är klart upphör blinkningen.

Tips

Om trafikmeddelandet startar när du lyssnar på en annan programkälla, kopplas enheten automatiskt till meddelandet och återgår till originalkällan när meddelandet är klart.

Observera

- "NO TP" blinkar i fem sekunder om den mottagna kanalen inte sänder trafikmeddelanden. Sedan börjar enheten söka efter en kanal som sänder trafikmeddelanden.
- När "EON" visas med "TP" i teckenfönstret, sänder den aktuella kanalen trafikmeddelanden från andra kanaler i samma nätverk.
- Medan enheten tar emot trafikmeddelanden, fungerar inte funktionerna röststyrning och röstmeddelande.

Avbryta pågående trafikmeddelanden

Tryck lätt på (AF/TA) eller (SOURCE). Om du vill avbryta alla trafikmeddelanden stänger du av funktionen genom att trycka på (AF/TA) tills "AF TA off" tänds.

Förinställa volymen på trafikmeddelandena

Du kan förinställa volymnivån på trafikmeddelandena i förväg så att du inte missar meddelandet. När trafikmeddelandet startar, justeras volymen automatiskt till den förinställda nivån

- 1 Välj önskad volymnivå.
- 2 Tryck på (AF/TA) under två sekunder. "TA" visas när inställningen lagras.

Motta nödanrop

Om ett nödanrop kommer in medan du lyssnar på radion, kopplas programmet automatiskt över till meddelandet. Om du lyssnar på en annan källa än radion, hörs nödanropet om du ställer in AF eller TA. Enheten växlar då automatiskt till dessa meddelanden oberoende av vad du lyssnar på för tillfället.

Förinställa RDS-kanalerna med AF- och TA-data

När du förinställer RDS-kanalerna lagrar enheten alla uppgifter om kanalen samt frekvensen så att du inte behöver aktivera AF-och TA-funktionerna varje gång du ställer in en förinställd kanal. Du kan välja olika inställningar (AF, TA eller båda) för varje förinställd kanal, eller samma inställning för alla förinställda kanaler.

Förinställa samma inställning för alla förinställda kanaler

- 1 Välj ett FM-band (sidan 13).
- 2 Tryck på (AF/TA) flera gånger när du vill välja antingen "AF on", "TA on" eller "AF TA on" (för både AF och TA-funktioner). Observera att om du väljer "AF TA off" lagras inte bara RDS-kanalerna, utan också de som inte är RDS-kanaler.
- 3 Tryck på (SHIFT), och tryck sedan på (PLAY MODE) flera gånger tills "B.T.M" visas.
- 4 Tryck på ⑤ (→) tills "B.T.M" blinkar.
- 5 Tryck på SHIFT.

Förinställa olika inställningar för varje förinställd kanal

- 1 Välj ett FM-band och ställ in önskad kanal.
- 2 Tryck på (AF/TA) flera gånger när du vill välja antingen "AF on", "TA on" eller "AF TA on" (för både AF och TA-funktioner).
- 3 Tryck på och håll ned önskade sifferknapp tills "MEM" visas. Upprepa från steg 1 när du vill förinställa andra kanaler.

Tips

Öm du vill ändra de förinställda AF- och/eller TAinställningarna efter det att du ställt in den förinställda kanalen gör du det genom att stänga av/sätta på AF- eller TA-funktionen.

Spela in trafikmeddelanden

— TIR-funktionen (Traffic Information Replay)

Du kan lyssna till de senast sända trafikmeddelandena, eftersom de spelas in. Varje gång ett trafikmeddelande påbörjas, spelar enheten automatiskt in det. Enheten kan lagra upp till 8 trafikmeddelanden. Om inspelningen överstiger fyra minuter uppdateras de inspelade meddelandena, så att du alltid kan lyssna på den senaste information.

Om TIR-funktionen är aktiverad slås radion på automatiskt varefter upp till två timmars inspelning av trafikmeddelanden sker före och efter ett förvalt klockslag.

Förinställa tiden och kanalen

- 1 Tryck på (TIR) i två sekunder tills "TIR" visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck på ⑤ (→) flera gånger tills "TIR on" visas.



3 Tryck på TIR flera gånger tills tiden visas.




Ställ in timmarna genom att vrida på ratten.



2 Tryck på (5) (→) tills siffran som visar minuter blinkar.



Ställ in minuterna genom att vrida på ratten.



- 4 Tryck på TIR.
- Välj önskad kanal genom att trycka på den förinställda nummerknappen eller genom att skjuta SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt.
- 6 Tryck på TIR i två sekunder när du vill återgå till ursprungligt teckenfönster.
 (2) tänds.



Enheten slås på automatiskt och befinner sig i standby-läge för trafikmeddelanden i fyra timmar (två timmar före och efter den förinställda tiden).

Om den förinställda kanalen inte sänder trafikmeddelanden under sökningen, påbörjas en sökning efter andra kanaler som sänder trafikmeddelanden (TP).

Avbryta TIR-funktionen

Välja "TIR off" i steg 2 ovan.

Tips

- ② och "TA" blinkar medan bilstereon spelar in ett trafikmeddelande.
- Om enheten fortfarande inte kan hitta en TP-kanal, börjar den söka efter en var femte minut tills den hittar en.
- Om du drar ut tändnyckeln när TIR-funktionen är aktiverad, blinkar "TIR on" och ⊕ några gånger.

Observera

- Enheten är också i standby-läge för trafikmeddelanden i två timmar efter det att du stängt av motorn, så länge TIR-funktionen är aktiverad.
- Om du har en motordriven bilantenn, fälls den automatiskt ut varje gång enheten söker efter en kanal med trafikinformation. Om du har en manuell antenn, bör du se till att antennen är fullt utfälld.
- Om du inte använder din bil på ungefär tio dagar stängs TIR-funktionen av automatiskt för att undvika att batteriet laddas ur.
- Medan enheten spelar in eller upp trafikmeddelanden, fungerar inte funktionerna röststyrning och röstmeddelande. Spela upp de inspelade trafikmeddelandena.

Spela upp de inspelade trafikmeddelandena

- blinkar när det finns inspelade meddelanden som inte spelats upp än.
- 1 Tryck på TIR.
 Det senaste trafikmeddelandet spelas upp.
 Om du vill lyssna på de tidigare
 meddelandena, trycker du på TIR eller
 skjuter SEEK/AMS-reglaget uppåt. Om du
 vill återspela meddelandena skjuter du
 SEEK/AMS-reglaget nedåt.
 "NO Data" visas om inget
 trafikmeddelande spelades in.
- 2 Tryck på (TIR) om du vill gå tillbaka till ursprungsprogrammet.

Söka en kanal efter programtyp


Du kan söka efter valfri kanal genom att välja en av de programtyper som visas nedan.

Programtyper	Teckenfönster
Nyheter	News
Aktuella händelser	Affairs
Information	Info
Sport	Sport
Utbildning	Educate
Drama	Drama
Kultur	Culture
Vetenskap	Science
Diverse	Varied
Popmusik	Pop M
Rockmusik	Rock M
Populärmusik	M.o.R.M
Lättare klassiskt	Light M
Klassiskt	Classics
Andra musiktyper	Other M
Väder	Weather
Finansinformation	Finance
Barnprogram	Children
Samhällsinformation	Social A
Religion	Religion
Ring in	Phone In
Resor	Travel
Nöjen	Leisure
Jazzmusik	Jazz
Country-musik	Country
Nationell musik	Nation M
Gamla godingar	Oldies
Folkmusik	Folk M
Dokumentärer	Document
Inte angiven	None

Observera

Du kan inte använda den här funktionen i vissa länder där PTY-data inte är tillgängliga.

1 Tryck på (PTY/LIST) under FMmottagningen tills "PTY" visas i teckenfönstret.



Det aktuella namnet på programtypen visas om kanalen överför PTY-data. "- - - - -" visas om den mottagna kanalen inte är en RDS-kanal eller om RDS-data inte har tagits emot.

2 Tryck på (PTY/LIST) flera gånger tills den önskade programtypen visas. Programtyperna visas i den ordning som anges i tabellen. Observera att du inte kan

välja "None" (inte angiven) vid sökning.



3 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt.


Enheten börjar söka efter en kanal för den valda programtypen. När enheten hittar programmet, visas programtypen igen i ungefär fem sekunder.

"NO" och programtypen visas omväxlande i fem sekunder om enheten inte kan hitta programtypen och återgår sedan till föregående kanal.


Ställa klockan automatiskt

MedCT-data(ClockTime)frånRDSöverföringenställsklockanautomatiskt.

1 Tryck på SHIFT och sedan på 3 (SET UP) flera gånger tills "CT" visas.



2 Tryck på ⑤ (→) flera gånger tills "CT on" visas. Klockanärställd.



3 Tryck på SHIFT för att återgå till det normala teckenfönstret.

Avbryta CT-funktionen

Välj "CT off" i steg 2 ovan.

Observera

- CT-funktionen kanske inte fungerar trots att en RDS-kanal mottas.
- Det kan vara skillnad på tiden som ställts in av CT-funktionen och den verkliga tiden.

Röststyrning

Dukanregistreraenlämpligfrasförenvalfri källainkl. CD-/MD-spelare *ochradio. När registreringenärklarkandubegäraden aktuellakällangenomattuttaladen registreradefrasenvändmotdenmedföljande mikrofonen. Med dennaenhetfärdu 12 "VDrive"-rutorförregistreradefraser.

* Om du ansluter till en CD/MD-växlare med PGMfunktion (Programme memory), kan du begära en av skivorna i CD/MD-växlaren.


Användvridkontrollenfördennafunktion.

Observera

Funktionen för röststyrning fungerar inte medan enheten tar emot trafikmeddelanden eller spelar in eller upp trafikmeddelanden.

Välj en "V Drive"-ruta för registrering

- 1 Spela upp en CD/MD-skiva eller ställ in en radiostation som du vill registrera en fras för.
- 2 Tryck på och håll ned TALK på vridkontrollen tills "V Drive" visas.




Observera

När spelaren går in i inställningsläge avbryts uppspelningen av skivan eller radiomottagningen.

Tins

Om "V Drive"-rutan du valde i steg 2 redan har en registrerad fras kommer källan som motsvarar den att spelas upp eller ställas in.

3 Välj en "V Drive"-ruta för registrering genom att justera SEEK/AMS-kontrollen antingen på spelaren eller på vridkontrollen.




Tips


Öm du väljer en ruta som du redan valt för en annan källa spelas denna upp.

Registrera en röstfras


- När du utfört alla stegen i "Välj en "V Drive"-ruta för registrering" trycker du på (TALK) på vridkontrollen
- 2 När du hör spelarens inspelade kommentarer "Please speak now.", uttalar du en önskad fras vänd mot mikrofonen.



3 Efter de inspelade kommentarerna "Please repeat.", uttalar du samma fras igen.



4 Efter den andra upprepningen av "Please repeat.", uttalar du samma fras en gång till.



Enhetenspelarinröstfrasenidethärstegetför attidentifieradenregistreradefrasensenare. Närspelarensvarar "OK!" ärregistreringen fullbordad

Observera

- Försök inte att göra någon registrering medan du kör, eftersom det kan vara trafikfarligt.
- Svara efter den inspelade instruktionen.
- Om en ljudsignal hörs har registreringen misslyckats. Upprepa i så fall processen med början från steg 1.
- Använd inte fraser med likartat uttal som t ex "Sony POPS 1" och "Sony POPS 2", eftersom
- spelaren kan ha svårt att registrera skillnaden.

 Svara inom tre sekunder efter det att du hört den inspelade instruktionen.

Tips

- När du registrerar fraserna uttalar du dem högt och tydligt för att göra det lättare för spelaren att känna igen dem.
- Registreringen bör göras medan bilen är parkerad med motorn fortfarande påslagen så att spelaren lättare känner igen din röst medan du kör.
- Även fastän de inspelade kommentarerna är på engelska går det att använda andra språk för registreringen.
- Volymen f\u00f6r de inspelade kommentarerna kan iusteras p\u00e1 spelaren eller med vridkontrollen.


Begära den registrerade källan

Dukanbegäraenregistreradkällamedandu lyssnarpaandrakällorellernärklockfönstret visas.

1 Tryck på (TALK) på vridkontrollen.



2 När du hör spelarens inspelade kommentar "Please speak now.", uttalar du den registrerade frasen som t ex skivnamnet eller radiostationen.



3 När spelaren känner igen frasen; kommerspelarenattspelauppskivaneller ställainradiostationen.

När spelaren inte känner igen frasen; svararspelaren "Pleasespeakagain." Omsäärfalletupprepardufrasen.

Observera


- Om spelaren misslyckas med att förstå frasen tre gånger i rad hörs en ljudsignal och spelaren återgår till den föregående källan. Upprepa i så fall processen med början från steg 1.
- Om det är bullrigt utanför bilen, kan det hända att enheten inte känner igen den registrerade frasen. Stäng i så fall fönstret och gör ett nytt försök.
- Tala högre eller tala närmare mikrofonen, om du befinner dig långt i från denna.

Tips

- Om du inte svarar inom tre sekunder efter den inspelade kommentaren, svarar spelaren "Please speak now".
- När du begär en registrerad källa skall du uttala orden högt och tydligt för att spelaren lättare ska känna igen orden.
- Registrera röstfrasen en gång till om enheten inte känner igen frasen.

Röstmeddelande

Röstmeddelandeärenfunktionsomgörattdu kanspelainenröstanteckning, textitelnpåen sångduhörtpåradionellerenidédufätt. Du kanspelainupptillsexröstmeddelandenmed dennafunktion. Observeraattett röstmeddelandeintefärvarakortareän 15 sekunder



Dukanspelain/uppröstmeddelandetmedan dulyssnarpåvalfrikällaellernär klockfönstretvisas.

Användvridkontrollenfördennafunktion.

Observera

Funktionen röstmeddelande fungerar inte medan enheten tar emot trafikmeddelanden eller spelar in eller upp trafikmeddelanden.

Spela in ett röstmeddelande

1 Tryck på (REC) på vridkontrollen och tala in röstmeddelandet vänd mot mikrofonen (medföljer spelaren).



2 Inspelning avslutas genom att du trycker på (REC) igen eller att du lämnar spelaren orörd i 15 sekunder.

Observera

- Röstmeddelandena spelas in som "MEMO 1", "MEMO 2" osv, Éi den ordning de spelas in.
- När en ljudsignal hörs och "MEMO FULL" visas får det inte plats några fler röstmeddelanden. Om så är fallet raderar du de gamla röstmeddelandena innan du spelar in nya.

Spela upp röstmeddelandet

1 Tryck på (PLAY) på vridkontrollen. UppspelningenpåbörjasfrånMEMO1.



2 Du väljer önskat röstmeddelande genom att använda SEEK/AMS-kontrollen.



3 Justera volymen på huvudspelaren eller genom att använda vridkontrollen. Spelarenåtergårautomatiskttillden föregåendekällannäralla röstmeddelandenspelatsupp.


Avbryta uppspelningen av ett röstmeddelande

Tryckpå (PLAY) på vridkontrollen. Uppspelningenavbrytsoch spelaren å tergår automatiskt tillden föregående källan.

Radera röstmeddelandet

- 1 Spela upp det röstmeddelande du vill radera.
- 2 Tryck på och håll ned (PLAY) på vridkontrollen tills en ljudsignal hörs.

Röstmeddelandetraderasochdeefterföljande röstmeddelandenasnummeruppdaterasi respektiveordning.




Övriga funktioner

Använda vridkontrollen

Vridkontrollenanvänderdugenomatttrycka påknapparnaoch/ellervridapåreglagen. DukanstyradenvalfriaCD-ellerMD-spelare medvridkontrollen

Genom att trycka på knapparna (SOURCE och MODE-knapparna)

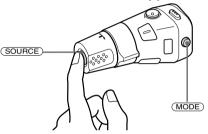

Varje gång du trycker på SOURCE ändras funktionen på följande sätt: TUNER → CD → MD


När du trycker på (MODE) ändras funktionen på följande sätt;

Tuner : FM1 → FM2 → MW → LW
 CD-spelare : CD1 → CD2 → ...
 MD-spelare : MD1 → MD2 → ...

Tips

När POWER SELECT-omkopplaren är i läge **1** kan du sätta på enheten genom att trycka på (SOURCE) på vridkontrollen.

Genom att vrida kontrollen (SEEK/ AMS-kontrollen)

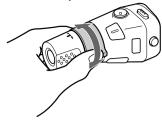

Vrid kontrollen helt kort och släpp upp den för att:

- Hittaettvisstspårpåenskiva. Vridoch hållkontrollenneretillsduhittarden önskadepunktenispåret, ochsläppsedan uppkontrollenförattstarta uppspelningen.
- Ta in kanaler automatiskt. Vrid och håll kontrollen för att ta in den speciella kanalen.


Genom att trycka in och vrida kontrollen (PRESET/DISCkontrollen)




Tryck in och vrid kontrollen för att:

- Tainkanalernasomärlagradepå snabbvalsknappama.
- Bytaskiva.

Övriga funktioner

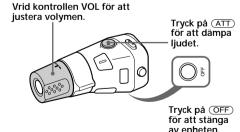

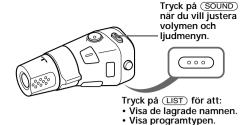

Tryck på (REC) för att spela in ett röstmeddelande.



Tryck på och håll ner (TALK) för att välja en "V Drive"-ruta för registrering.
Tryck på:

- Registrera en röstfras
- Begära en registrerad källa.

röstmeddelandet.
Tryck på och håll ner
(PLAY) för att radera
röstmeddelandet.

Byta styrriktning

Kontrollensstyrriktningärfabriksinställd enligtbildennedan.



Omdumonterarvridkontrollenpåhögersida avrattenkanduväxlastyrriktningför kontrollema



Tryck på (SOUND) under två sekunder medan du trycker på VOL-reglaget.

Tips

Du kan styra kontrollernas styrriktning med enheten (sidan 26).

Ljudjustering

Dukanjusterabasen, diskanten, balansen och uttoningen. Allakällornakan lagranivån på basen och diskanten.

1 Välj vilka egenskaper du vill justera genom att flera gånger trycka på (SOUND).

VOL(volym) → SUB(subwoofervolume) →BAS (bas) → TRE (diskant) → BAL (vänster-höger) → FAD (framsida-baksida)

2 Justera den egenskap du valt genom att vrida på reglaget.

Justerainomtresekunderefterdetattdu harvaltegenskap. (Eftertresekunder fungerarknappensomvolymknappigen.)

Dämpa ljudet

Tryck på (ATT) på vridkontrollen eller på den sladdlösa fjärrkontrollen. "ATTon" brinkartill.

Återgåtilltidigareljudnivågenomatttrycka på (ATT) en gång till.

Tips

Enheten minskar volymen automatiskt när ett telefonsamtal kommer in (Funktionen Telephone-ATT).

Ändra ljud- och teckeninställningarna

Dukanvälja:

- Clock(Klockan)(sidan7).
- CT(ClockTime) (sidan21).
- D.Info(Dubbelinformation)närduvillvisa klockanochuppspelningslägetsamtidigt (ON)ellervisainformationenomväxlande (OFF).
- Amber/Greennärduvilländrapå visningsfärgenfrångultillgrön.
- Dimmernärduvilländrapateckenfönstrets ljusstyrka.
- Välj "Auto" närduvillsläckaned teckenfönstretochtändalamporna.
- Välj "on" närduvillsläckaned teckenfönstret.
- Välj"off"förattavaktiveradimmer.

- Contrastförattjusterakontrastinställningen omindikatorernaiteckenfönstretintegäratt tydapägrundavdenplatsdärenhetenhar installerats.
- Röstguidesfunktionförinspelade kommentarer.
 - Välj "Voice1" närduvillminskavolymen iguiden.
 - Välj "Voice2" förenhögrevolymän "Voice1."
 - Välj "Voice3" närduvillökavolymeni guiden.
 - Välj "Voiceoff" närduvillavaktivera röstguiden.
- Beepnärduvillsättapåellerstängaav ljudsignalen.
- RM(Vridkontroll)närduvillbyta styrriktningpåvridkontrollensreglage.
 - Välj "norm" omduvillanvända vridkontrollensfabriksinställningar.
 - Välj "rev" omduvillmontera vridkontrollenpårattenshögrasida.
- Loud (Ljudstyrka) närduvillnjutaavbasen ochdiskantenpålägavolymer. Basenoch diskantenförstärks.
- LPF(Gränsfrekvens) (sidan27).
- A.Scrl (Automatisk bläddring) (sidan 9,28).
- 1 Tryck på (SHIFT).
- 2 Tryck på ③ (SET UP) flera gånger tills den önskade inställningen visas. Varjegångdutryckerpå ③ (SETUP) ändrasalternativenenligtföljande:

 $\begin{array}{l} \mathsf{Clock} \to \mathsf{CT} \to \mathsf{D}.\mathsf{Info}^* \to \mathsf{Amber/Green} \to \\ \mathsf{Dimmer} \to \mathsf{Contrast} \to \mathsf{Voice}^* \to \mathsf{Beep} \to \mathsf{RM} \\ \to \mathsf{Loud}^* \to \mathsf{LPF}^* \to \mathsf{A.ScrI}^* \end{array}$

 Voanstående alternativ visas inte om du inte har ställt in kanalen eller inte spelar en CD/ MD.

Observera

Visningen i teckenfönstret beror på källan.

- 3 Tryck på ⑤ (→) när du vill välja önskad inställning (till exempel on eller off). Närduskaställainkontrasten "Contrast" ökardudengenomatttryckapå ⑤ (→) ochminskardengenomatttryckapå ② (←).
- 4 Tryck på (SHIFT). Närinställningenärklarvisasdetnormala uppspelningslägetiteckenförstret.

Justera frekvensen på subwoofern

Omduvillattdeanslutnasubwoofrarnas egenskaperskastämmaöverenskanduklippa avdeoörskadehögaochmellanhöga frekvenssignalernapäljudsignalernasomgår inisubwoofen. Genomattställain gränsfrekvensenpåsubwoofemåtergesbara lågafrekvenssignalersåattetttydligareljud kanskapas.

- 1 Tryck på <u>SOURCE</u> för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning).
- 2 Tryck på (SHIFT), och därefter på (3) (SET UP) flera gånger tills "LPF" visas.
- 3 Tryck på ⑤ (→) eller ② (←) upprepade gånger för att välja önskad inställning.



Varjegångdutryckerpå (5)(→)eller (2)(←),ändrasgränsfrekvensenenligt följande:

LPF off ←→ LPF 80 Hz ←→ LPF 120 Hz

4 Tryck på (SHIFT). Närfrekvens-inställningenärklaråtergår teckenfönstrettilldetnormalalägetför uppspelning.

Med tillvalet

CD/MD-spelare

Dukanstyraupptill7CD-ochMD-spelare meddennaenhet.
OmduansluterenvalfriCD-spelaremedCD TEXT-funktion,visasCDTEXT-informationen iteckenfönstretnärduspelaruppenCD TEXT-skiva.


Spela en CD eller MD

- 1 Tryck på SOURCE flera gånger för att välja CD eller MD.
- 2 Tryck på MODE tills önskad spelare visas.
 CD-/MD-uppspelningenbörjar.

NärenCD-/MD-spelareäranslutenspelas allaspäruppfränbörjan.

Ändra de visade alternativan

Varjegångdutryckerpå DSPL under CD-, CDTEXT-eller MD-uppspelning ändras visningeniteckenfönstretpåföljandesätt:

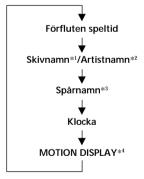

- *¹ Om du inte har namngett skivan eller om MDskivan inte är förinspelad visas "NO D.Name" i teckenfönstret.
- *2 Om du har namngett skivan visas artistnamnet i teckenfönstret efter skivnamnet. (Endast för CD TEXT-skiva med artistnamnet)
- *3 Om en CD-skivas eller MD-skivas spårnamn inte är förinspelat visas "NO T.Name" i teckenfönstret.
- *4 Alla ovanstående alternativ visas i teckenfönstret en i taget.

forts på nästa sida →

DukanangeettindividuelltnamnförCD-och CDTEXT-skivormedskivminnesfunktionen, se "NamngeenCD-skiva" (sidan32). Menomduanvänderskivnamnprioriterasde alltid överdenursprungligaCDTEXTinformationennärsådaninformationvisss

Tips

- Om CD TEXT-eller MD-skivans namn är för långt, kan du rulla fram det i teckenfönstret genom att först trycka på (SHIFT) sedan ② (←).
- Om du vill visa den ursprungliga CD TEXTinformationen efter det att du har angett ett individuellt namn för CD TEXT-skivan tryck på SHIFT) sedan på ⑤ (→).

Visa hela skivnamnet automatiskt

- Auto Scroll

Omskivnamn/artistnamnellerspåretsnamn påenCDTEXT-ellerMD-skivaöverstiger 10 teckenochdenautomatiska bläddringsfunktionenäraktivrullasinnehållet iteckenfönstretenligtföljande:

- Skivnamnet visas när du byter skiva (om skivnamnet har valts).
- Spårnamnet visas visas när du byter spår (om spårnamnet har valts).

Omdutryckerpå (DSPL) för att ändra visningen, rullas CDTEXT-ellerMD-skivans skiv-ellerspårnamnautomatisktoavsettom funktionenäraktivellerinte.

- 1 Tryck på SHIFT under uppspelning.
- 2 Tryck på ③ (SET UP) flera gånger tills "A.Scrl" visas.
- 3 Tryck på ⑤ (→) för att välj "A.Scrl on".
- 4 Tryck på SHIFT.

OmduvilltabortAutoScrollväljerdu"A.Scrl off"isteg3ovan.

Observera

För vissa CD TEXT-skivor som har extremt många tecken, kan följande inträffa:

- Alla tecken visas inte.
- Den automatiska bläddringsfunktionen fungerar inte.

Hitta ett visst spår

AMS-funktionen

Under uppspelning skjuter du SEEK/ AMS-reglaget uppåt eller nedåt en gång för varje spår du vill hoppa över.

Hitta efterföljande spår

Hitta föregående spår



Söka en viss del av ett spår

Manuell sökning

Under uppspelning, skjuter du och håller SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt. Släpp reglaget när du har hittat den önskade punkten.

Söka framåt

Söka bakåt



Söka en skiva efter nummer

Direktval

Tryck på den förinställda snabbvalsknappen (1 till 10) som motsvarar det önskade skrivnumret. Önskadskivaidenaktuellaväxlarenspelas upp.

Spela början av alla spår

Snabbsökning

Dukanspelauppdeförstatiosekundernaav varjespärpädenaktuellaskivan.


- 1 Tryck på SHIFT under uppspelning och därefter på 4 (PLAY MODE) flera gånger tills "Intro" visas.
- 2 Tryck på ⑤ (→) och välj "Intro on". Snabbsökningenstartar.
- 3 Tryck på SHIFT.

Omduvillgåtillbakatilldetnormala uppspelningslägetväljerdu "Introoff" isteg 2 ovan.

Spela upp spår flera gånger — Upprepad uppspelning

Dukanvälja:

- Repeat1närduvillupprepaspäret.
- Repeat2närduvillupprepaskivan.
- 1 Tryck på SHIFT under uppspelning.
- 2 Tryck på ⑦ (REP) flera gånger tills önskad inställning visas.



Upprepadspelningstartar.

3 Tryck på SHIFT.


Omduvillåtergåtillnormalt uppspelningsläge, väljerdu "Repeatoff" i steg 2.

Spela upp spår i slumpmässig ordning

- Slumpmässig uppspelning

Dukanvälja:

- Shuf1närduvillspelauppsparenpaaktuell skivaislumpmässigordning.
- ShufAllnärduvillspelauppallaskivori slumpmässigordning.
- 1 Tryck på SHIFT under uppspelning.
- 2 Tryck på (8) (SHUF) flera gånger tills önskad inställning visas.



Slumpmässiguppspelningstartar

3 Tryck på SHIFT).

Omduvillåtergåtillnormalt uppspelningslägeväljerdu "Shufoff" isteg 2.

Skapa ett program

— Programminne (CD-/MD-spelare med programminnesfunktion)

Genomattskapaettprogramkanduspela uppspåriönskadordning. Dukanskapatvå program: program1 och program2. Dukan väljaupptill 12 spårivarje program och lagra demininnet.

1 Tryck på SHIFT och därefter på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.

Programredigeringsläge




"P 1" visar att Program 1 är valt.

Omdunamngerskivanvisas bankredigeringsläget.Tryckpå MODE)såatt "P1" visas.

4 (PLAY

Omduvillgåtillprogram2tryckerdupå ⑤(→)fleragångertills"P2" visas.

- 2 Välj önskat spår.
 - 1 Välj CD- eller MD-skiva genom att trycka på SOURCE flera gånger.
 - 2 Tryck på MODE flera gånger för att välja CD-spelare.
 - 3 Tryck på SHIFT och sedan på nummerknappen.
 - 4 Tryck på (SHIFT).
 - Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt för att välja spåret.
- 3 Tryck lätt på ⑥ (ENTER).



4 Om du vill fortsätta att lägga in spår, upprepar du steg 2 och 3.

forts på nästa sida →

S

- När du har lagt in alla spår, trycker du på
 (PLAY MODE) i två sekunder.
- 6 Tryck på SHIFT).

Observera


- "*Wait*" visas i teckenfönstret när uppgifterna om det inmatade spåret inte har lästs in i minnet, eller när skivan inte har satts i enheten.
- "*Mem Full*" visas i teckenfönstret när du mata in mer än 12 spår i ett program.

Spela upp det lagrade programmet

Programminnesspelningenpåverkasinteom duändrarpåskivordningenispelaren.

Duväljer:

- PGM1närdu villspela Program1.
- PGM2närduvillspelaProgram2.
- PGM1+2närduvillspelaProgram1och2.
- 1 Tryck på (SHIFT).
- 2 Tryck på ④ (PLAY MODE) flera gånger tills "PGM" visas.
- 3 Tryck på ⑤ (→) flera gånger tills önskat program visas.



Programmeraduppspelningstartar.

4 Tryck på SHIFT).

Omduvillåtergåtillnormalt uppspelningslägeväljerdu "PGMoff" isteg 3 ovan.

Observera

- Om du trycker på nummerknappen under programminnesspelningen, avbryts programminnet och uppspelning av den valda skivan påbörjas.
- Om varken program 1 eller program 2 har matats in i minnet, visas "NO Data" i teckenfönstret.
- Om ett spår som lagrats i programminnet inte finns i skivmagasinet, hoppas detta spår över och nästa spår spelas.
- Om skivmagasinet inte innehåller några spår som lagrats i programminnet, eller när programinformationen ännu inte har påträffats, visas "Not ready".

Radera ett helt program

1 Tryck på SHIFT och därefter på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.



"P 1" visar att program 1 är valt.

Omdunamngerskivanvisas bankredigeringsläget. Tryck på MODE) så att "P1" visas.

4(PLAY

2 Tryck på ② (←) flera gånger tills "DEL" visas.



Omduvillraderaprogram2,tryckerdupå (5)(—)fleragångertills "PGM2" visas.

3 Tryck på 6 (ENTER) i två sekunder.



Allaprogrammeradespårraderashelt.

- 4 När du har raderat alla program, trycker du på (4) (PLAY MODE) i två sekunder.
- 5 Tryck på (SHIFT).

Lägga till spår till programmet

1 Tryck på SHIFT och därefter på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.



"P 1" visar att Program 1 är valt.


Omdunamngerskivanvisas bankredigeringsläget. Tryckpå MODE) såatt "P1" visas.

4 (PLAY

Omduvillgåtillprogram2tryckerdupå (5)(→)fleragångertills"P2" visas.

2 Tryck på ② (←) eller ⑤ (→) när du vill bestämma spårplatsnummer där ett spår ska infogas.

Spårplatsnummer



- 3 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill välja det spår som ska infogas.
- 4 Tryck lätt på ⑥ (ENTER) när du vill mata in spåret.

Detaktuellaspäretiplatsnumretochde efterföljandespärenkommerattflyttasned. Omduvillfortsättaattmatainspäri programmetupprepardusteg2till4.

Observera

När alla 12 har fyllts, visas "*Mem Full*" i teckenfönstret och det går inte att mata in fler spår.

- 5 När du har matat in alla spår, trycker du på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.
- 6 Tryck på SHIFT.

Radera inmatade spår

1 Tryck på SHIFT och därefter på 4 (PLAY MODE) i två sekunder.



"P 1" visar att Program 1 är valt.

Omdunamngerskivanvisas bankredigeringsläget. Tryck på MODE) såatt "P1" visas.

④(PLAY

Omduvillgåtillprogram2tryckerdupå ⑤(→)fleragångertills"P2"visas.

2 Tryck på ② (←) eller ⑤ (→) när du vill bestämma vilket spår som ska raderas (visas i teckenfönstret).


Spårplatsnummer



Spåret som registrerats i plats 6 av Program 1.

3 Tryck på ⑥ (ENTER) under två sekunder.

Närduraderarettspårfrånett platsnummerflyttasdeefterföljandespåren upp.





- 4 Om du vill fortsätta att radera spår, upprepar du steg 2 och 3.
- 5 När du har raderat alla spår, trycker du på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.
- 6 Tryck på SHIFT).

Namnge en CD-skiva

Skivminne (CD-spelare med funktion för anpassad fil)

Dukannamngeen CD-skivamedett personligtnamn. Dukanan vändaupptill 8 tecken perskiva. Omdunamngeren CD-skiva, kandusökaen skivaefternamn (sidan 33) och väljaön skadespärföruppspelning (sidan 34).

1 Spela en CD-skiva och tryck på (PTY/LIST) i två sekunder.



- 2 Mata in tecknen.
 - Vrid ratten medsols f\u00f6r att v\u00e4lja \u00f6nskade tecken.

$$(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \cdots Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots 9 \rightarrow + \rightarrow - \rightarrow * \rightarrow / \rightarrow \backslash \rightarrow > \rightarrow < \rightarrow . \rightarrow _)$$



Omduvriderrattenmotsolsvisas teckneniomvändordning. Omduvillgöramellanslagefterett tecken, väljerdu"_" (understreck).

② Tryck på ⑤ (→) när du har hittat önskat tecken. Denblinkandemarkörenflyttastill nästaposition.



Omdutryckerpà ②(←)flyttasden blinkandemarkörentillvänster.


- 3 Upprepa steg 1 och 2 när du anger namnet.
- 3 Om du vill återgå till normal CDuppspelning trycker du på (PTY/LIST) i minst två sekunder.

Tips

Du kan radera/ändra ett namn genom att mata in ett "_" (understreck) för varje tecken.


Visa skivminne

Tryck på (DSPL) under CD eller CD TEXT uppspelningen.



Varjegångdutryckerpå

OSPL under CD eller CDTEXT uppspelningändras informationeniteckenfönstretpåföljande
sätt:

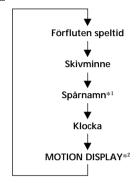

- *I Om du ansluter en CD-spelare (tillval) med CD TEXT-funktion visas CD TEXTinformationen i teckenfönstret när du spelar upp en CD TEXT-skiva.
- *2 Alla ovanstående alternativ visas i teckenfönstret en i taget.

Radera skivminne

- 1 Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja CD-spelaren.
- 2 Tryck på (MODE) flera gånger för att välja CD-spelare.
- 3 Tryck på (PTY/LIST) i två sekunder.
- 4 Tryck på (DSPL) i två sekunder.
- 5 Välj det namn du vill radera genom att vrida ratten.
- 6 Tryck på 6 (ENTER) i två sekunder. Namnetraderas. Upprepasteg5och6omsåbehövs.
- 7 Tryck på (PTY/LIST) i två sekunder. EnhetenåtergårtillnormaltCDuppspelningsläge.

Observera

När skivnamnet raderas visas den ursprungliga CD TEXT-informationen i teckenfönstret.

Hitta en CD-skiva efter

namn — Lista namn (CD-spelare med funktion för anpassad fil eller MD-spelare)

Denhärfunktionenkanutförasnärskivorna harfättettanpassatnann.Merinformation omskivnamnfinnsunder "Namngeen CDskiva" (sidan 32).

1 Tryck lätt på (PTY/LIST). Namnetpådenskivansomspelasupp visasiteckenfönstret.



Omduläggertillskivminnesinformation tillenCDTEXT-skiva prioriteras den alltid över den ursprungliga CDTEXTinformationen.

- 2 Tryck på PTY/LIST flera gånger tills du hittar önskad skiva.
- 3 Tryck på 6 (ENTER) för att spela upp skivan.

Observera

- När skivnamnet har visats i fem sekunder återgår teckenfönstret till det normala teckenfönstret. Du kan stänga av teckenfönstret genom att trycka på DSPL.
- Spårnamnen kan inte visas under uppspelning av MD- eller CD TEXT-skiva.
- Om det inte finns några skivor i magasinet visas "NO Disc" i teckenfönstret.
- Om en skiva inte har getts ett anpassat namn visas "*******" i teckenfönstret.
- Om skivinformationen inte har lästs in av enheten visas "?" i teckenfönstret. Om du vill ladda in en skiva trycker du först på den förinställda snabbvalsknappen och väljer därefter den skiva som inte har laddats.
- Informationen visas endast med stora bokstäver. Det finns också några bokstäver som inte kan visas (under uppspelning av MD- och CD TEXTskiva).


Välja spår för uppspelning

— Bank (CD-spelare med funktion för anpassad fil)

Du kan ställa in enheten till att hoppa över spår så att bara de spår som du vill spela spelas.

1 Starta uppspelningen, tryck på SHIFT och därefter pål 4 (PLAY MODE) i minst två sekunder.

Bankredigeringsläge



Observera

Om du inte har namngett skivan visas programredigeringsläget istället för bankredigeringsläget. Tryck på (SHIFT) om du vill gå tillbaka till det vanliga uppspelningsläget.

2 Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt när du vill välja det spår som du vill hoppa över och tryck sedan på ⑥ (ENTER).



Indikeringenväxlarfrån "Play" till "Skip". Omduvillåtergå till "Play" tryckerdupå ⑥ (ENTER) igen.

- 3 Upprepa steg 2 när du ska ställa in "Play" eller "Skip" på alla spår.
- 4 Tryck på ④ (PLAY MODE) i två sekunder.
 EnhetenåtergårtillnormaltCD-uppspelningsläge.
- 5 Tryck på SHIFT.

Observera

- Du kan välja läget "Play" och "Skip" för upp till 24 spår.
- Du kan inte välja "Skip" för alla spår.

Spela endast vissa spår

Dukanvälja:

- Bankonnärduvillspelaspårenmed inställningen"Play".
- Bankinv(Omvänt)närduvillspelaspåren medinställningen "Skip".
- 1 Tryck på SHIFT under uppspelning och därefter på 4 (PLAY MODE) flera gånger tills "Bank" visas.
- 2 Tryck på ⑤ (→) när du vill välja önskad inställning.





Uppspelningenstartarfrånnästföljande spår.

3 Tryck på (SHIFT).

Duatergartillnormaltuppspelningsläge genomattvälja "Bankoff" isteg 2 ovan.

DSP

Med den valfria XDP-U50D, kan du lägga till vissa effekter till ljudfältet i den aktuella källan.

Instruktionerna i denna bruksanvisning gäller för XDP-U50D:

När XDP-210EQ är ansluten till enheten hittar du ytterligare information i anvisningarna som medföljer XDP-210EQ.

Observera

Om en digital förförstärkare (tillval) XDP-U50D/ 210EQ ansluts till spelaren fungerar inte röstguidesfunktionen.

Välja ett surround-läge

Du kan välja det surround-läge som passar bäst för källjudet. Följande lägen simulerar olika ljudfält så att ljudet förhöljs och det känns som om du befinner dig på en live-konsert.

Surround-meny

HALL	Konsertlokal	
JAZZ	Jazzklubb	
DISCO	Diskotek med tjocka	
	väggar	
THEATER	Teater	
PARK	Stort öppet område	
LIVE	Live-konsert	
OPERA	Opera	
CHURCH	Kyrka/kapell med eko	
STADIUM	Konsert utomhus på en	
	idrottsarena	
CELLAR	Kyrka/kapell med eko	
DEFEAT	Normalt ljud utan	
	DSP-effekt	

- 1 Tryck på <u>SOURCE</u> för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning).
- 2 Tryck på SOUND flera gånger tills "SUR" visas.



3 Vrid på ratten när du vill välja önskad surround-meny.

Surround-effekterna visas i den ordning som visas i menyn.

Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normala teckenfönstret vid uppspelning.

Justera effektnivån

- 1 Tryck på <u>SOURCE</u> för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning).
- 2 Tryck på SOUND i två sekunder.




3 Vrid på reglaget tills önskad surroundmeny visas.



4 Tryck på (→).



Vrid på ratten när du vill justera nivån. Du kan justera nivån från 0 till 100%. Öka nivån om du vill höja effekten.



6 Tryck på SOUND i två sekunder.

Lagra surround-effekten på CD:n

Digital signalprocessor (DSP)
 Speciallagring (CD-enhet med speciallagringsfunktionen)

När du har registrerat önskad surround-meny på skivorna, kan du njuta av samma surround-meny varje gång du spelar dem. (Bara när du har namngett skivan med speciallagringsfunktionen.)

- 1 Tryck på (PTY/LIST) i två sekunder.
- 2 Tryck lämpligt antal gånger på (PTY/LIST) tills akustikmenyn visas i teckenfönstret.

DSP (Speciallagringsfunktionen)



- 3 Vrid på ratten när du vill välja önskad surround-meny.
- 4 Tryck på (PTY/LIST) i två sekunder. När effektinställningen är klar återgår teckenfönstret till det normala uppspelningsläget.

Spela skivan med den lagrade surround-menyn

- 1 Tryck på SHIFT och därefter på 4 (PLAY MODE) flera gånger tills "D.File" visas.
- 2 Tryck på ⑤ (→) för att välja läget "D. File on."
 Efter fem sekunders väntetid återgår teckenfönstret till normala teckenfönstret vid uppspelning.
- 3 Tryck på SHIFT.

Välj läget "D. File off" enligt ovanstående punkt 2 för att koppla ur ljudåtergivning enligt den akustik som lagrats för skivan vid skivans uppspelning.

Ändra lagrad surround-effekt

Spela den skiva vars surround-läge du vill ändra och följ "Lagra surround-effekten på CD:n."


Radera den lagrade surround-effekten

Välj "DEFEAT"-läge i steg 3 i "Lagra surround-effekten på CD:n."

Välja avlyssningsläge


Du kan göra inställningar så att den tid det tar för ljudet att nå från högtalarna till lyssnarna blir fördröid.

På det här sättet är det möjligt att simulera ett naturligt ljudfält så att åhöraren var han/hon än sitter i bilen känner det som om han/hon befinner sig i ljudfältets centrum.



Teckenfön- stret	Ljudfältscentrum
LP1	Normal inställning
All	(1 + 2 + 3)
LP2	Främre delen
Front	(① + ②)
LP3	Längst fram till
Front R	höger (②)
LP4	Längst fram till
Front L	vänster (①)
LP5 Rear	Bakre delen (③)

1 Tryck på SOUND lätt tills "LP1" visas.




2 Vrid på ratten när du vill välja önskat avlyssningsläge.

Avlyssningslägena visas i den ordning som visas i tabellen.

Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normalt läge vid uppspelning.

Välja avlyssningsläge

- 1 Tryck på (SOUND) i två sekunder.
- 2 Tryck på SOUND flera gånger tills teckenfönstret visar önskat avlyssningsläge.
- 3 Tryck på (→).



4 Vrid på ratten när du vill justera ljudfältets centrum åt höger eller vänster. Ställ sedan in ljudfältets centrum.



Ljudbilden flyttas åt vänster (L).

Ljudbilden flyttas åt höger (R).

5 Tryck på (→).



6 Vrid på ratten när du vill justera ljudfältets centrum framåt eller bakåt.



Ljudbilden flyttas bakåt (R).

Ljudbilden flyttas framåt (F).

7 Tryck på (SOUND) i två sekunder. När effektinställningen är klar, visas det normala uppspelningsläget i teckenfönstret.

Justera uttoningen (FAD)

När DSP-läget är på sänks volymen på ljudet från den bakre högtalaren automatiskt för att förbättra effektiviteten på lyssningslägets inställning. Om du vill höja volymen på den bakre högtalaren, justerar du uttoningen.

- 1 Följ steg 1 till 3 av "Välja ett surroundläge" på sidan 35.
- 2 Tryck fler gånger på SOUND tills "FAD" visas.
- 3 Vrid på ratten när du vill justera uttoningen.



Sänker volymen i den bakre högtalaren

Ökar volymen i den bakre högtalaren

Efter fem sekunder återgår teckenfönstret till normala läget vid uppspelning.

Justera volymen på subwoofern

- Tryck på <u>SOURCE</u> för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning).
- 2 Tryck på SOUND flera gånger tills "SUB" visas.
- 3 Vrid på ratten när du vill justera volymen. Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normalt läge vid uppspelning.

Tips


När du vrider på reglaget för att stänga av volymen, visas "Sub ATT" och gränsfrekvensen på subwoofern avaktiveras.

forts på nästa sida →

S

Justera frekvensen på subwoofern

Om du vill att de anslutna subwoofrarnas egenskaper ska stämma överens kan du klippa av den oönskade höga och mellanhöga frekvensen på ljudsignalerna som går in i subwoofen. Genom att ställa in klipp av frekvensen på subwoofern återges bara låga frekvenssignaler så att ett tydligare ljud kan skapas.

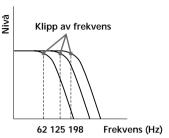

- 1 Tryck på SOURCE för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning).
- 2 Tryck på SOUND i två sekunder.
- 3 Tryck på SOUND flera gånger tills "SUB" visas.



4 Vrid på ratten när du vill justera önskad klipp-av-frekvens.

Gränsfrekvensen i teckenfönstret ändras enligt följande:

$$62 \rightarrow 78 \rightarrow 99 \rightarrow 125^* \rightarrow 157 \rightarrow 198 \text{ Hz}$$

- * Fabriksinställd frekvens
- 5 Tryck på (SOUND) i två sekunder. När frekvensinställningen är klar återgår teckenfönstret till det normala uppspelningsläget.

Tips

Varje gång du trycker på ⑤ (→), ändras läget mellan läget för volymjustering på subwoofern och läget för justering av gränsfrekvens.

Justera volymen på basen och diskanten


Du kan justera volymen på basen och diskanten så att det låter bra i bilen.

- 1 Tryck på <u>SOURCE</u> för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning).
- 2 Tryck på SOUND flera gånger tills "BAS" eller "TRF" visas.
- 3 Vrid på ratten när du vill justera volymen.

Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till normalt läge vid uppspelning.


Justera övergångsfrekvens

Du kan justera övergångsfrekvensen för basen och diskanten.




- 1 Tryck på <u>SOURCE</u> för att välja önskad ljudåtergivning (radiomottagning, CD-skivspelning eller MD-skivspelning).
- 2 Tryck på (SOUND) i två sekunder.
- 3 Tryck på SOUND flera gånger tills "BAS" eller "TRE" visas.

Justeringsläge för bas



Justeringsläge för diskant



Tips

Varje gång du trycker på ⑤ (→), ändras läget mellan läget för justering av övergångsfrekvens och läget för justering av volymen på bas och diskant.

4 Vrid på ratten när du vill välja önskad övergångsfrekvens.

Övergångsfrekvenserna ändras enligt följande:

Bas:

198 Hz → 250 Hz → 314 Hz* → 396 Hz

Diskant:

2,0 kHz \rightarrow 3,1 kHz* \rightarrow 4,0 kHz \rightarrow 5,0 kHz * Fabriksinställd frekvens

5 Tryck på (SOUND) i två sekunder. Teckenfönstret återgår till det normala läget vid uppspelning.

Lyssna på alla programkällor i registrerat surround-läge

LSM-funktionen

Varje gång du återgår till samma källa, kan du höra samma surround-effekt som registrerats för denna källa, även efter det att programkällan ändrats eller enheten stängts av och satts på igen.

Ändra linjeutnivån

Du kan justera linjeutnivån om ljudet förvrängs eller om annat brus uppstår.

- 1 Tryck på SHIFT och sedan på ③ (SET UP) tills "L.out" visas.
- 2 Tryck på ⑤ (→) när du vill välja önskad inställning (–10 dB eller –16dB).
- 3 Tryck på (SHIFT).

Ytterligare information

Säkerhetsföreskrifter

- Om du har parkerat bilen i direkt solljus så att temperaturen i bilen har stigit markant, bör du låta CD-spelaren svalna innan du använder den.
- Kontrollera anslutningarna först om ingen ström tillförs enheten. Kontrollera säkringen om allt i övrigt är i sin ordning.
- Om inget ljud kommer från högtalare i 2-högtalarsystemet, ställer du uttoningskontrollen i mittenläget.
- Om bilen har en motorantenn, fälls den automatiskt ut när enheten är påslagen.

Om du har några frågor eller problem som rör CD-spelaren och som inte tas upp i bruksanvinsningen, tar du kontakt med din närmaste Sony-återförsäljare.

Viktigt om CD-skivor

En smutsig eller defekt skiva kan leda till att ljudet försvinner då och då under uppspelning. Om du vill ha bästa möjliga ljud, gör då följande.

Ta endast i skivans kanter. Om du vill hålla skivan ren ska du inte vidröra ytan.



Sätt inte papper eller tejp på ytan.



forts på nästa sida →

Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor, t ex element. Förvara den inte heller i en bil som står parkerad i direkt solljus där temperaturen kan stiga dramatiskt.



Innan du spelar, rengör du skivorna med en torr, mjuk trasa. Rengör skivan från mitten och utåt.

Använd inte bensin, thinner eller andra lösningsmedel som finns att köpa i handeln, och inte heller antistatspray avsedd för LP-skivor av vinyl.



Att observera angående fuktkondensering

Om det regnar eller är fuktigt, kan fukten skapa kondens på CD-spelarens lins. Om detta inträffar fungerar inte CD-spelaren. Ta i så fall bort skivan och vänta en timme tills fukten har avdunstat.


När du spelar en 8 cm CD

Använd den valfria adaptern (CSA-8) för att skydda CD-spelaren från skada.

Underhåll

Byta säkring

När du byter säkring, se till att använda en med rätt ampere. Om säkringen går, kontrollera anslutningen och byt säkring. Om säkringen går igen kan det bero på internt fel. I så fall ska du kontakta din Sony-återförsäljare.

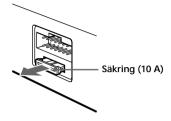


VARNING

Använd aldrig en säkring med högre strömstyrka än den som medföljer enheten eftersom denna kan skadas.

Rengöra anslutningarna

Enheten fungerar inte ordentligt om anslutningarna mellan enheten och frontpanelen är smutsiga. Om du vill hindra detta, öppnar du frontpanelen genom att trycka på OPEN och släpper sedan upp den och rengör anslutningen med en bomullstopp doppad i alkohol. Ta inte i för mycket. Annars kan anslutningarna skadas.



Huvudenheten



Baksidan på frontpanelen

Observera


- Av säkerhetsskäl: stäng av motorn och ta ur nyckeln ur tändlåset innan du rengör anslutningarna.
- Rör aldrig anslutningarna med fingrarna eller med någon form av metallföremål.

Demontera enheten


1 Tryck in haken innanför frontpanelen med en smal skruvmejsel och lossa frontpanelen.




2 Upprepa steg 1 på vänster sida. Frontpanelen är nu lös och kan tas bort.



 ${\bf 3}$ Använd en smal skruvmejsel och skjut in haken på vänster sida av enheten och dra sedan ut vänster sida av frontpanelen tills haken är frigjord.



4 Upprepa steg 3 på höger sida.



5 Dra ut enheten.



Tekniska data

CD-spelaren

System Digitalt ljudsystem för CD

Signal/brus-förhållande 100 dB

Frekvensgång 10 – 20.000 Hz Svaj och fladder Under mätbar gräns

Tuner

FΜ

Tuningintervall 87,5 - 108,0 MHz

Antenn Extern antennanslutning

Mellanfrekvens 10,7 MHz

Känslighet 8 dBf Selektivitet 75 dB

Selektivitet 75 dB vid 400 kHz

Signal/brus-förhållande 65 dB (stereo),

68 dB (mono)

Harmonisk distortion vid 1 kHz

0,7 % (stereo), 0,4 % (mono)

Separation 35 dB vid 1 kHz Frekvensgång 30 – 15.000 Hz

MW/LW

Tuningintervall MW: 531 - 1.602 kHz

LW: 153 - 281 kHz

Antenn Extern antennanslutning Mellanfrekvens 10.71 MHz/450 kHz

Känslighet MW: 30 µV

LW: 50 μV

Effektförstärkare

Utgångar Högtalarutgångar

(Plomberade uttag)

Högtalarimpedans 4 – 8 ohm

Maximal uteffekt 45 W × 4 (vid 4 ohm)

Allmänt

Utgångar Linjeutgångar (4)

Styrkabel för motorantenn Styrkabel för

effektförstärkare

Styrkabel för telefon-ATT

Tonklangreglering

Bas ±8 dB vid 100 Hz

Diskant +8 dB vid 10 kHz

Strömförsörjning 12 V DC bilbatteri

 $\begin{array}{ccc} & & & & & & \\ & & & & & \\ \text{Mått} & & & & \text{Ca } 178 \times 50 \times 182 \text{ mm} \end{array}$

 $\begin{array}{ccc} & & & (b/h/d) \\ Monteringsmått & & Ca~182\times53\times163~mm \end{array}$

(b/h/d) Vikt Ca 1,5 kg

Medföljande tillbehör Vridkontroll (1) Microfone (1)

Delar för installation och

anslutningar (1 set) Fodral för löstagar

frontpanel (1)
Valfria tillbehör Trådlös fjärrkontroll

RM-X47

Styrkablar BUS (levereras

med anslutningskabel med

RCA-kontakt)

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) CD-adapter CSA-8

Valfri utrustning CD-växlare

CDX-805 (10 skivor),

CDX-715 (10 skivor)

MD-växlare

MDX-62

Digital förförstärkare med

korrektion XDP-210EQ Väljare för ljudkälla

XA-C30

Rätt till ändringar förbehålles.

Felsökning

Följande checklista hjälper dig att lösa de flesta problem som du kan raka ut för med enheten. Innan du går igenom checklistan nedan, ska du läsa anslutnings- och driftsinformationen.

Allmänt

Fel	Orsak/åtgärd
Ljudbortfall.	 Avbryt ATT-funktionen. Ställ in uttoningskontrollen i mittläget för 2-högtalarsystemet. Vrid på ratten medurs när du vill justera volymen.
Innehållet i minnet har raderats.	 Stömkabeln eller batteriet har kopplats ifrån. Reset-knappen har trycks in. → Lagra i minnet igen.
Information visas inte i teckenfönstret.	Ta bort frontpanelen och rengör anslutningarna. Se "Rengöra anslutningarna" (sidan 40).

CD/MD-uppspelning

Fel	Orsak/åtgärd	
En skiva kan inte sättas i.	 En annan CD-skiva har redan satts i. CD-skivan har satts i med våld upp och ned eller på fel sätt (MD). 	
Uppspelning påbörjas inte.	Defekt skiva (MD-skiva) eller dammig (CD-skiva).	
En skiva matas ut automatiskt.	Temperaturen överstiger 50°C.	
Reglagen fungerar inte.	Tryck på återställningsknappen.	
Ljudbortfall på grund av vibrationer.	 Enheten har installerats i en vinkel över 60°. Enheten har inte installerats på en stabil plats i bilen. 	

Radiomottagning

Fel	Orsak/åtgärd	
Det går inte att förinställa en radiokanal.	Lagra rätt frekvens.Utsändningen är för svag.	
Den automatiska sökningen fungerar inte.	Utsändningen är för svag. → Använd manuell sökning.	
"ST"-indikatorn blinkar.	 • Ställ in rätt frekvens. • Utsändningssignalen är för svag. → Ställ in i enkanaligt läge (MONO) (sidan 14). 	

forts på nästa sida →

RDS-funktioner

Fel	Orsak/åtgärd
En sökning påbörjas efter några sekunders lyssning.	Kanalen är inte en TP-kanal eller har en svag signal. → Tryck på (AF/TA)-knappen för att gå in i "AF TA off"-läge.
Inga trafikmeddelanden tas emot.	 • Aktivera "TA". • Kanalen sänder inte några trafikmeddelanden trots att den är TP. → Ställ in en annan kanal.
"NONE" visas.	Kanalen anger inte programtyp.

Röststyrning/Röstmeddelande

Fel	Orsak/åtgärd
Det är inte möjligt att registrera en röstfras eller spela in ett röstmeddelande.	Mikrofonen är inte ordentligt ansluten. → Anslut den ordentligt.
Enheten misslyckas ofta med att känna igen röstfrasen.	 Det kan hända att mikrofonen inte kan ta emot förarens röst beroende på var enheten är placerad och hur den är riktad, eftersom mikrofonen har en skarp riktverkan. → Installera mikrofonen på rätt sätt. Se till att SONY-märket är vänt mot förarens mun. Enheten uppfattar brus utifrån som en del av röstfrasen. → Stäng fönstret då du registrerar en röstfras. Om du uttalar frasen högt och tydligt blir det lättare för enheten att känna igen den. Den fras som du uttalade överensstämmer inte med den registrerade. → Uttala den registrerade frasen.
Inspelade instruktioner hörs inte när röststyrningsfunktionen eller röstmeddelandefunktionen används för något annat.	Volyminställningen är på det lägsta. → Justera volymen med enhetens reglage.

Felmeddelanden (med valfri CD/MD-spelaren ansluten)

Följande indikeringar blinkar ungefär fem sekunder och larm hörs.

Teckenfönster	Orsak	Lösning
NO Mag	Skivmagasinet har inte satts i CD-/ MD-spelaren.	Sätt i skivmagasinet i CD/MD-spelaren.
NO Disc	Någon skiva har inte satts in i CD-/ MD-spelaren.	Sätt i skivor i CD/MD-spelaren.
NG Discs	En CD-/MD-skiva går inte att spela upp.	Sätt i en annan CD-/MD-skiva.
Error*1	En CD-skiva är smutsig eller har satts in upp och ned.* ²	Rengör och sätt i CD-skiva korrekt.
EIIOI	En MD-skiva kan inte återspelas pga av något fel.*2	Sätt i en annan MD-skiva.
Blank*1	Inga spår har spelats in på en MD- skiva.*²	Spela upp en MD-skiva med inspelade spår.
PushReset	CD-/MD-spelaren kan inte användas pga något fel.	Tryck på reset-knappen på enheten.
Not Ready	Locket på MD-spelaren är öppet eller MD-skivorna har inte satts i på rätt sätt.	Stäng locket eller sätt i MD-skivorna på rätt sätt.
HighTemp	Den omgivande temperaturen är högre än $50^{\circ}\mathrm{C}$.	Vänta tills temperaturen sjunker under 50°C.

^{*1} När ett fel uppstår under uppspelning visas inte numret på MD-skivan eller CD-skivan i fönstret.

Om ovannämnda lösningar inte hjälper dig tar du kontakt med din närmaste Sony-återförsäljare.

^{*2} Numret på skivan i magasinet som orsakat felet visas i teckenfönstret.